




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Wählhebel in Leder/Holz/ Kohlefaser

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 107 090 400 107 116 400 112 587 400 131 132	9:43-2	May 01	47 77 017	47 77 017 Apr 01

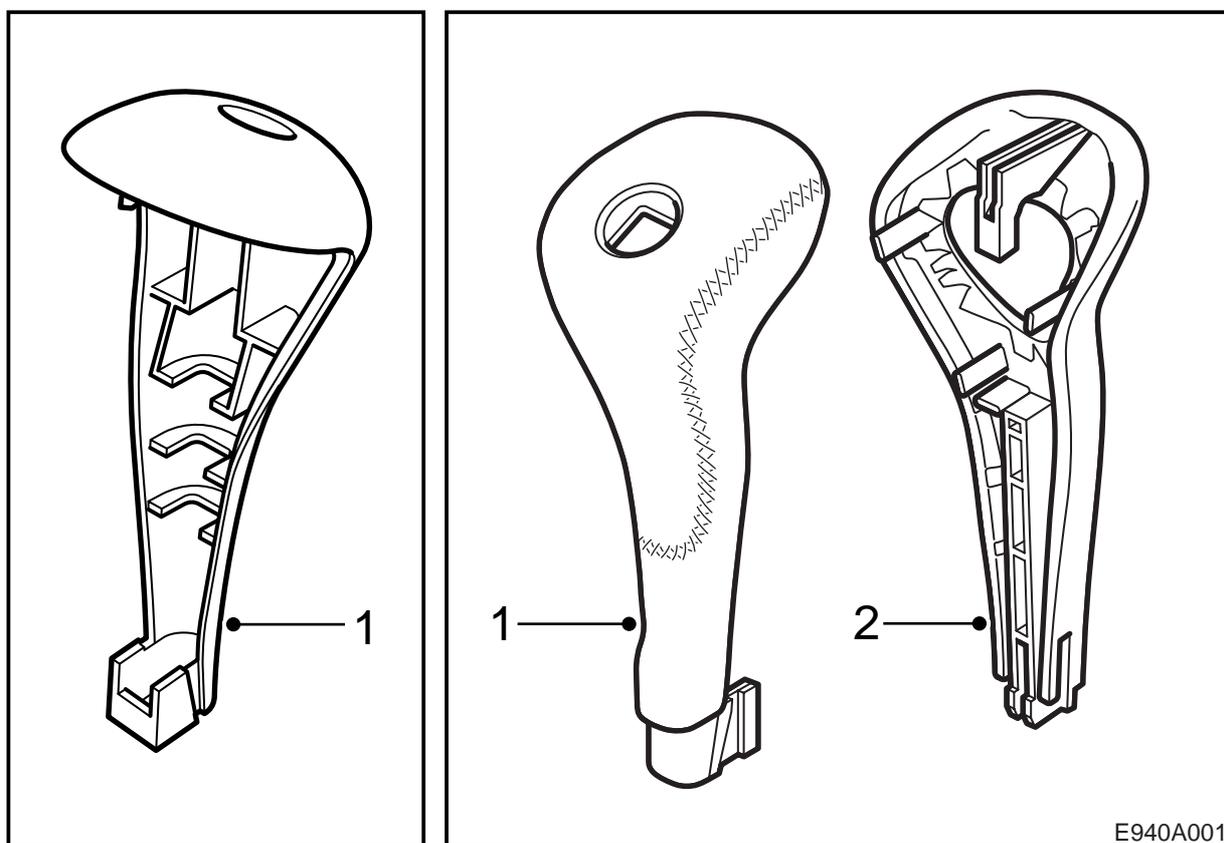


400 107 090

- 1 Wählhebel
- 2 Vorderes Teil, Wählhebel

400 107 116/ 400 112 587/400 131 132

- 1 Wählhebel

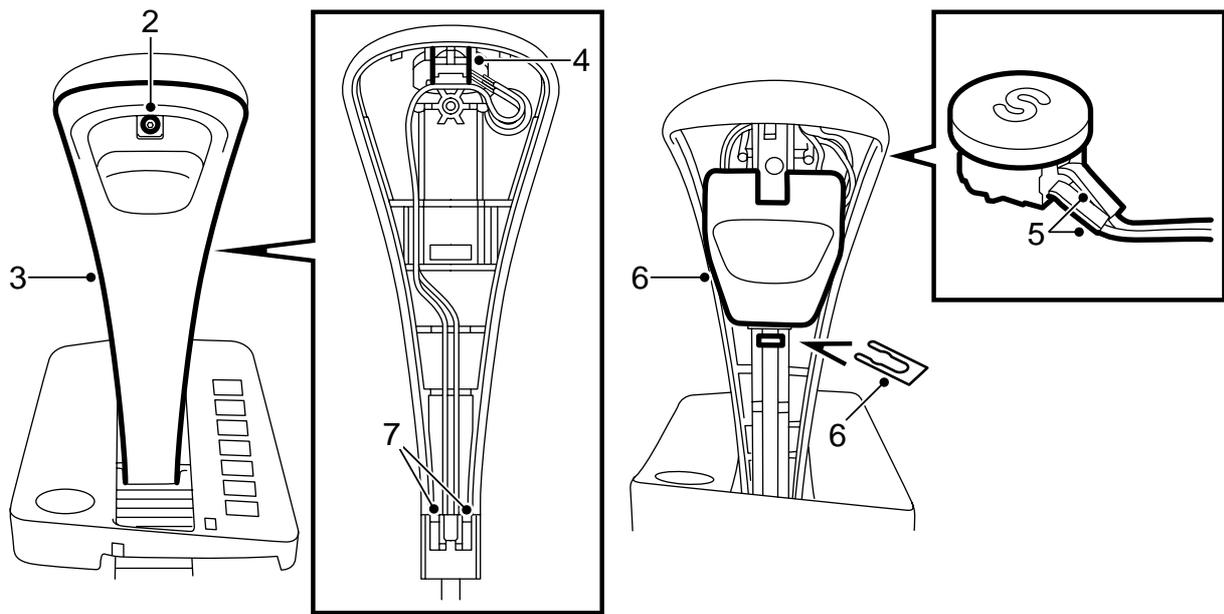

E440A002


Ausbau

- 1 Den Wählhebel in Stellung D führen.
- 2 Die Schraube, mit der das vordere Teil der Wählhebelhülle befestigt ist, lösen.
- 3 Das vordere Teil abbauen.
- 4 Die hintere Hülle vorsichtig abnehmen, und die SPORT-Taste von unten herausdrücken.
- 5 Einen Schutz unterlegen, so daß kein Lötzinn auf die Mittelkonsole tropft. Die SPORT-Taste loslöten.
- 6 Die Verriegelung ausbauen, und die Sperrtaste zusammen mit dem hinteren Teil der Wählhebelhülle hochziehen. Die elektrischen Leitungen verbleiben in der Hebelhülle.

Anmerkung

Es kann schwer sein, die Hebelhülle herauszunehmen. Auf die Kabel achten.

- 7 Das im Wählhebel befindliche Fett (an der Unterkante des Wählhebels und in der Sperrtaste) aufbewahren.

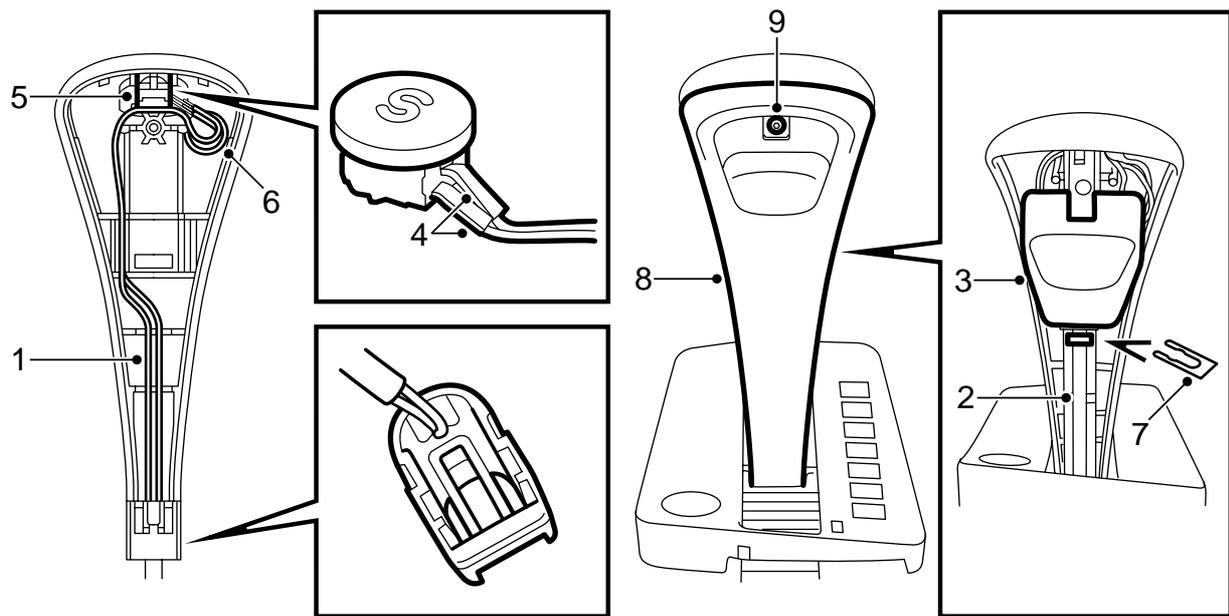

E440A003

Einbau

- 1 Die elektrischen Leitungen in das untere Teil der Hebelhülle einsetzen, und die Hebelhülle auf den Hebel montieren.
- 2 Die Kontaktflächen zwischen dem U-Profil und der Sperrtaste wieder einfetten. Das aufbewahrte Fett oder Gleitmo 585 K bzw. Gleitmo 815 (Art. Nr. 302 53 68) verwenden.
- 3 Die Sperrtaste montieren, und die Hebelhülle herunterdrücken, so daß das Schraubloch direkt vor das Loch im Wählhebel gerät. Gleichzeitig die elektrischen Leitungen nach oben zur SPORT-Taste ziehen.

- 9 Den Wählhebel zusammenschrauben.

Achtung

Darauf achten, daß die elektrischen Leitungen nicht eingeklemmt werden.

- 4 Einen Schutz über die Mittelkonsole unter den Wählhebel legen. Die elektrischen Leitungen durch das Loch herausziehen, und die SPORT-Taste festlöten.
- 5 Die SPORT-Taste festdrücken.
- 6 Die elektrischen Leitungen in eine Öse legen, so daß sie nicht eingeklemmt werden.
- 7 Die Verriegelung der Sperrtaste montieren.
- 8 **Wählhebel Leder:** Das im Satz enthaltene vordere Teil der Wählhebelhülle montieren.
Wählhebel Holz/Kohlefaser: Das vordere Teil des Wählhebels wieder anbringen.