




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Corredo di elevazione pedali

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

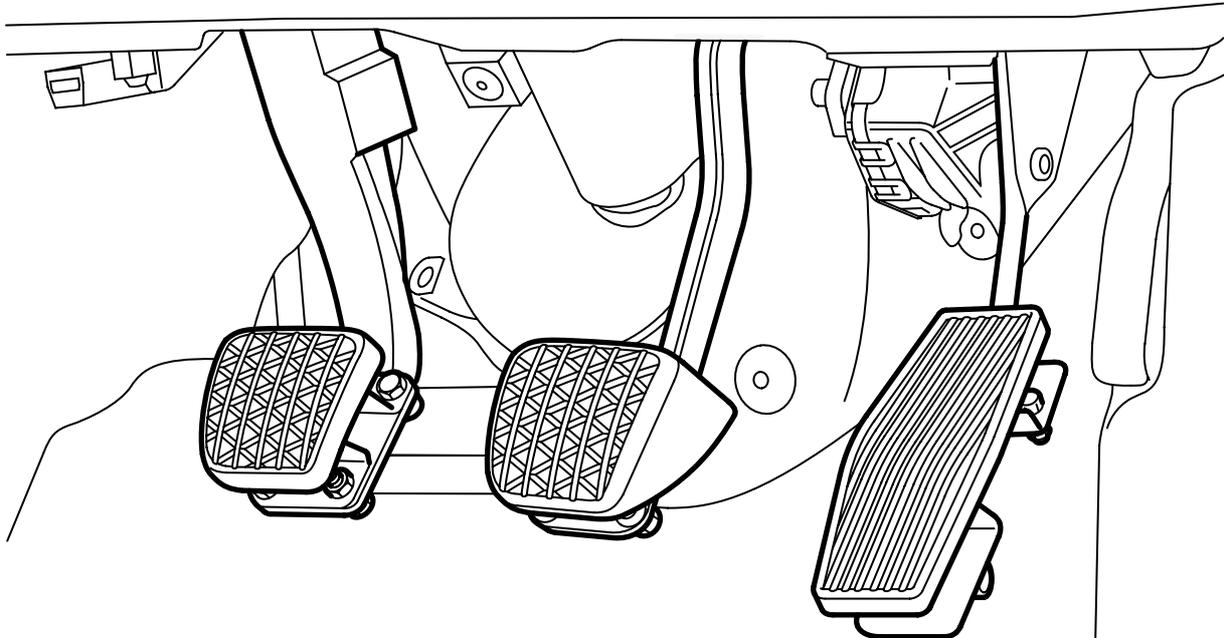

F980A014

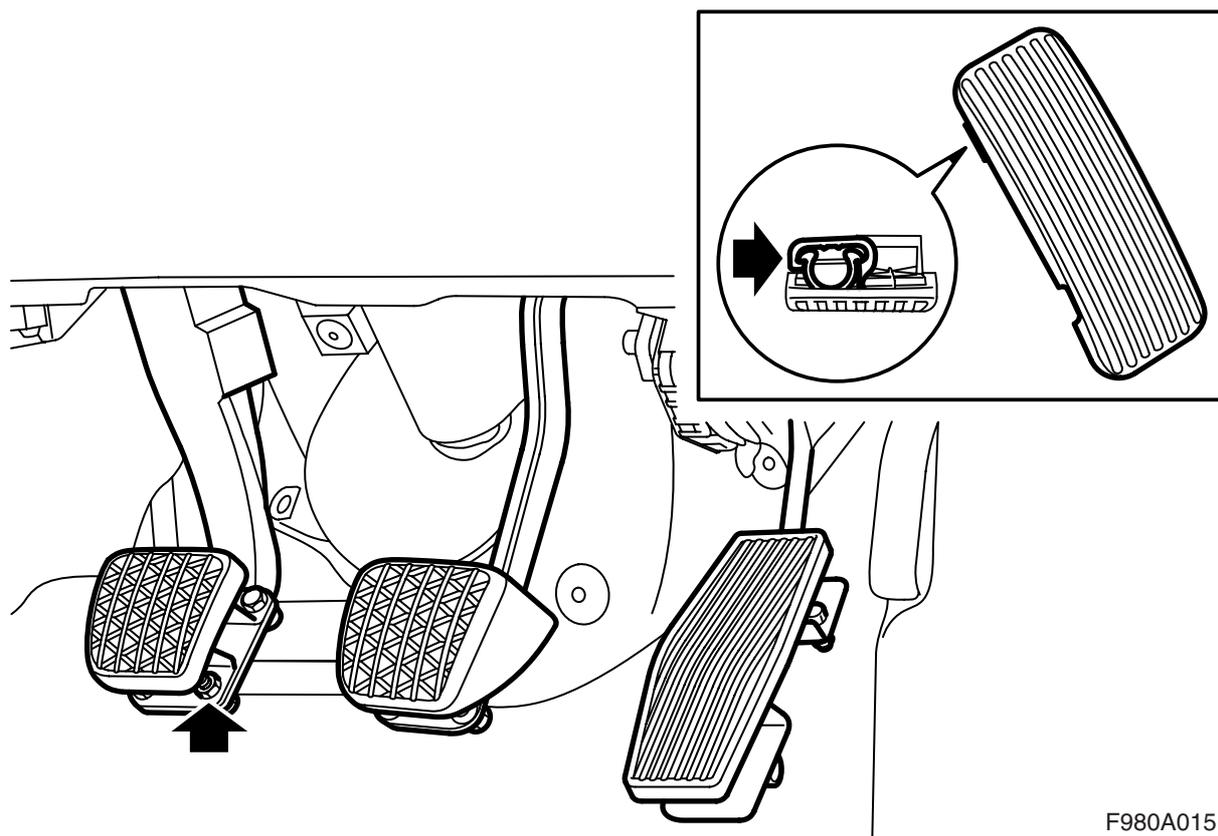

F980A015

- 1 Togliere i gommini da tutti i pedali.

Pedale dell'acceleratore RHD: Rimuovere l'intera piastra del pedale aprendo il clips e sganciandola.

- 2 Ritagliare le dime ed applicarle ai pedali con nastro adesivo o simile.
- 3 Segnare la posizione dei fori sulle piastre dei pedali e praticarli tenendo l'attrezzo perpendicolare alle piastre dei pedali. Iniziare con una punta da 3,5 mm, quindi allargare i fori con una punta da 7 mm. Sbavare i fori.
- 4 Togliere le dime ed avvitare le piastre di elevazione dei pedali con le viti ed i dadi. Le viti devono essere inserite dall'alto ed i dadi posti sul retro dei pedali.

Pedale della frizione RHD: La vite inferiore destra (vedere freccia) deve essere inserita dal basso.

Pedale dell'acceleratore RHD: Il pedale dell'acceleratore si fissa agganciando il bordo inferiore. Avvitare quindi la graffetta.

Coppia di serraggio: 9,5 Nm (7 lbf ft)

- 5 Reinstallare tutti i gommini sui pedali.
- 6 Pulire l'area circostante e sotto i pedali con un aspirapolvere.