




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3

Rete portoggetti per la mensola centrale


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

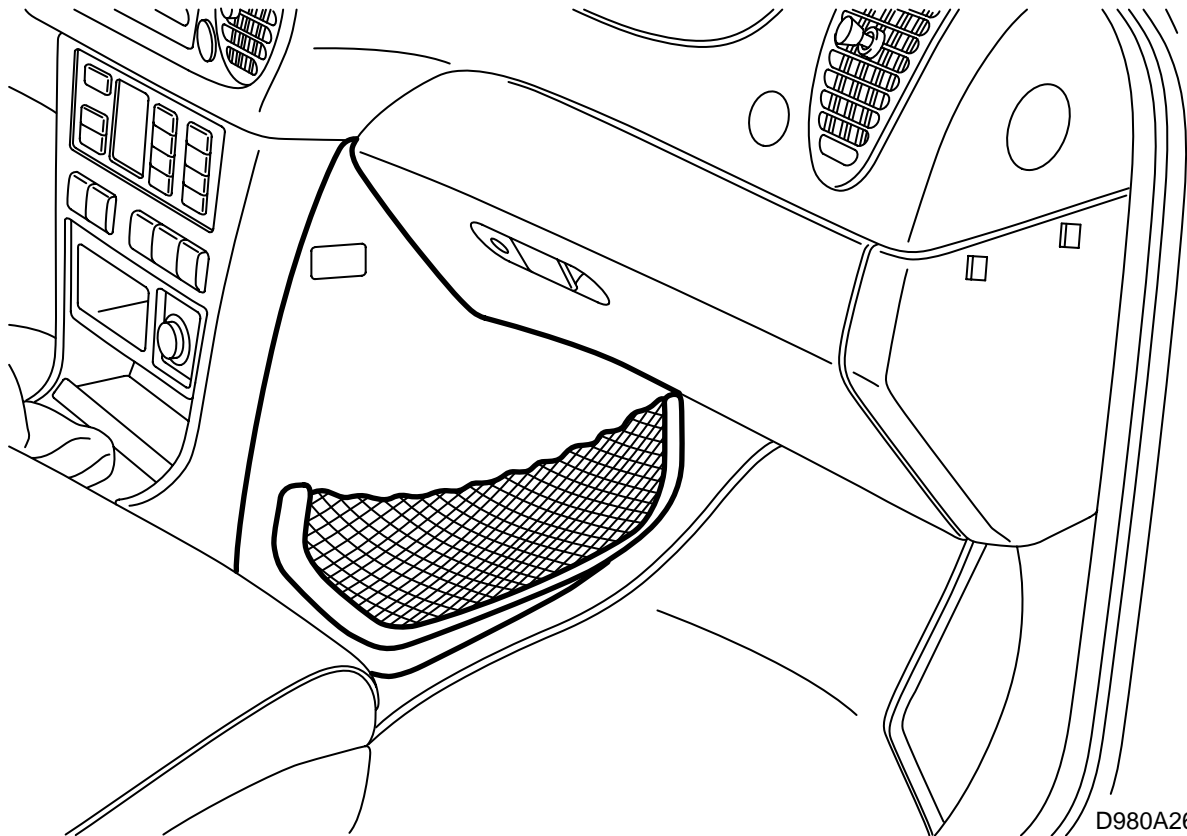

D980A263

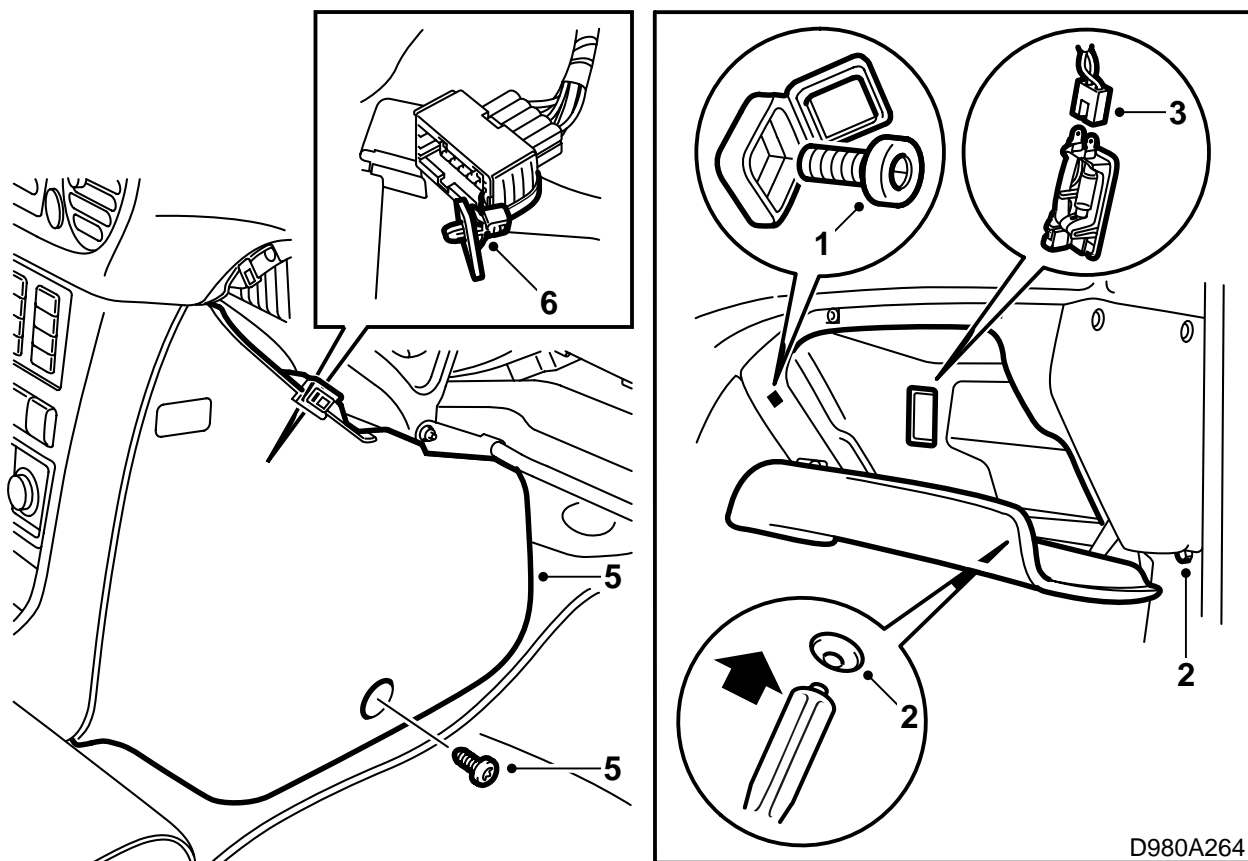

- 1 Aprire il vano portaoggetti. Aprire i coperchi protettivi e svitare tutte le viti di fissaggio.
- 2 Rimuovere il bullone di fissaggio ed il rivetto di plastica sul fondo del vano portaoggetti. Per rimuovere il rivetto di plastica, agire sul centro del rivetto, ad esempio con il pulsante della maniglia del cacciavite contenuto nella cassetta degli attrezzi dell'automobile. Staccare il vano portaoggetti dall'attacco rapido sulla mensola della cappottatura.
- 3 Sfilare il vano portaoggetti e sezionare il connettore della relativa illuminazione.  
Asportare il vano portaoggetti.
- 4 Togliere l'eventuale tappetino di gomma lato passeggero.
- 5 Svitare la vite di fissaggio della sezione laterale e rimuoverla estraendola leggermente verso l'esterno dalla mensola centrale, quindi spingendola in avanti nell'automobile.
- 6 Sganciare la fascetta di serraggio del cavo dall'interno della sezione laterale.

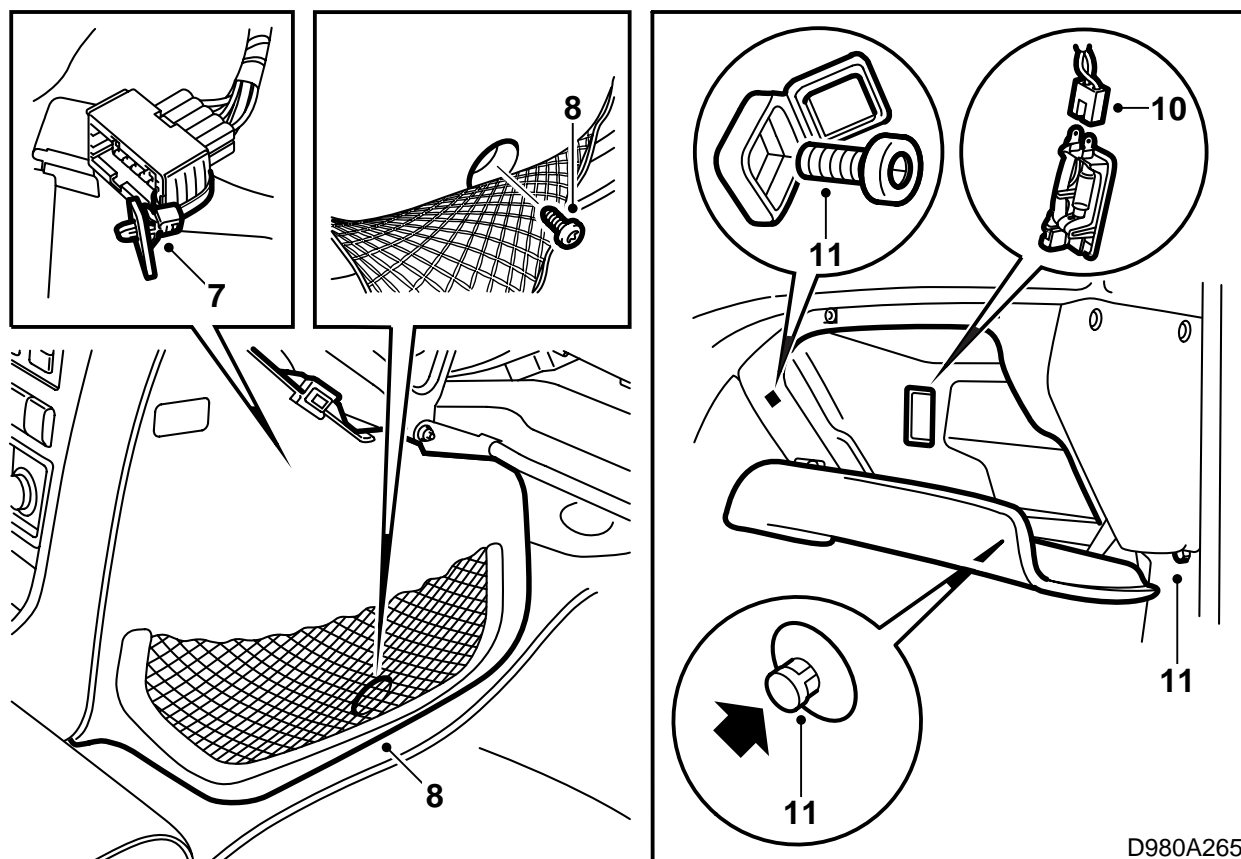

D980A265

- 7 Fissare la fascetta di serraggio del cavo nell'interno della nuova sezione laterale.
- 8 Installare la sezione laterale, accertandosi che i ganci siano inseriti correttamente. Spostare la rete portaoggetti e serrare la vite di fissaggio.
- 9 Risistemare l'eventuale tappetino di gomma lato passeggero.
- 10 Centrare il vano portaoggetti, anche rispetto all'attacco rapido sulla mensola della cappottatura, e collegare il connettore della relativa illuminazione.
- 11 Inserire le viti ed il bullone di fissaggio. Risistemare il rivetto di plastica prima dell'installazione ritraendone il centro di circa 5 mm. Installare il rivetto di plastica sul fondo del vano portaoggetti, quindi premere il centro del rivetto in modo che sia allo stesso livello del collare.
- 12 Chiudere i coperchi protettivi e lo sportello del vano portaoggetti.