




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Minigonne

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 601 400 133 278	9:84-21	Aug 03	54 96 153	54 96 153 May 03

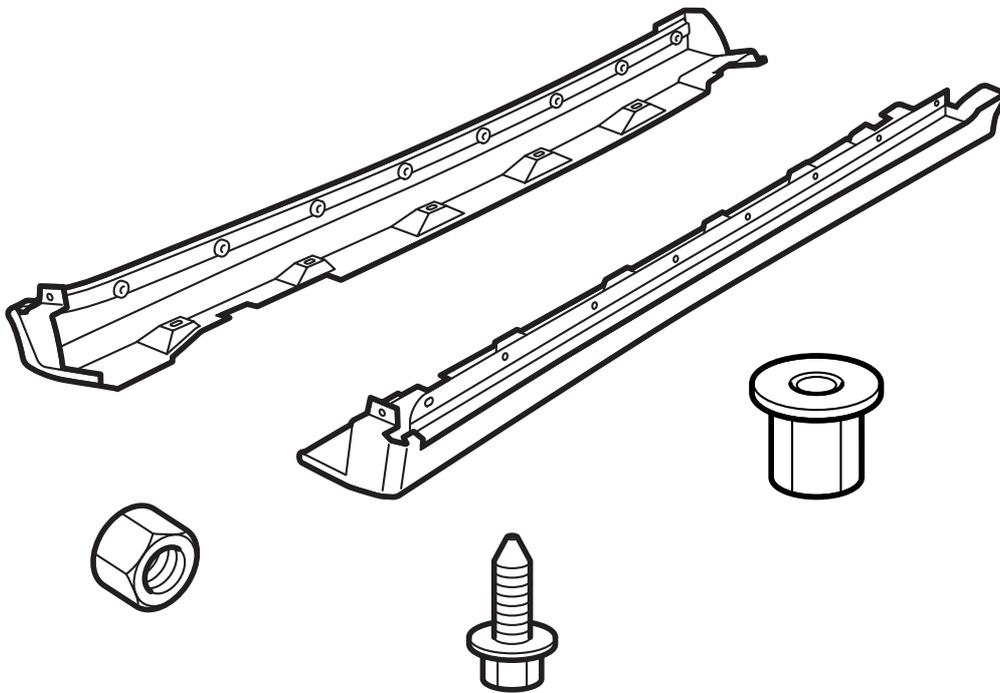


E980A192

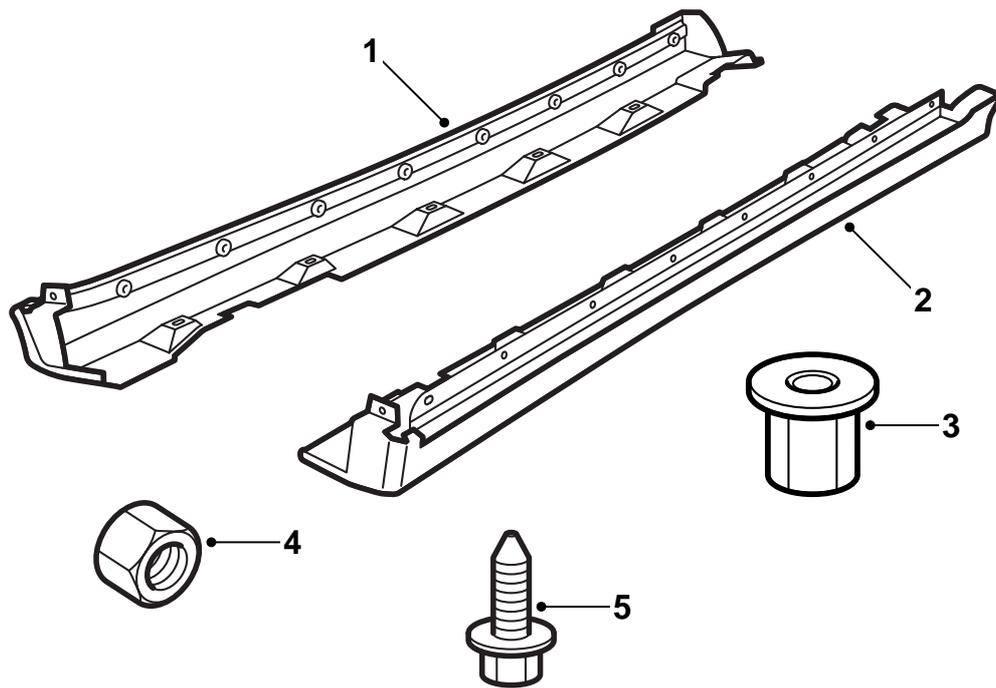

E980A159

- 1 Minigonna, sinistra
- 2 Minigonna, destra
- 3 Dado di plastica (12 pz)
- 4 Dado (2 pz)
- 5 Vite (2 pz)

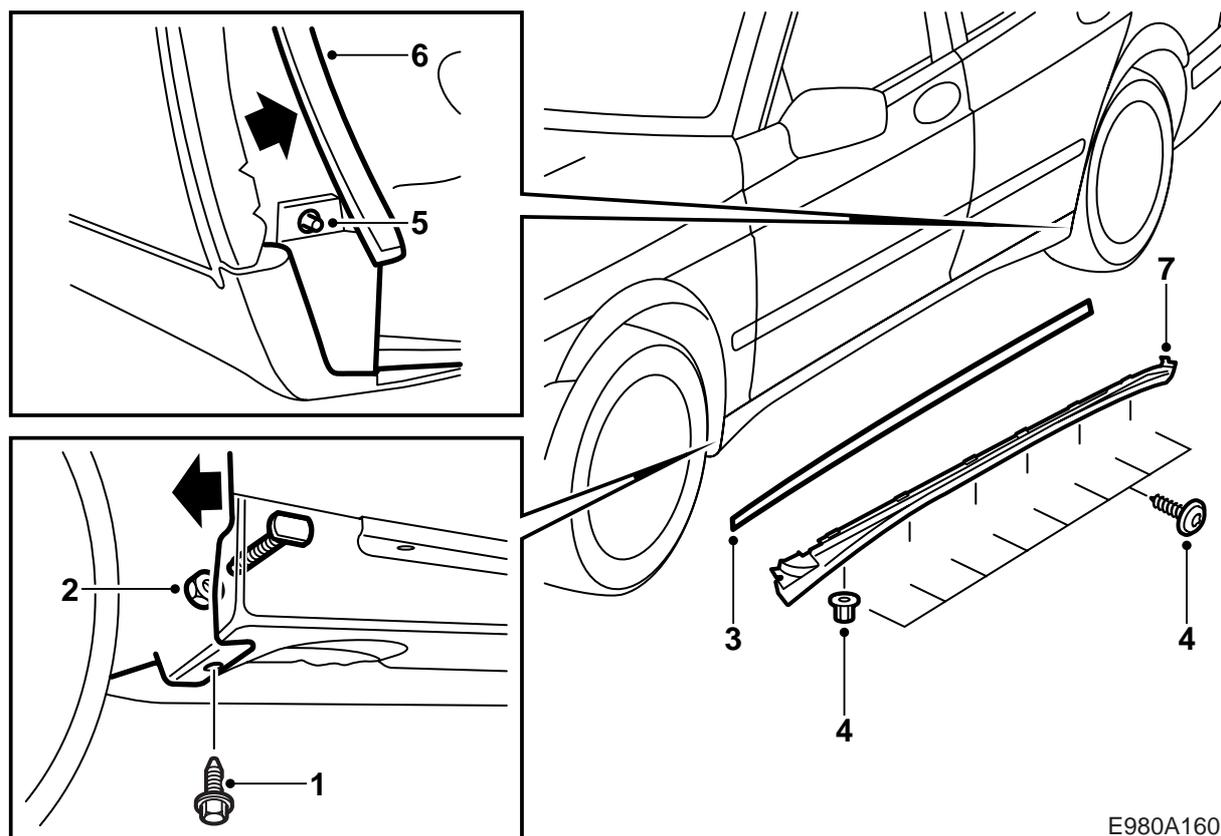


E980A160

Le minigonne sono state sottoposte ad un trattamento con fondo grigio e sono quindi pronte per la verniciatura.

Verniciare le minigonne con la tinta della carrozzeria, vedere le "Norme per la verniciatura di plastica PP/EPDM con fondo" in queste istruzioni.

Installare la minigonna prima su un lato della vettura e poi sull'altro.

- 1 Rimuovere la vite che fissa la guaina del parafrangente anteriore alla protezione della soglia.
- 2 Scostare, piegando delicatamente, la sezione inferiore posteriore della guaina interna anteriore e rimuovere il dado che fissa la protezione della soglia al parafrangente anteriore.
- 3 Staccare la modanatura di gomma.
- 4 Rimuovere le viti e i dadi di plastica che fissano la protezione della soglia alla carrozzeria.
- 5 Rimuovere il dado di plastica anteriore, inferiore, della guaina interna del parafrangente posteriore.
- 6 Far leva delicatamente sul lato anteriore della guaina del parafrangente e sulla protezione della soglia, in modo che questa si liberi dalla vite.
- 7 Asportare la protezione della soglia.

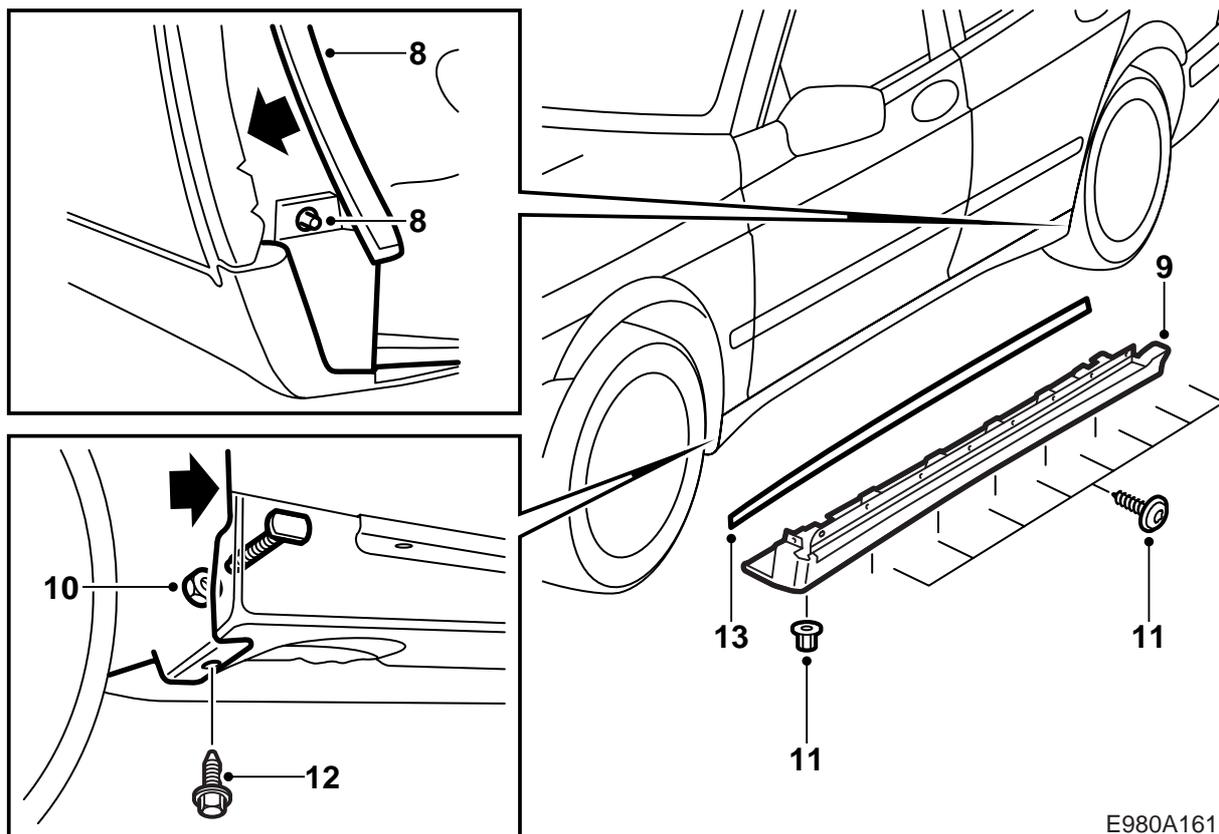

E980A161

- 8 Far leva delicatamente sul lato anteriore della guaina interna del parafrangente posteriore e agganciare la minigonna sulla vite.
- 9 Allineare e regolare il bordo anteriore dell'espansore della soglia contro il bordo del passaruota del parafrangente anteriore.
- 10 Scostare cautamente, piegandola, la guaina interna del parafrangente anteriore e serrare il nuovo dado che fissa la minigonna al parafrangente anteriore.
- 11 Avvitare l'espansore della soglia con le viti e i nuovi dadi di plastica.

Avvertenza

Iniziare da dietro e sollevare l'espansore della soglia man mano che le viti vengono serrate.

- 12 Installare la nuova vite che deve fissare la guaina interna anteriore alla minigonna.
- 13 Installare la modanatura di gomma iniziando dalla sezione posteriore della minigonna.

**Norme per la verniciatura di plastica
PP/EPDM con fondo**

- Sistemare le minigonne in modo che non si deformino durante la verniciatura.
- La temperatura non deve essere superiore a +40 °C (104 °F).
- Alla consegna dal fornitore, le minigonne sono pretrattate con mano di fondo.
- Maneggiare le minigonne con guanti puliti.

Tempo di essiccazione

70 minuti a 40 °C (104 °F).

Preparazione

- Carteggiare con cura le superfici trattate con fondo utilizzando carta 3M 1200 o 800.