




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3, Saab 9-5**

チャイルドシート “Saab Belt Seat”

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 916	9:88-16	Jun 02	12 798 999	

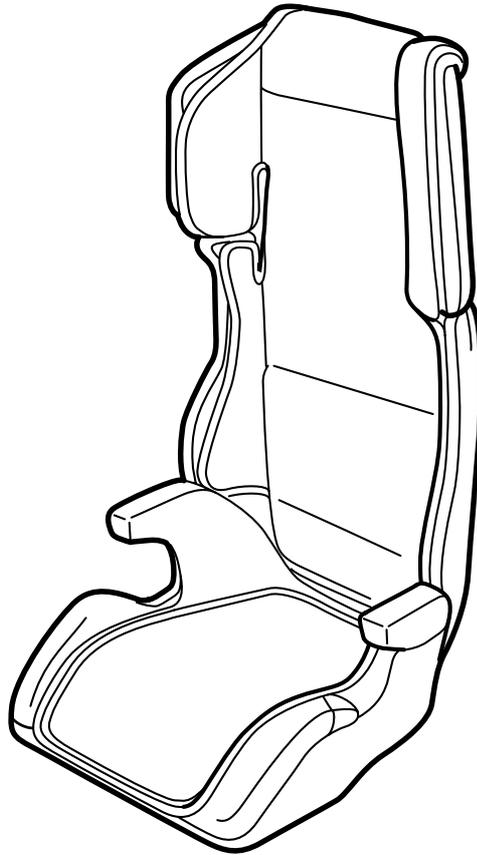

D980A353

重要事項

ページ 2

取り付け

ページ 3

## 重要事項



### 警告

ベルトシート使用前には、この手引き全体をよく読んでおくこと。ベルトシートは、**いかなる場合であつても**この取付説明書に説明してある方法以外の方法で取り付けを行ってはならない。

ECE R44 のグループ 2+3 規格に準拠して、3 ～ 10 歳児または体重 15 ～ 32 kg くらいのこども用として前向きの取り付けが認められている。このチャイルドシートは、ECE R16 規格または他の同等な規格に準拠して認可された 3 点式シートベルトと組合せた使用のみが認められている。



### 警告


車の助手席にエアバッグが装備されているのであれば、その席にはベルトシートを**絶対に**装着してはならない。

助手席にベルトシートを取り付ける前には、その席にエアバッグが装備されていないことをきちんと確認すること。助手席にエアバッグが装備されている場合には、助手席シート前のインストルメントパネル上に **AIRBAG** および/または **SRS** のマーキングが施されており、助手席側サンバイザーもしくはインストルメントパネル助手席側端面に表示ラベルがある。さらに、一部の市場では、助手席前のインストルメントパネルケーシング上もしくはサンバイザー上にもラベルがある。

## 重要事項

チャイルドシート配置方法についてはその国の規則を遵守すること。

- ベルトシートのバックレストを取り外すときは、ベルトシートをヘッドレストのある席に配置する**必要がある**。
- 短い距離を走行する際であっても、**必ず**こどもにきちんとチャイルドシート着用させておくこと。
- チャイルドシートを固定保持するベルトが、ピンと張ってゆるみがなく、ドアに挟まれていないことを確認する。
- チャイルドシートのベルトがねじれておらず、こどもの体にぴったり密着しているようにする。おなかではなく腰骨に腰ベルトがかかっていることが重要である。
- チャイルドシートにこどもを一人にしたままに残すことは絶対に避けること。
- 衝突事故にあったチャイルドシートは、**絶対に**再使用してはならない。
- チャイルドシートは、例えば車のドアに挟まれると損傷する可能性がある。
- 直射日光にあたっているとチャイルドシートが大変熱くなることがあるので注意すること。
- メーカーの許可なしに、チャイルドシートになにかを加えたり変更を施したりしてはならない。
- チャイルドシートは、こどもが乗車していない場合でも**必ず**車にきちんと装着しておくこと。そうしておかないと、急ブレーキをかけた際や衝突時に固定されていないチャイルドシートによって運転者や乗員がけがをする恐れがある。
- 車に可倒式のリアシートがある場合は、起した位置にバックレストがきちんとロックされていることを確認する。
- 全ての荷物は、きちんと固定しておくこと。
- チャイルドシートは、シート地を除去した状態で使用してはならない。また、純正シート地の使用だけが認められている。
- 洗濯方法：  
チャイルドシートのシート地に縫付けてあるラベルを参照のこと。
- 質問があるときは、最寄のサブディーラーと連絡のこと。

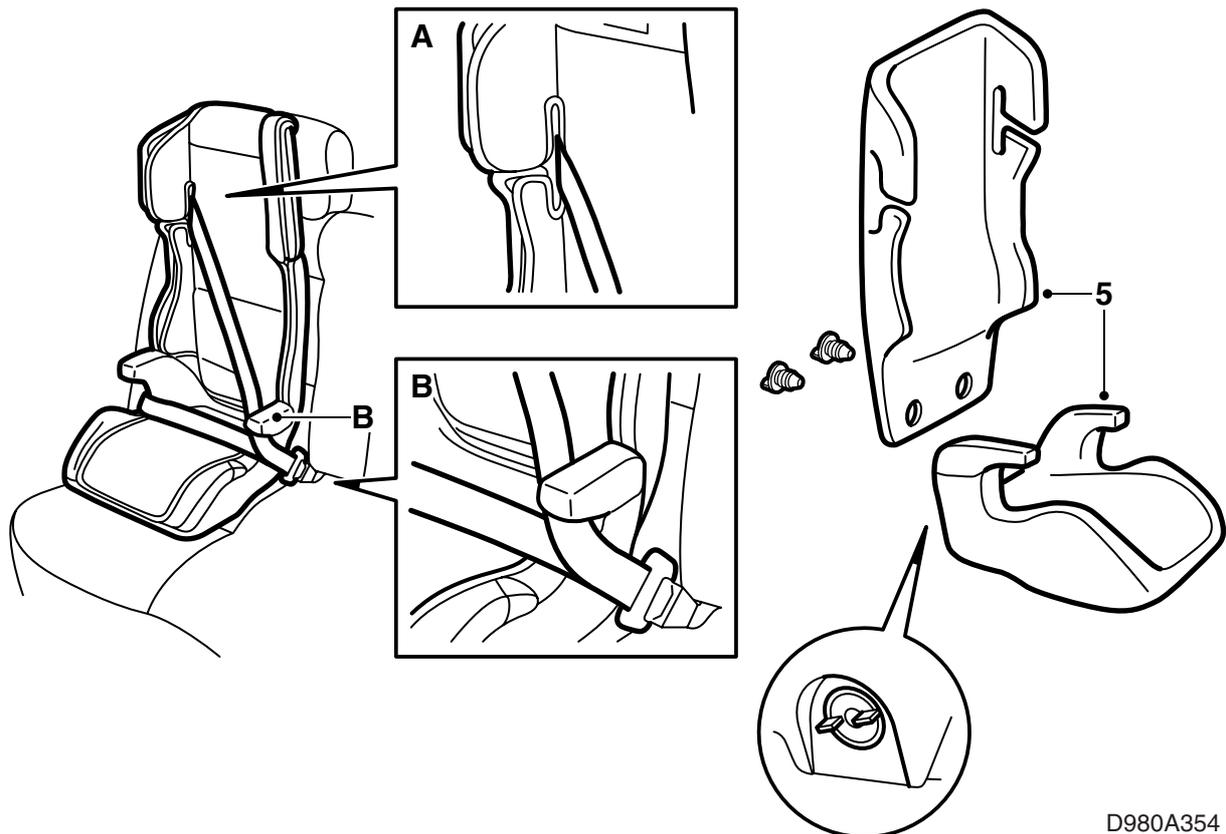

D980A354

## 取り付け

### ⚠ 警告

車の助手席にエアバッグが装備されているのであれば、その席にはベルトシートを**絶対に**装着してはならない。

助手席にベルトシートを取り付ける前には、その席にエアバッグが装備されていないことをきちんと確認すること。助手席にエアバッグが装備されている場合には、助手席シート前のインストルメントパネル上に**AIRBAG**および/または**SRS**のマーキングが施されており、助手席側サンバイザーもしくはインストルメントパネル助手席側端面に表示ラベルがある。さらに、一部の市場では、助手席前のインストルメントパネルケーシング上もしくはサンバイザー上にもラベルがある。

- 1 車のバックレストにぴったり密着するようにして、車のシートにチャイルドシートをセットする。
- 2 チャイルドシートに子どもを載せ、バックレストにゆったり背中をもたれかからせた状態で座らせるようにする。
- 3 肩ベルトと腰ベルトを子どもに着用させベルトをロックする。肩ベルトは、ベルトシートのバックレストにあるスリット (A) に通すこと。肩ベルトと腰ベルトは、両方ともバックルを装着する側のチャイルドシートベルトガイド (B) の下を通すこと。

4 チャイルドシートのベルトがねじれておらず、子どもの体にぴったり密着しているようにする。おなかではなく腰骨に腰ベルトがかかっていることが重要である。肩ベルト部分は、子どもの肩にきちんとかかっていること。

5 バックレストは、必要に応じてボルト 2 本を除去することにより、シートベルトクッションから容易に外すことができるが、外した場合はヘッドレストのある座席にシートベルトクッションを配置しなければならない。