





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

シフトレバーのカバーパネル

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

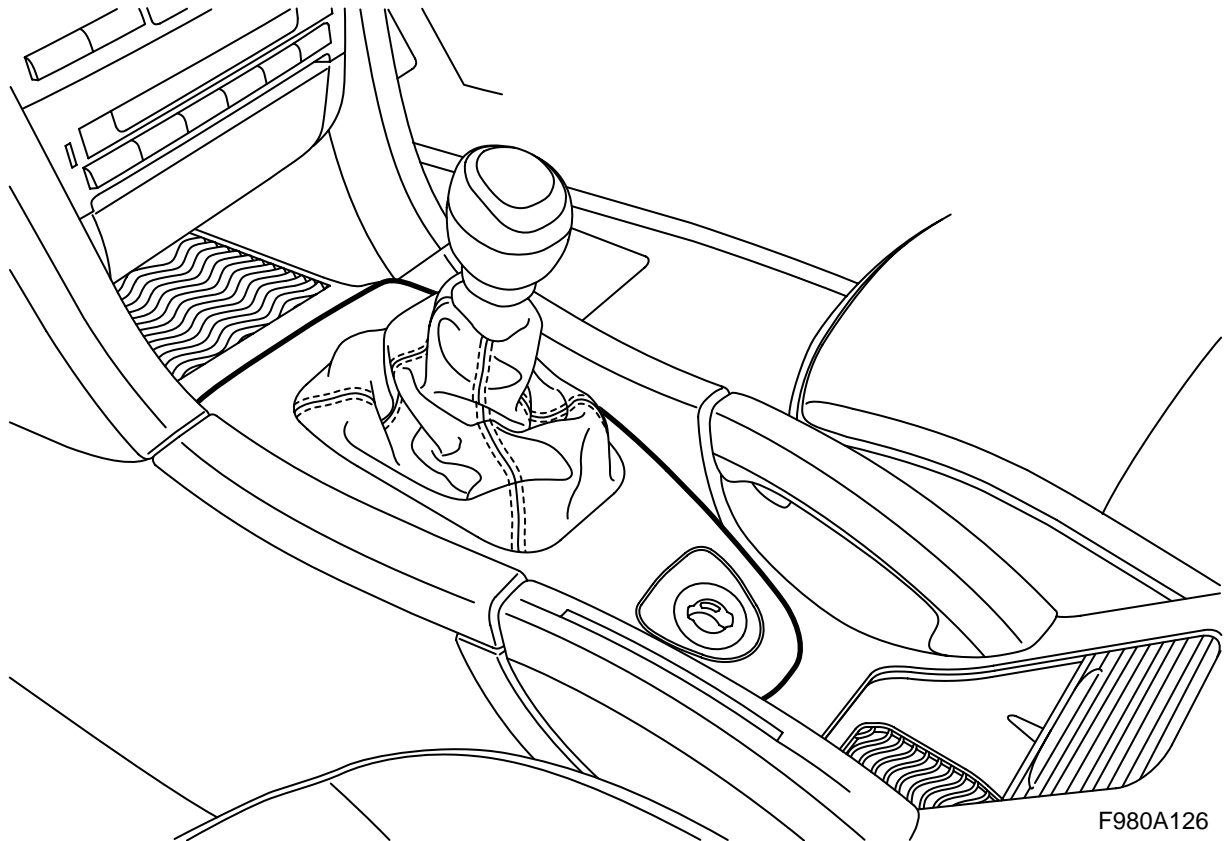

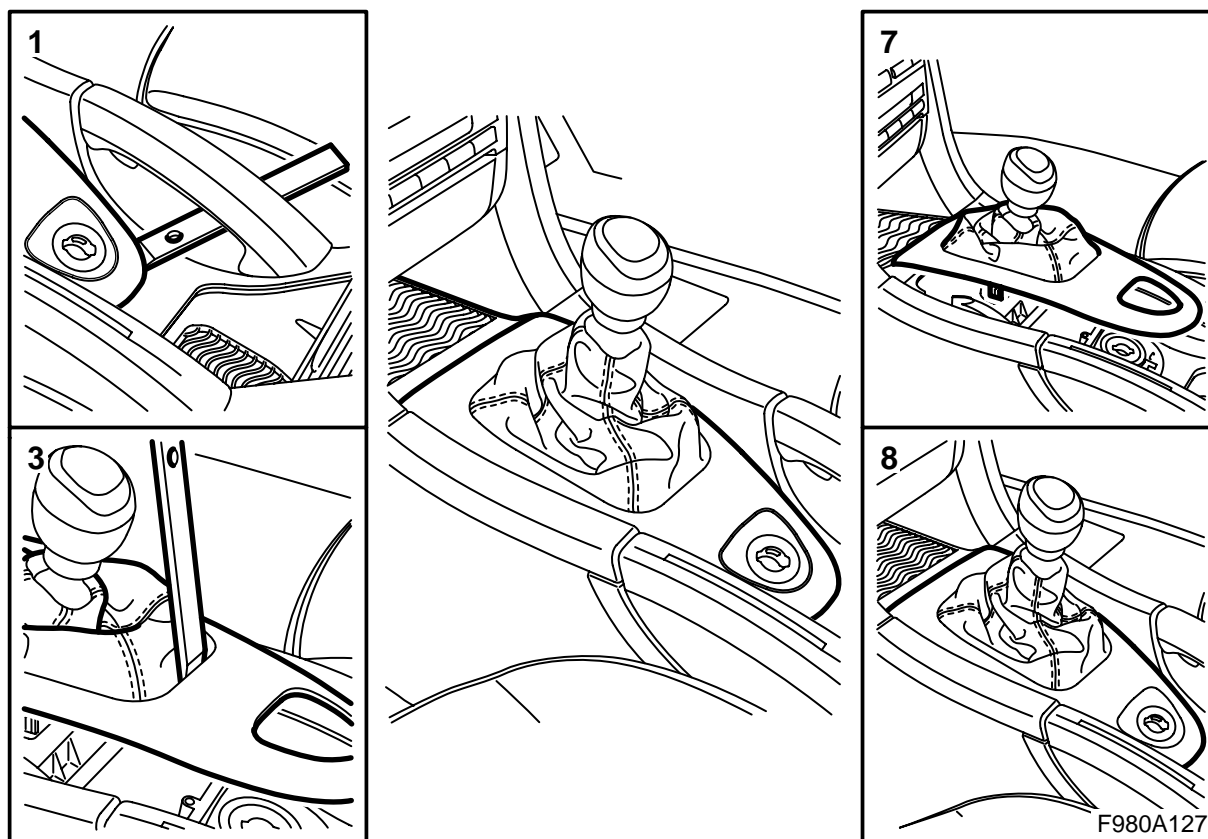

イグニッションキーは取り外しておかなければならない。

- 1 小型のドライバーなど（工具 82 93 474 の使用を推奨）をイグニッションスイッチ脇、同スイッチ後方箇所までカバーパネルとフロアコンソールの間に慎重に挿入する。

注記

工具でアクセスできるようにするため、ハンドブレーキレバー下のスペースを利用する。

- 2 カバーパネルを持ち上げ、留めを外す。
- 3 **マニュアルギアボックス装備車**：小型のドライバーなど（工具 82 93 474 の使用を推奨）をシフトレバーブーツ取り付けフレームとカバーパネルの間に挿入し、取り付けフレームのリアエッジを取り外す。ブーツのリアエッジを持ち上げ、後方に引っぱる。
- 4 カバーパネルを取り外す。
- 5 ゴムマットをカバーパネルから取り外す。
- 6 ゴムマットを新しいカバーパネルに取り付ける。
- 7 **マニュアルギアボックス装備車**：シフトレバーを新しいカバーパネルに挿入し、カバーパネル穴の中にある取り付けフレームフロントエッジに各ピンを挿入し、取り付けフレームのリアエッジをカバーパネルにしっかり押し込むことにより、シフトレバーブーツ取り付けフレームを取り付ける。
- 8 カバーパネルフロントエッジにある各キャッチをはめ合わせ、カバーパネルのリアエッジをしっかりと押し込む。