





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

リアバンパースカート


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

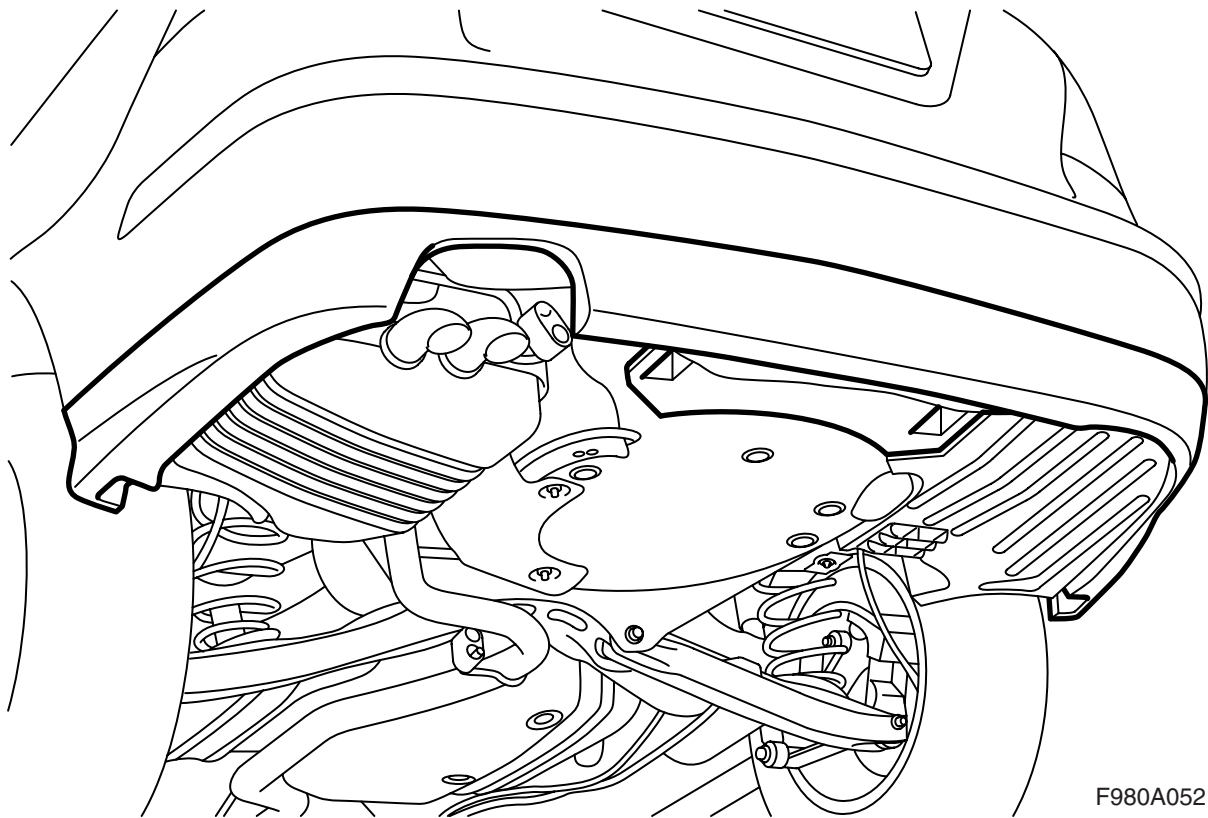

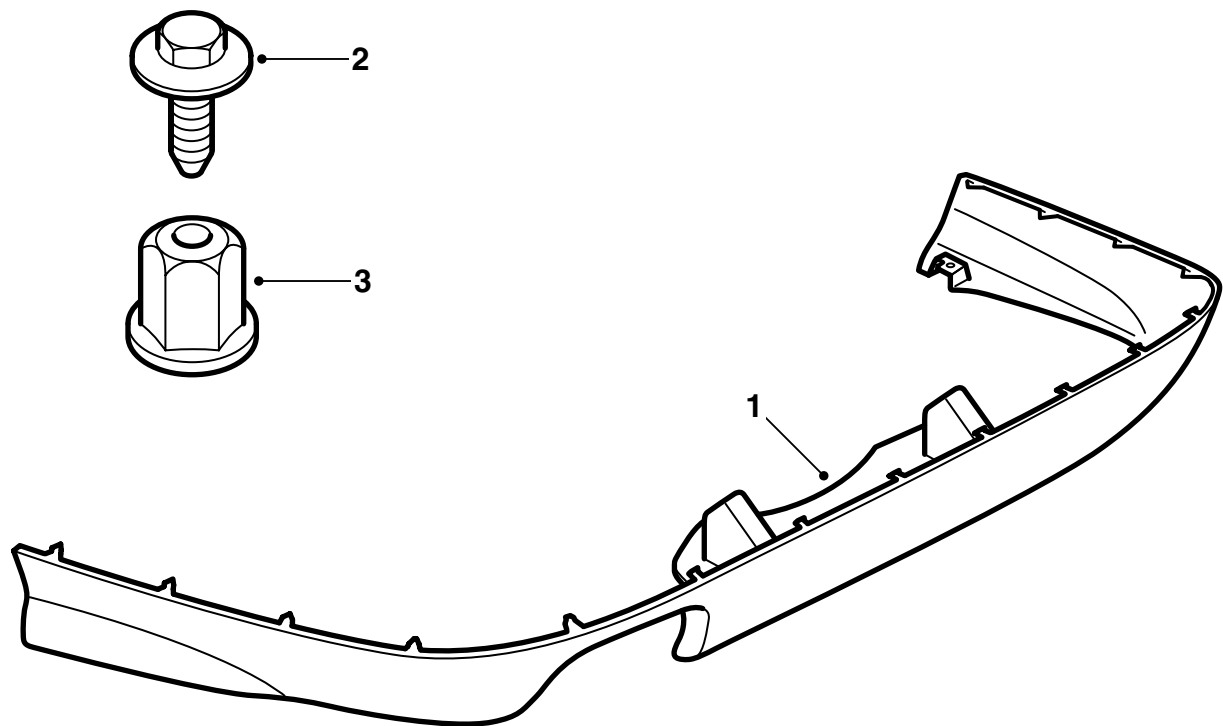

F980A053

- 1 バンパースカート
- 2 ボルト (x2)
- 3 プラスチックナット (x2)

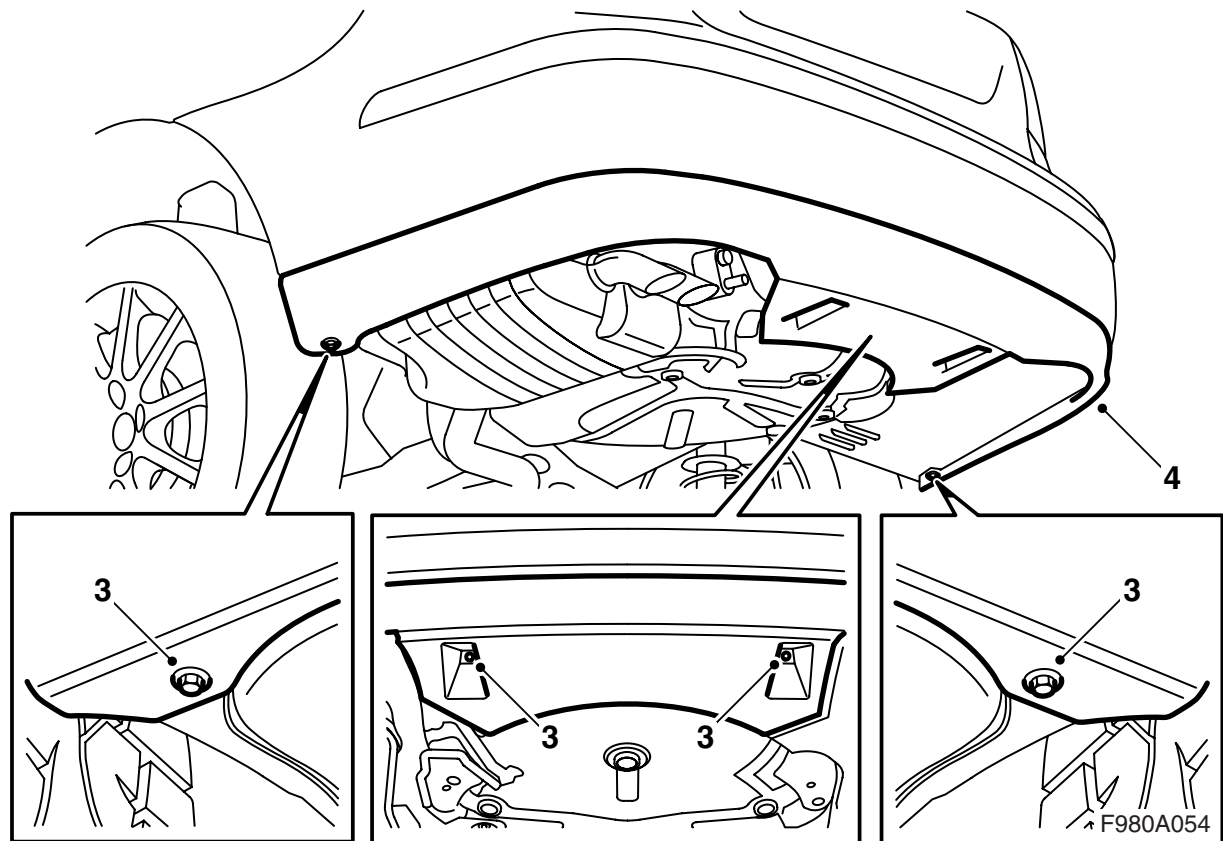


バンパースカートを、グレープライマーによる表面加工が施されており、塗装のための下処理済みとなっている。

- 1 バンパースカートをボディカラーに塗装する。この取付説明書の「プライマー下処理済み PP/EPDM 樹脂の塗装規定」を参照する。

### 重要事項

マスキングされた面は塗装を施さない。塗装後、まずゴムストリップを取り外してからマスキングを取り外す。

- 2 車をリフトアップする。
- 3 バンパーアンダーパーツの各ボルトとナットを取り外す。
- 4 バンパーアンダーパーツを引っぱって外す。

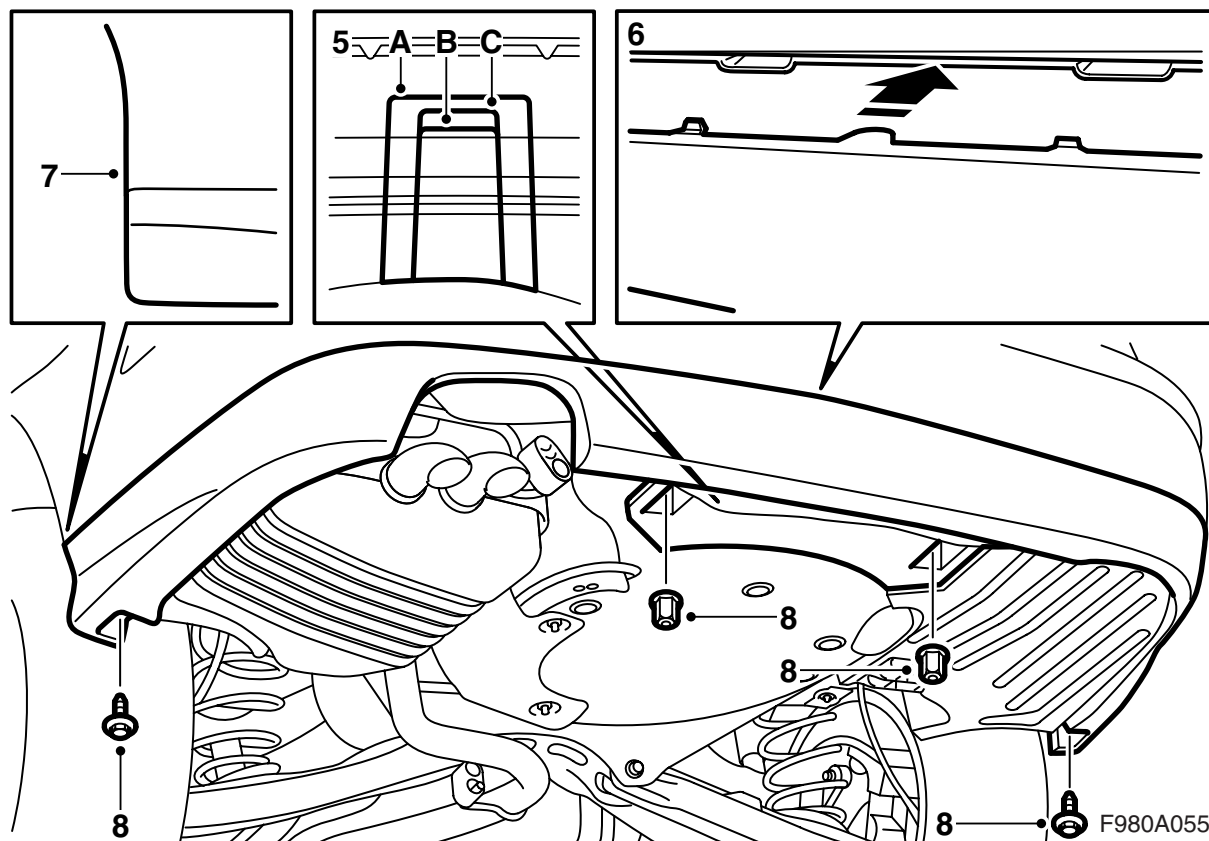

5 **けん引装置装備車**：鉤形刃を装着したユニバーサルナイフを使用して、バンパーカバーにけん引装置用の切り欠きを施す（エアソーの使用も可）。

10 顧客に取付説明書を手渡し、以下の注意点を説明する。

### ⚠ 警告

ソー（鋸）やナイフを使用する際には、ケガをしないように充分注意して作業すること。

この切り欠きは、各補強リブの内側に施す必要がある。

A 脱着式けん引装置（パーツ番号 12 786 788  
もしくは 12 798 347）

B 脱着式けん引装置（パーツ番号 12 786 789  
もしくは 12 798 348）

C 固定式けん引装置（パーツ番号 12 786 787）

6 バンパースカートのガイドタブをバンパーにはめ込み、中央から始めて両サイドの外側へ向けて順次バンパースカートのキャッチをしっかりと押し込んでいく。

7 ホイールハウジングエッジと比較して、バンパースカートのフロントエッジのはめ合わせを確認する。

8 各ボルトとナットを取り付ける。

9 車をリフトダウンする。

### 重要事項

バンパースカートを破損する可能性があるため、なにかをけん引することを回避する。

## プライマー下処理済み PP/EPDM 樹脂の塗装規定

- バンパースカートはラッカー処理の間、変形しないように配置する。
- 温度は、+40℃ (104° F) 以上となってはならない。
- バンパースカートは納入メーカーによって既にプライマー処理がなされている。
- バンパースカートの取り扱う際には、きれいな手袋を使用すること。

### 乾燥時間

40℃ (104° F) で 70 分

### 下準備

- 下地塗りした面は、しっかりペーパー掛けする。  
3M 1200 または 800 のサンドペーパーを使用する。