


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94 年モデル以降


フロントスポイラー

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

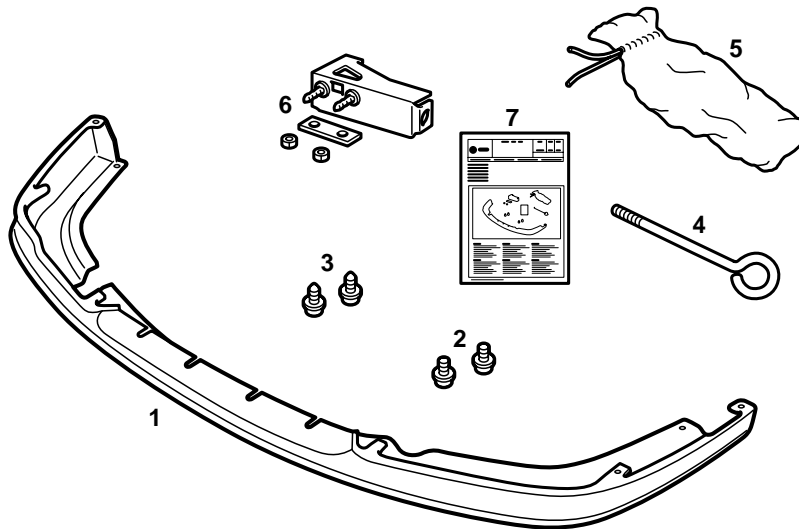

D980A027

- 1 フロントスポイラー完品 (1 個)
- 2 座金付き六角ボルト、M6x20 (2 本)
- 3 六角ボルト (2 本)
- 4 牽引フック (1 個)
- 5 保存袋 (1 個)
- 6 牽引フック取付け具完品 (1 個)
- 7 取付説明書 (1 冊)

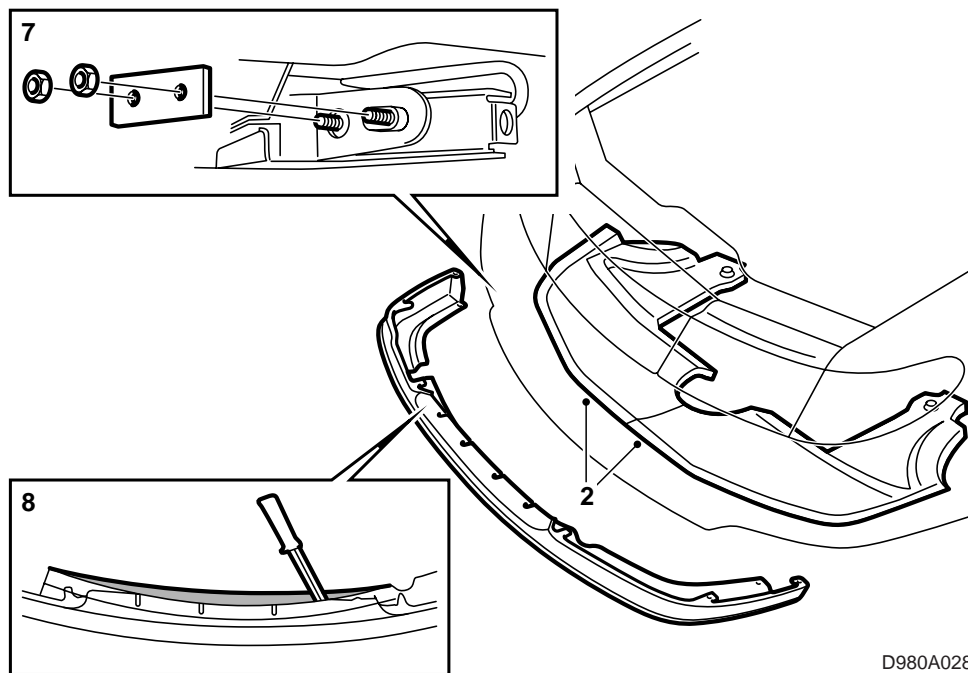

D980A028

- 1 車をジャッキアップする。
- 2 左右のスポイラーシールドを取り外す。
- 3 ミドルインフィルパネルのフロントエッジをバンパーのリアエッジから外す。
- 4 スポイラーパーツの外側固定ボルトに手が届くようにするため、ミドルインフィルパネルを邪魔にならないように除けておく。  
固定ボルトを取り外す。
- 5 中央の固定ボルトを取り外す。
- 6 左右のスポイラーパーツを取り外す。
- 7 牽引フックのブラケットを取り付け、トルクレンチで締め付ける。

**締め付けトルク値：20 Nm (14.8 lbf ft)**

- 8 1995 年型以前の Saab 900 への新型スポイラー取付けに際しては、スポイラーにマーキングされたエッジを切り取る必要が生じることがある。
- 9 スポイラーをはめ込み、リアエッジに固定ボルトを取り付ける。4箇所固定用タンクがスポイラー内部に正しく取り付けられるように注意すること。
- 10 スポイラーシールドをボルトで締めて固定する。  
牽引フック用として右側スポイラーシールドをおよそ 20 mm カットする。
- 11 車をリフトダウンする。
- 12 牽引フックをスペアタイヤ格納スペースに、取付説明書をグローブボックスへ入れる。