



SAAB

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE


Saab 900 M94 年モデル以降、Saab 9-3

ブライト・スカッフプレート

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95



1

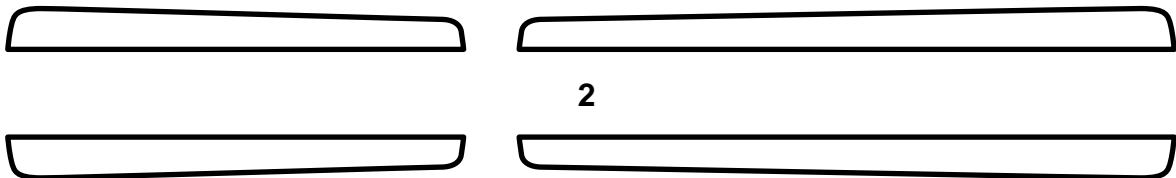


2

D980A084

1 スカッフプレート、3D/CV

2 スカッフプレート、5D

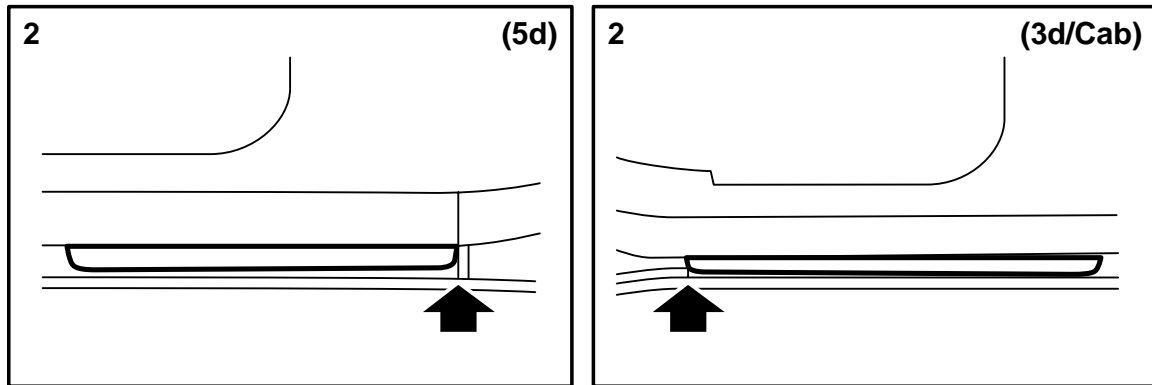

D980A085

- 1 接触面の埃や油脂を洗浄する。
- 2 **5D** : インナ・スカッフプレートの前部エッジからサイドシルへテープを貼り、ブライト・スカッフプレートの前部取り付け個所の印を付ける。
3D/CV : 後部溶接ジョイントを固定個所として使用する。
- 3 図のように湾曲部端が接するようにして、ブライト・スカッフプレートを取りつける。

重要事項

スカッフプレートは、幅の広いほうを前にして取り付けるが、後部ドア（5D ボディ）のシルではスカッフプレートの幅の広いほうを後にして取り付ける。ブライト・スカッフプレートの位置調整を行いたいのであれば、ホットエアガンで慎重に暖める。

- 4 清潔なウエスを使用し、スカッフプレートを押つけて固定する。
- 5 取付説明書をグローブボックス内に入れる。