





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

리어 범퍼 스커트


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

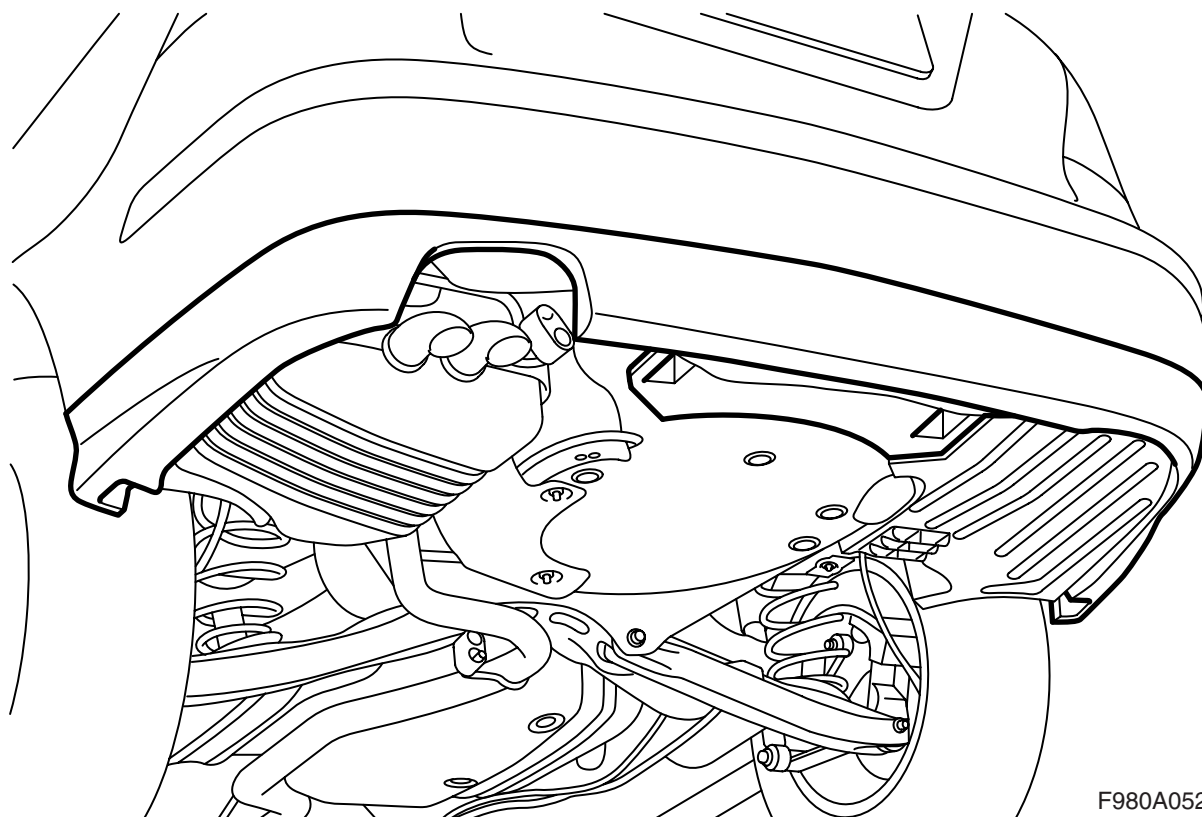

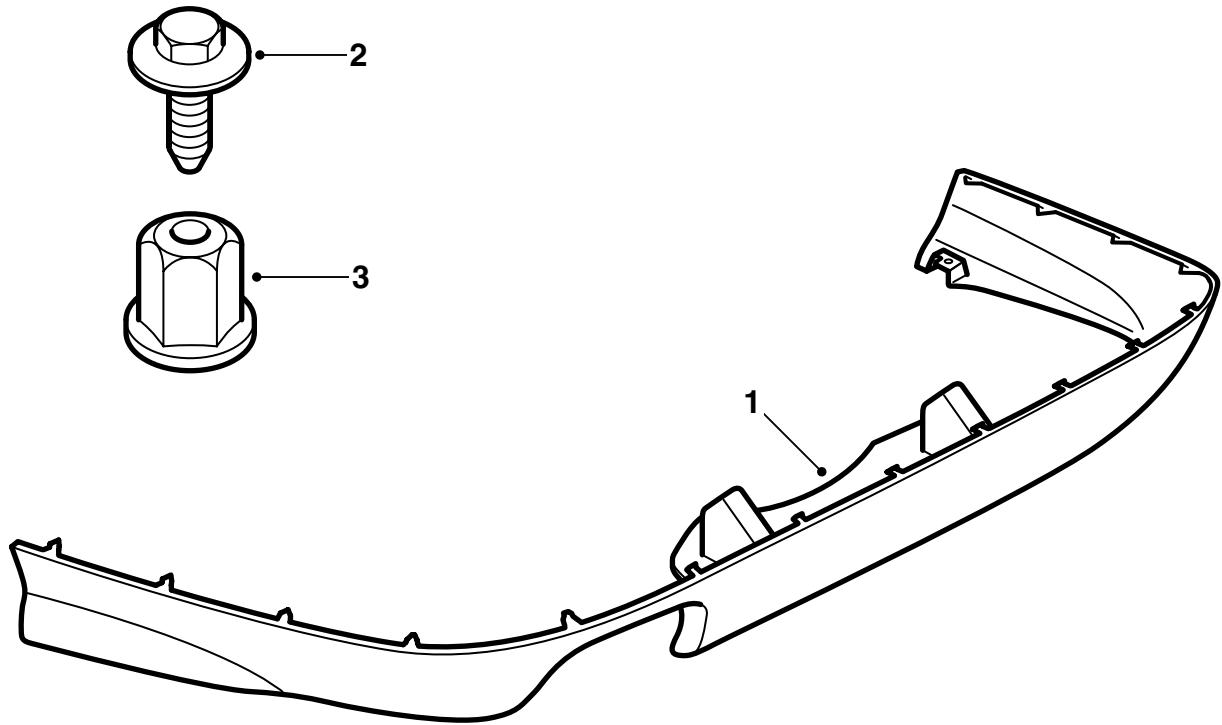

F980A053

- 1 범퍼 스킨트
- 2 나사 (2개)
- 3 플라스틱 너트 (2개)

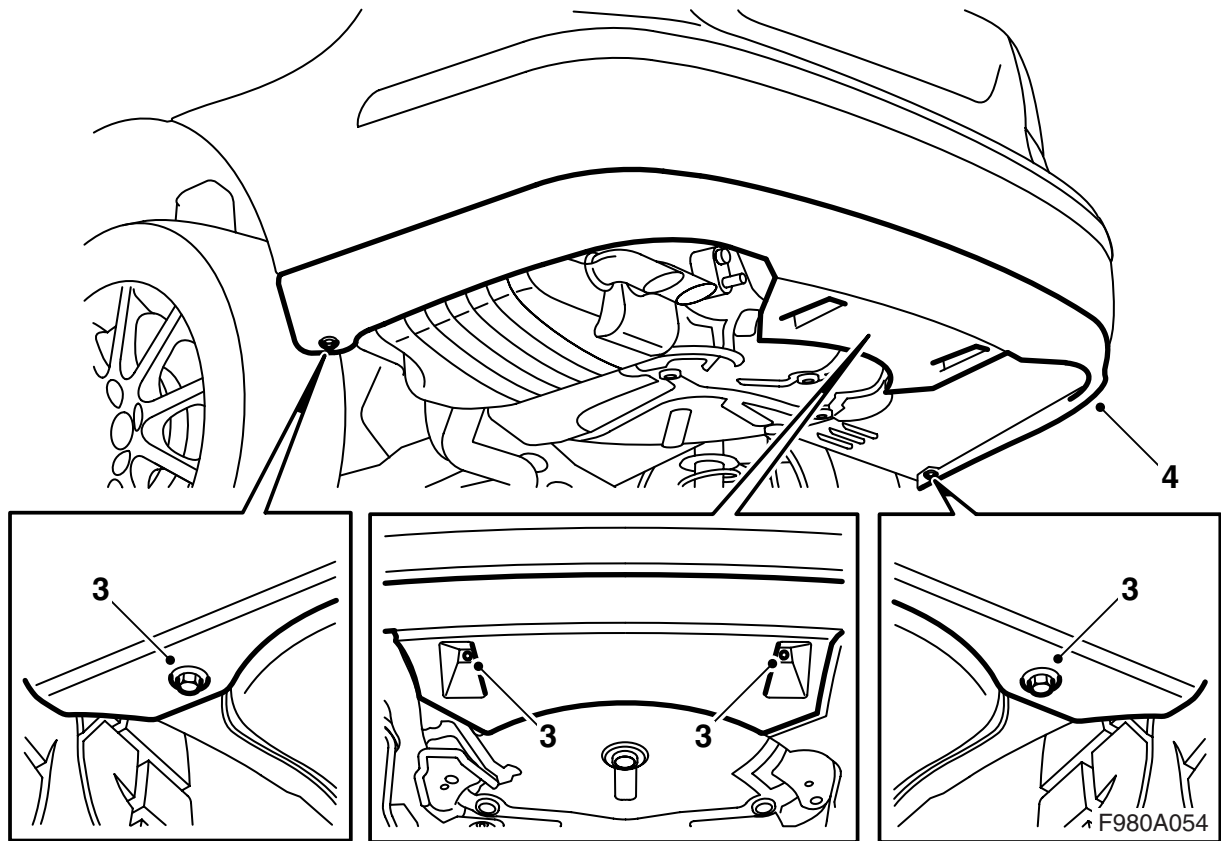


범퍼 스커트는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 마무리 페인트를 칠할 준비가 되어 있다.

- 1 범퍼 스커트를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 본 장작 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항"을 참조한다.

### 주의

보호커버가 덮여진 곳은 칠하지 않는다. 칠이 끝나면 먼저 고무 스트립을 탈착한 후 보호커버를 벗긴다.

- 2 차량을 들어 올린다.
- 3 범퍼 하부 나사와 너트를 탈착한다.
- 4 범퍼의 하부를 잡아 빼낸다.

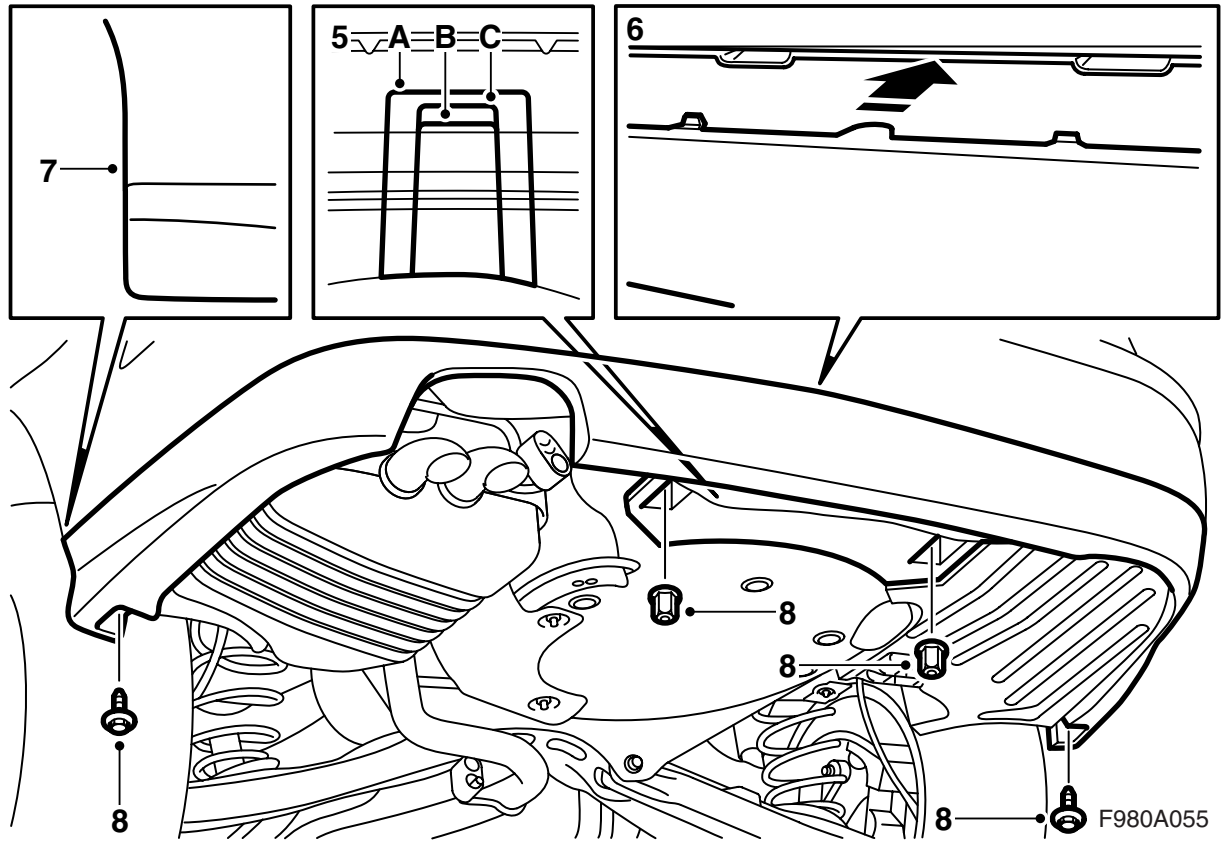

5 **토우바가 장착된 차량:** 후 모양의 날이 있는 유니버설 나이프를 사용하여 범퍼커버에 토우바를 위한 구멍을 잘라낸다. (구멍 톱을 사용할 수도 있다).

**⚠ 경고**

톱이나 칼을 사용할 때는 상해를 입을 수도 있다.

보강 리브 안쪽을 파내야 한다.

A 토우바, 탈착형 (부품 번호 12 786 788 또는 12 798 347)

B 토우바, 탈착형 (부품 번호 12 786 789 또는 12 798 348)

C 토우바, 고정식 (부품 번호 12 786 787)

6 범퍼 스커트의 가이드 탭을 범퍼에 맞춰놓고 스커트를 중간에서 시작하여 양쪽으로 눌러 고정한다.

7 범퍼 스커트의 앞 가장자리와 휠 하우스의 가장자리가 잘 맞는지 검사한다.

8 나사와 너트를 장착한다.

9 차를 바닥에 내려놓는다.

10 고객에게 설치설명서를 제공하여 다음 사항을 인지하도록 한다.

**주의**

범퍼 스커트가 손상될 수 있으므로 어떤 것도 견인하지 않도록 한다.

## 프라이머 PP/EPDM 플라스틱이 칠해져 있는 경우

- 도장을 하는 동안 범퍼 스커트를 변형되지 않도록 위치시킨다.
- 온도는 +40 °C (104 °F)를 초과하지 않아야 한다.
- 범퍼 스커트는 이미 초벌칠 되어 있다.
- 범퍼 스커트 취급 시는 깨끗한 장갑을 착용한다.

## 건조 시간

+40 °C (104 °F) 일 때 70분.

## 준비 작업

- 프라이머가 칠해진 표면을 갈아낸다. 연마지 3M 1200 또는 800을 사용한다.