



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9-3**

광이 나는 스커프 플레이트

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

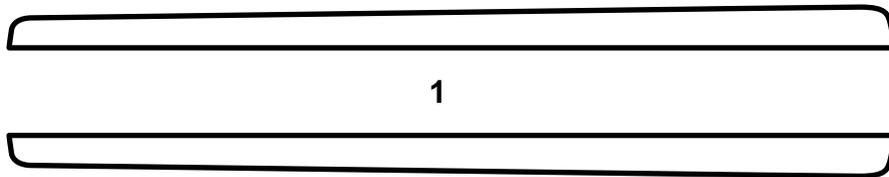

1

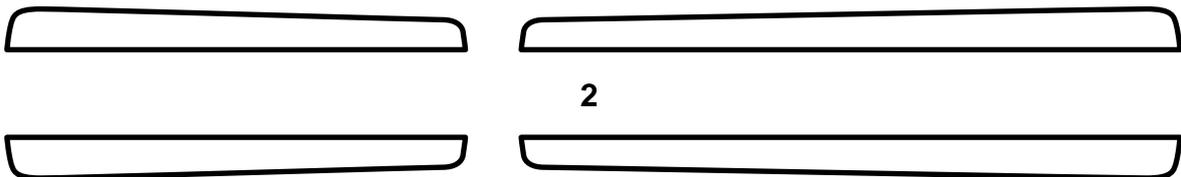


2

D980A084

1 스커프 플레이트, 3D/CV

2 스커프 플레이트, 5D

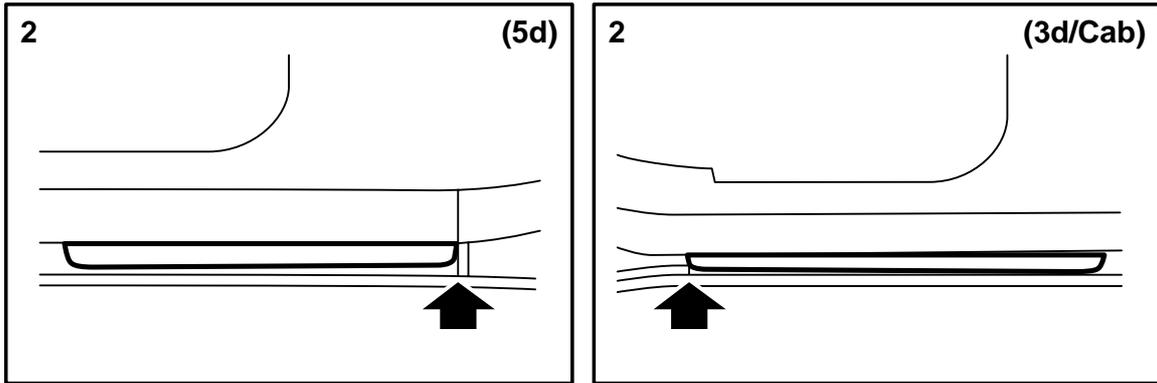

D980A085

- 1 접합면에 먼지나 그리스가 묻어 있으면 깨끗이 닦는다.
- 2 5D: 광이나 문턱을 보호하기 위해 앞쪽 고정점을 마크하기 위해 스키프 플레이트의 안쪽/앞 가장자리에서 문턱 위로 테이프 조각을 고정한다.
3D/CV: 뒤쪽 용접 조인트를 고정점으로 사용한다.
- 3 광이 나는 스키프 플레이트를 둥근 모서리가 끝나는 곳에 맞추어 장착한다. 그림 참조.

주의

스키프 플레이트의 넓은 부분을 앞쪽으로 가게 하여 장착하나, 리어 도어 (5D 차체) 문턱은 넓은 부분이 뒷쪽으로 가게 하여 장착한다.

광이 나는 스키프 플레이트를 조절하려고 하면 열기총으로 조심스럽게 열을 가한다.

- 4 깨끗한 형질으로 스키프 플레이트를 눌러 고정한다.
- 5 글러브 박스에 장착 설명서를 넣는다.