




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-5**

문턱 커버

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 601 400 133 278	9:84-21	Aug 03	54 96 153	54 96 153 May 03

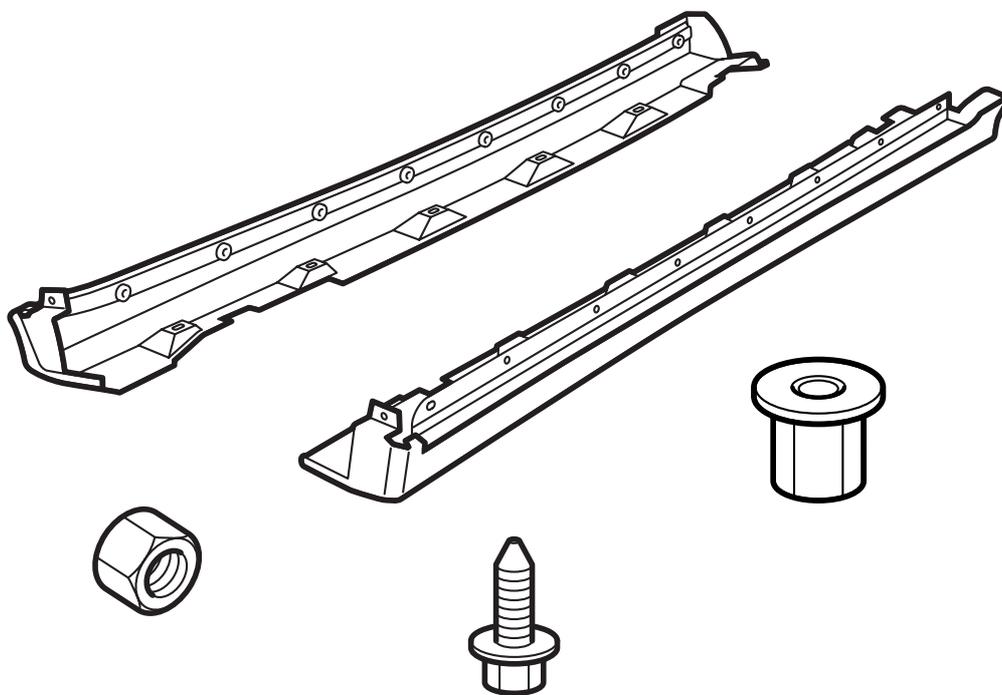


E980A192

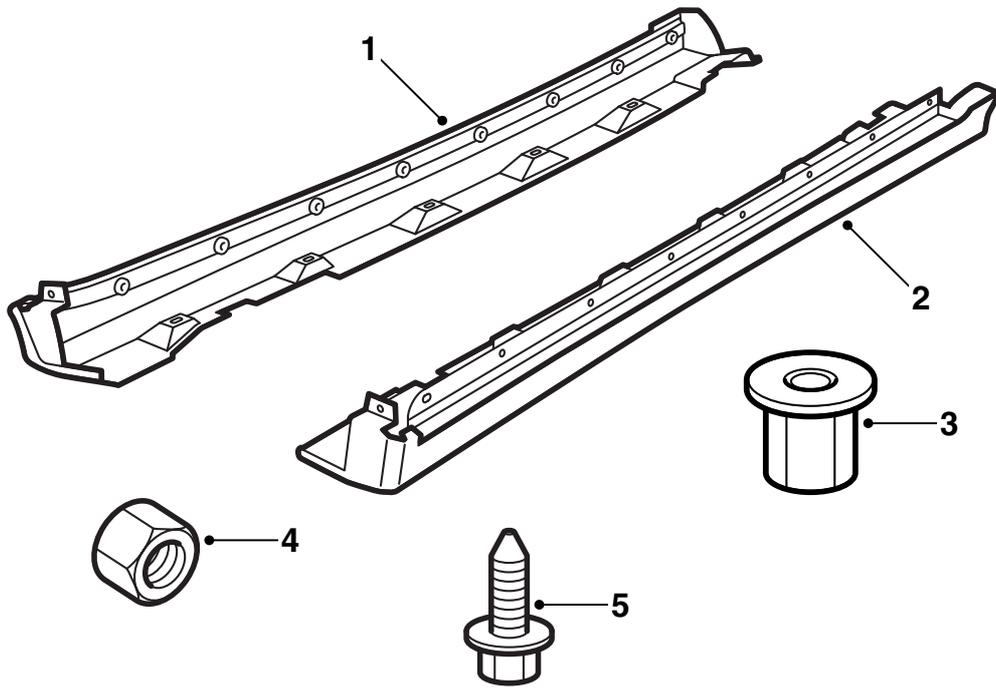

- 1 문턱 커버, 왼쪽
- 2 문턱 커버, 오른쪽
- 3 플라스틱 너트 (12개)
- 4 너트 (2개)
- 5 나사 (2개)

E980A159

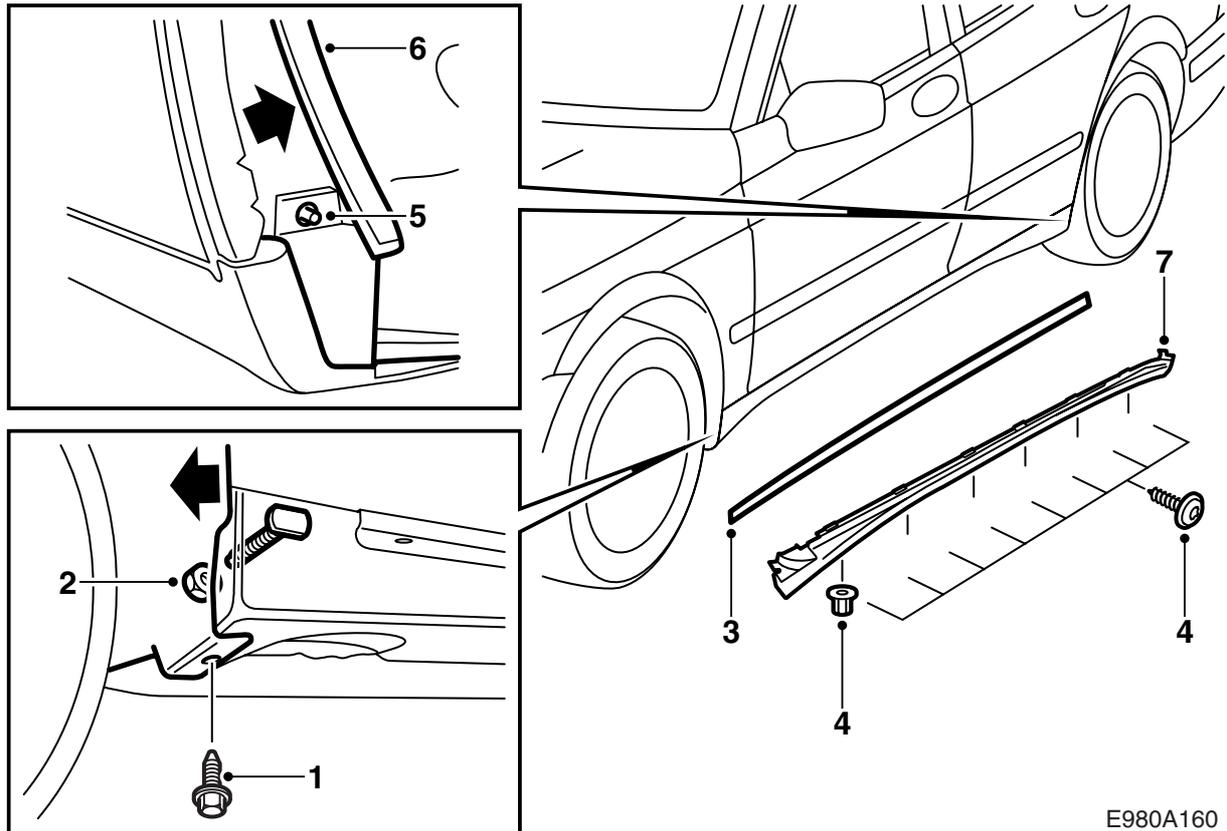


E980A160

문턱 확장부는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 바로 마무리 페인트를 칠할 수 있다. 스포일러를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 본 장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항"을 참조한다.

문턱 커버를 먼저 차량의 한쪽에 장착한 후 다른 쪽에 장착한다.

- 1 앞쪽 윙 라이너를 스커프 플레이트에 고정하는 나사를 제거한다.
- 2 앞쪽 윙 라이너의 후면 하부를 조심스럽게 젖혀 앞쪽 윙 라이너에 스커프 플레이트를 고정하는 너트를 탈착한다.
- 3 고무 스트립을 제거한다.
- 4 차체에 문턱 커버를 고정하는 나사와 플라스틱 너트를 탈착한다.
- 5 뒤쪽 윙 라이너용 아래쪽 앞쪽 플라스틱 너트를 제거한다.
- 6 윙 라이너의 앞쪽과 문턱 커버를 조심스럽게 바깥쪽으로 뽑아내 문턱 커버가 나사에서 빠지게 한다.
- 7 스커프 플레이트를 들어낸다.

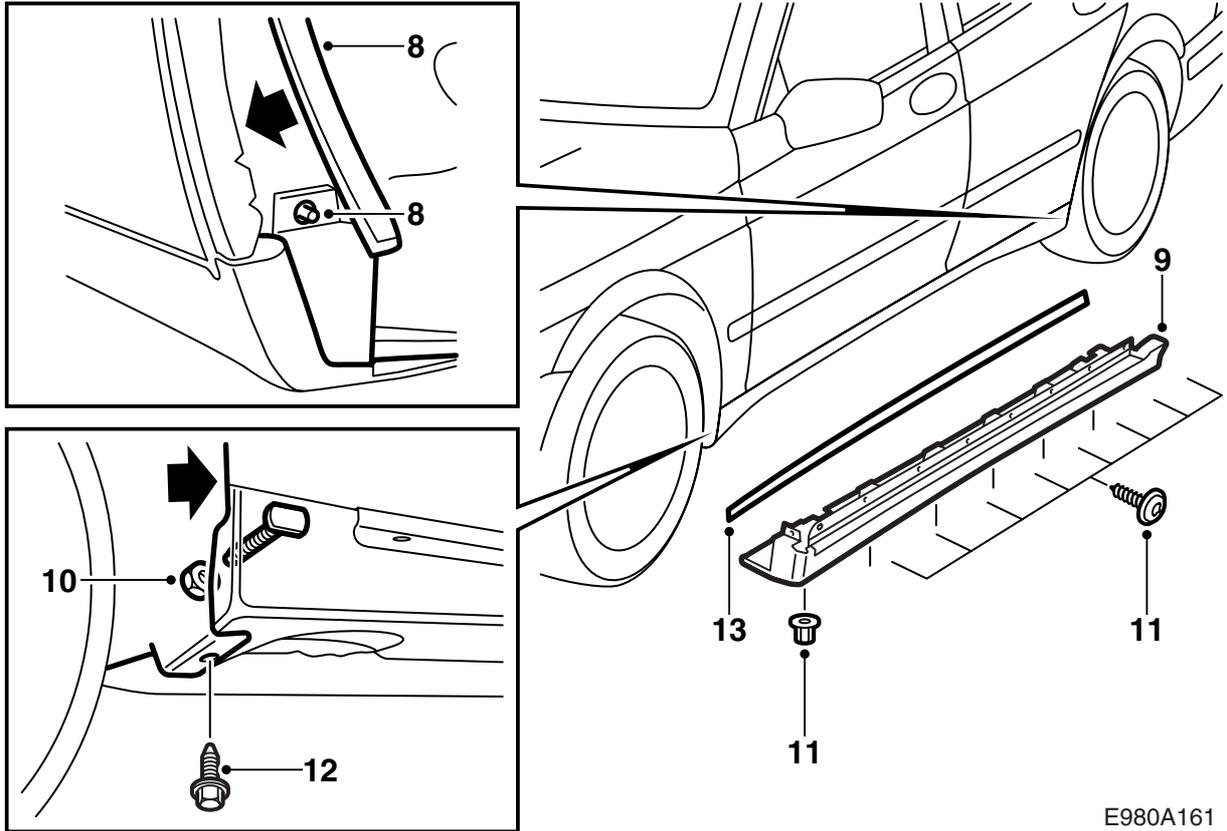

E980A161

- 8 뒤쪽 워그 라이너의 앞쪽을 조심스럽게 뽑아내고 나사에 문턱 커버를 걸쳐 놓는다.
- 9 문턱 커버의 앞 가장자리를 프런트 워그 라이너의 휠 하우스 가장자리 쪽에 맞춰놓고 조정한다.
- 10 앞쪽 워그 라이너를 조심스럽게 젖히고 앞쪽 흡반이에 문턱 커버를 고정하는 새 너트를 조인다.
- 11 나사와 새 플라스틱 너트를 사용하여 문턱 커버를 조여 고정한다.

### 주의

나사가 고정되기 때문에 문턱 커버를 뒤쪽에서 구부려 들어올린다.

- 12 앞쪽 워그 라이너를 문턱 커버에 고정하는 새 나사를 장착한다.
- 13 문턱 커버의 뒤쪽에서 시작하여 고무 스트립을 장착한다.

## 프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항

- 도장을 하는 동안 스키프 플레이트의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도가 +40 ° C (104 ° F) 이상 되어서는 안된다.
- 스키프 플레이트는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스키프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

### 건조 시간

40 ° C (104 ° F)에서 70분.

### 준비

- 기초 연마한 표면을 대충간다. 사포 3M 1200 또는 800을 사용한다.