




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Комплект для поднятия педалей

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

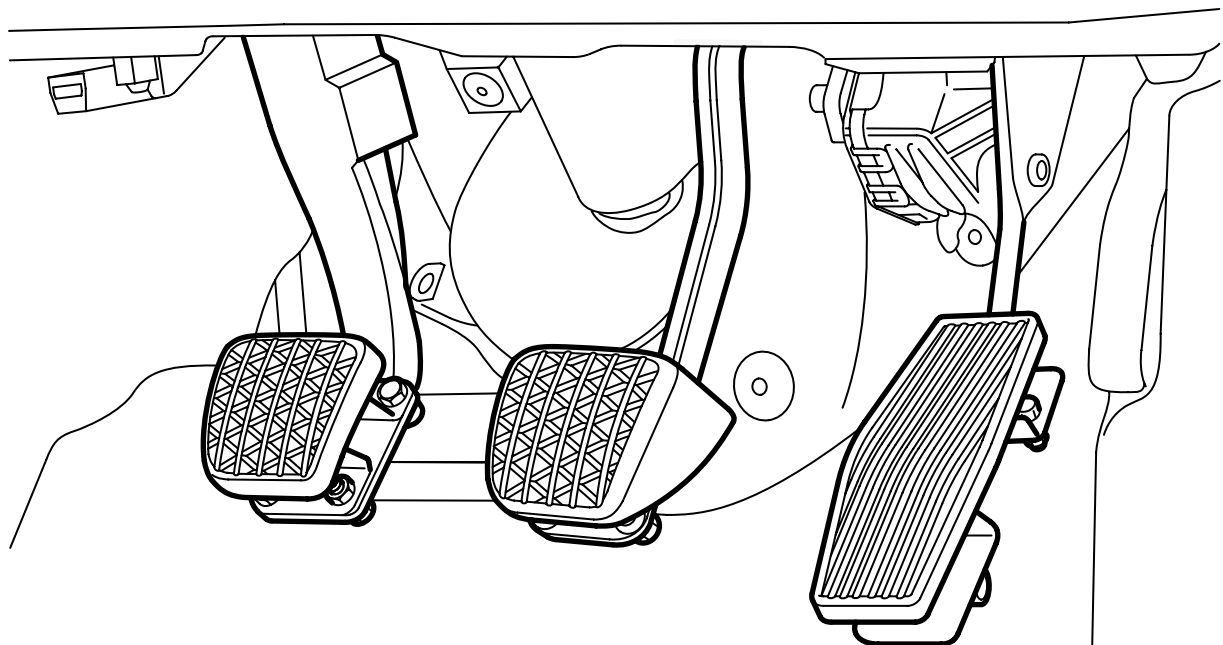

F980A014

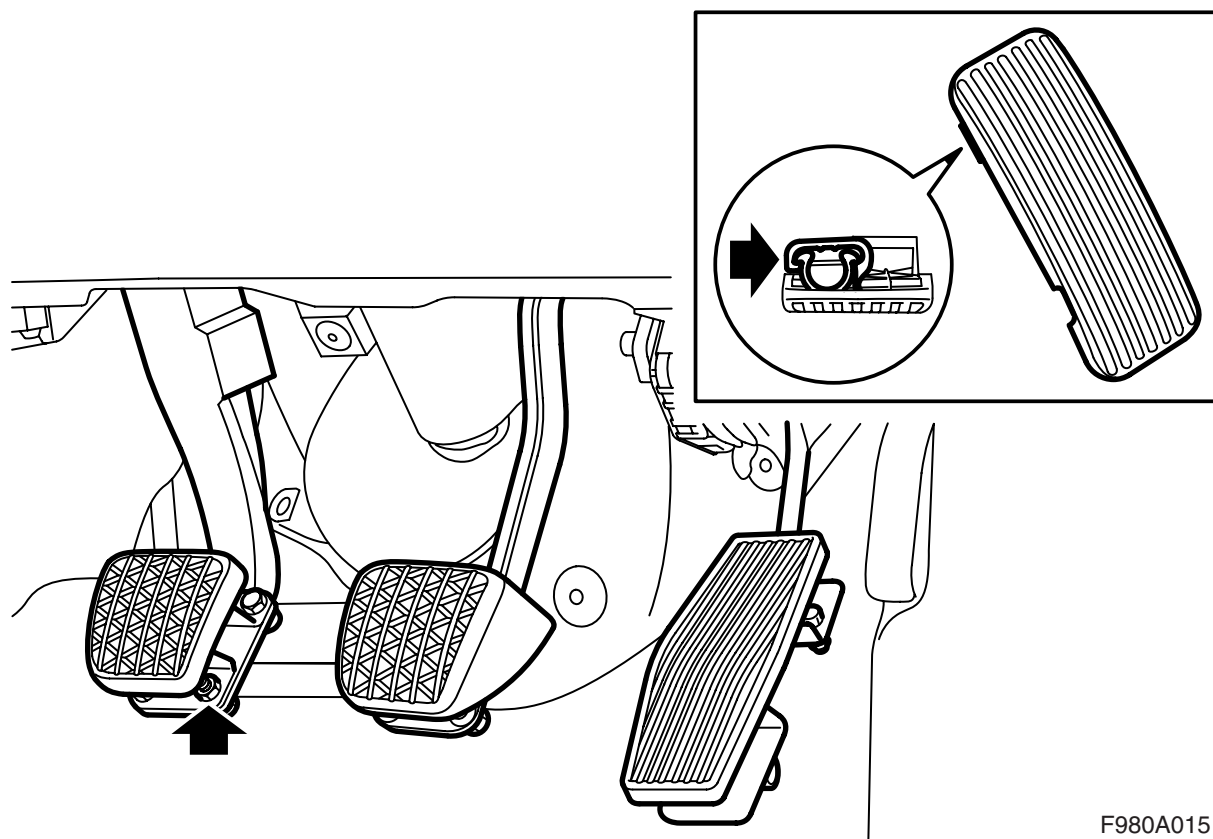

F980A015

- 1 Демонтируйте резиновые накладки со всех педалей.

Педаль газа ПР: Демонтируйте всю пластину педали открыв для этого зажим и отцепив пластину педали.

- 2 Вырежьте шаблоны и смонтируйте их на педалях лентой или другим приспособлением.
- 3 Отметьте положение отверстий на пластинах педалей и просверлите отверстия под прямым углом к соответствующей пластине педали. Просверлите вначале отверстие сверлом диаметром в 3,5 мм и затем - в 7 мм. Зашлифуйте отверстия.
- 4 Демонтируйте шаблоны и закрутите пластины повышения педалей винтами с контргайками. Винты должны монтироваться сверху с гайками на обратной стороне педали.

Педаль сцепления ПР: Правый из нижних винтов (см. стрелку) должен монтироваться снизу.

Педаль газа ПР: Педаль газа монтируется зацеплением за нижний край. Затем прикручивается зажим.

Момент затягивания: 9,5 Нм.

- 5 Смонтируйте резиновые накладки на всех педалях.
- 6 Пропылесосьте место вокруг и под педалями.