




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

Уплотнение, спортивный глушитель

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

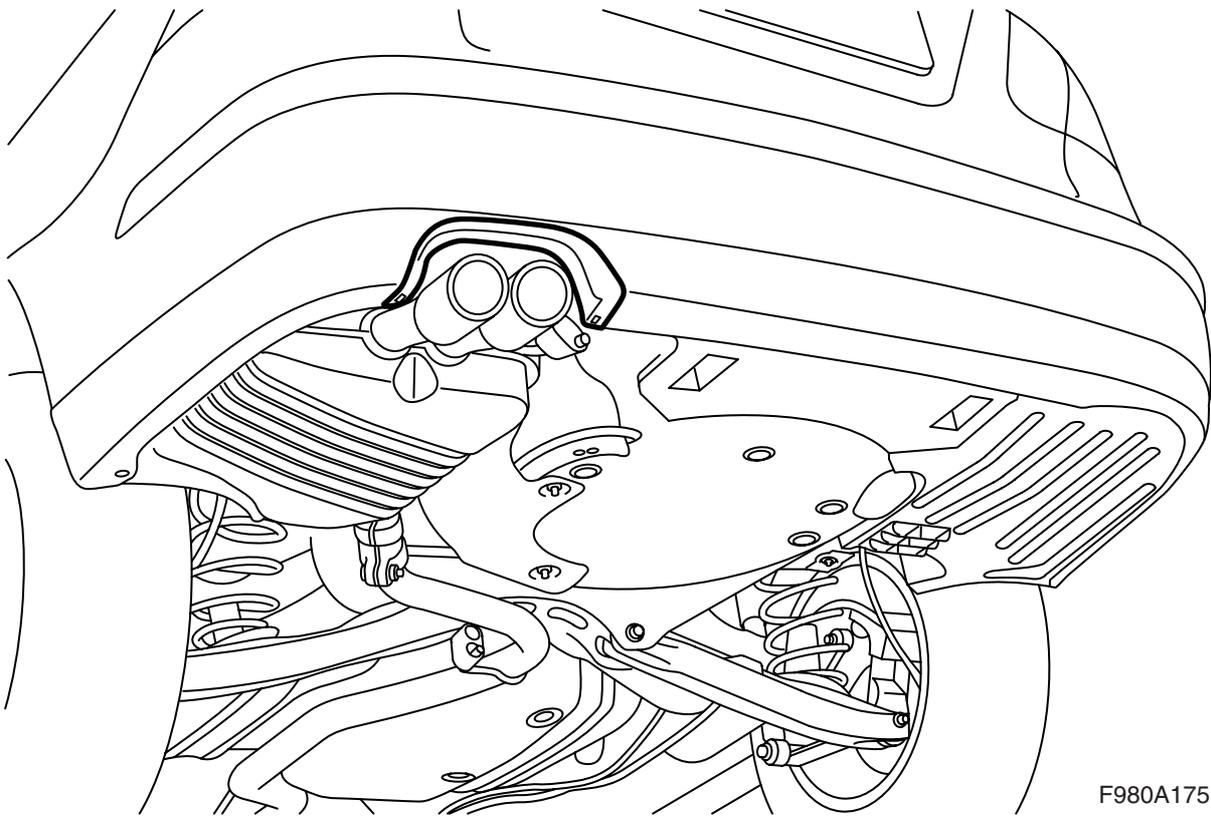


F980A175

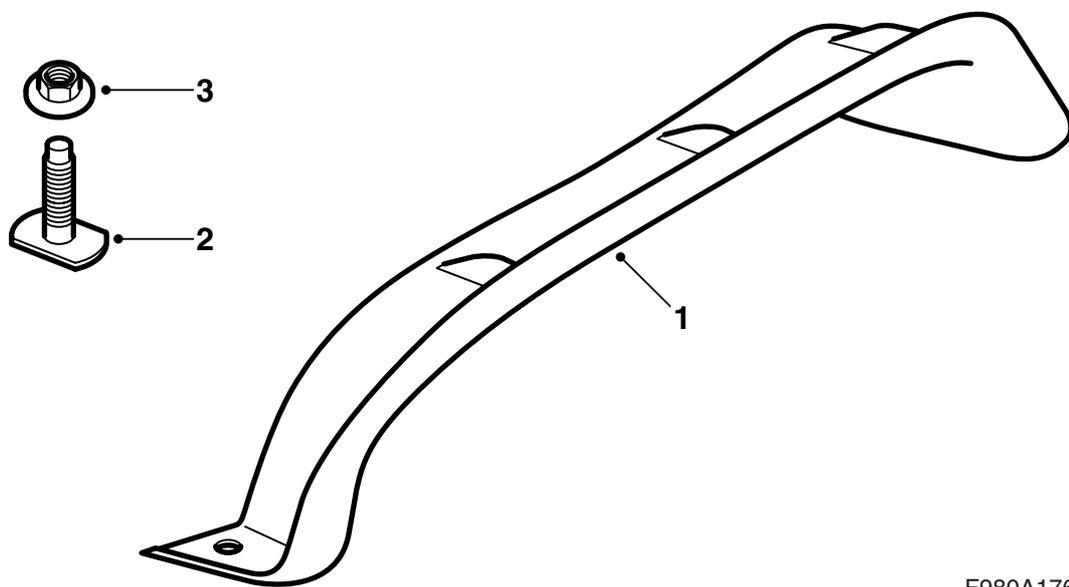

F980A176

- 1 Уплотнение
- 2 Винт (2 шт.)
- 3 Гайка (2 шт.)

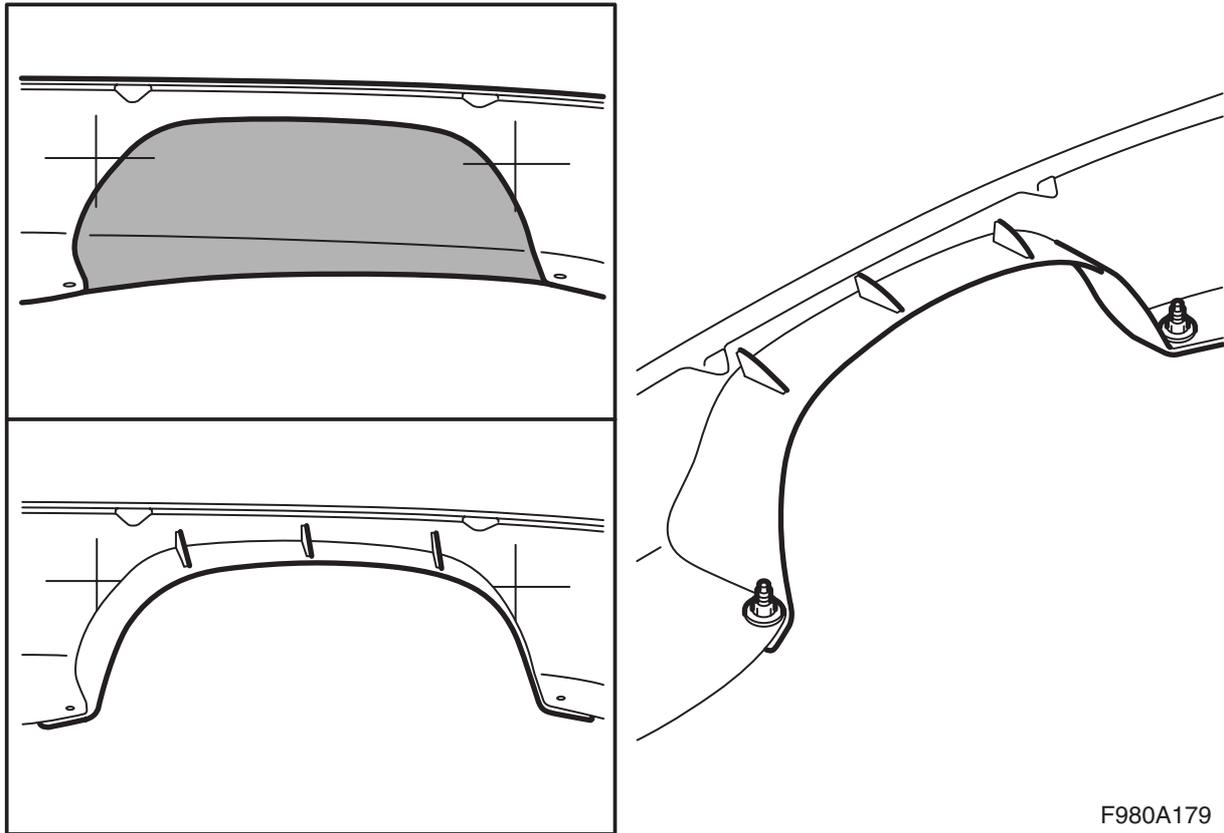

F980A179

Уплотнение может быть покрыто лаком под цвет автомобиля, см. "Предписания при покрытии лаком пластмассы РС/РВТ" в данной инструкции по монтажу.

- 1 Поднимите автомобиль и демонтируйте задний глушитель согласно описанию в инструкции по монтажу спортивной системы глушителя.
- 2 Вырежьте при помощи лобзика выемку в нижней части буфера согласно отметки (можно пользоваться также универсальным ножом с изогнутым лезвием).

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Помните о риске травмы при пользовании пилой и ножом.

**Указание**

Режьте или пилите как можно более тщательно. При необходимости подправьте напильником.

- 3 Наведите на место уплотнение и просверлите два отверстия сверлом в 5 мм, пользуясь уплотнением в качестве шаблона.
- 4 Смонтируйте уплотнение винтом и гайкой.
- 5 Опустите автомобиль.

### **Предписания для покрытия лаком пластмассы РС/РВТ**

- Уплотнение следует размещать во время лакировки так, чтобы оно не деформировался.
- Температура не должна превышать +40°C.
- При обращении с уплотнением следует пользоваться чистыми перчатками.

### **Время сушки**

70 минут при +40°C.

### **Подготовка**

- Отшлифуйте как следует поверхности. Применяйте шлифовальную бумагу 3М 1200 или 800.
- Очистите поверхности, которые будут покрыты лаком. Пользуйтесь средством для чистки, например Teroson FL (артикул № 16-30 15 815).
- Нанесите соответствующую грунтовку.