


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

Сетка для вещей, средняя консоль


| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| 400 126 835 | | | | |
| 400 126 843 | | | | |
| 400 126 850 | | | | |
| 400 126 868 | | | | |
| 400 126 876 | | | | |
| 400 126 884 | 9:85-13 | Apr 00 | 86 93 244 | 86 93 244 Jun 99 |

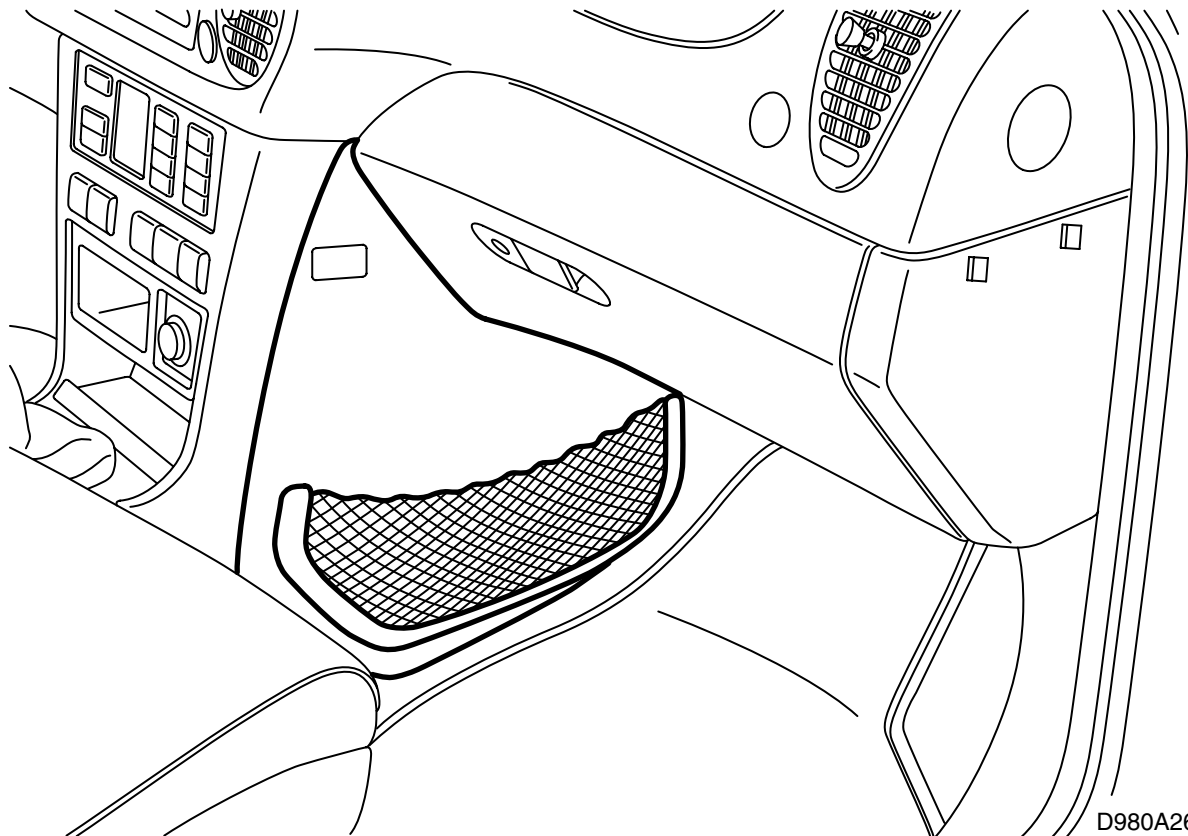

D980A263

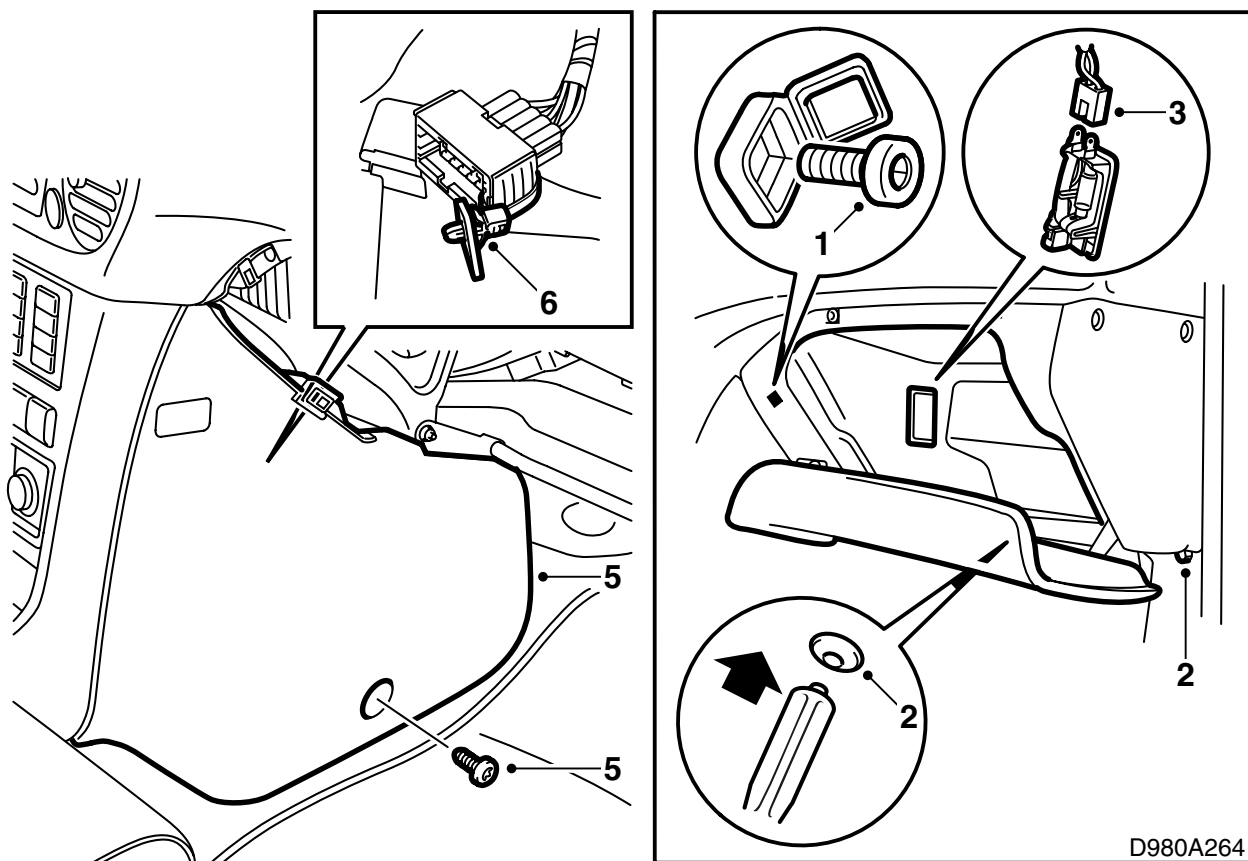

- 1 Откройте отделение для перчаток. Откройте накладные крышки и демонтируйте все винты крепления.
- 2 Демонтируйте болт крепления и пластмассовую заклепку на нижней стороне отделения для перчаток. Пластмассовая заклепка демонтируется путем вдавливания центральной части с помощью, например, кнопки на ручке отвертки, входящей в штатный набор инструментов автомобиля. Высвободите отделение для перчаток из защелкивающегося крепления на консоли торпеды.
- 3 Вытащите отделение для перчаток и разъедините контактный разъем освещения отделения для перчаток.
Снимите отделение для перчаток.
- 4 Уберите свободно лежащий коврик (например, резиновый коврик) на стороне пассажира.
- 5 Открутите винт крепления боковой части и демонтируйте боковую часть, потянув её немного наружу от средней консоли и вперед по ходу автомобиля.
- 6 Отцепите хомут кабеля с внутренней стороны боковой панели.

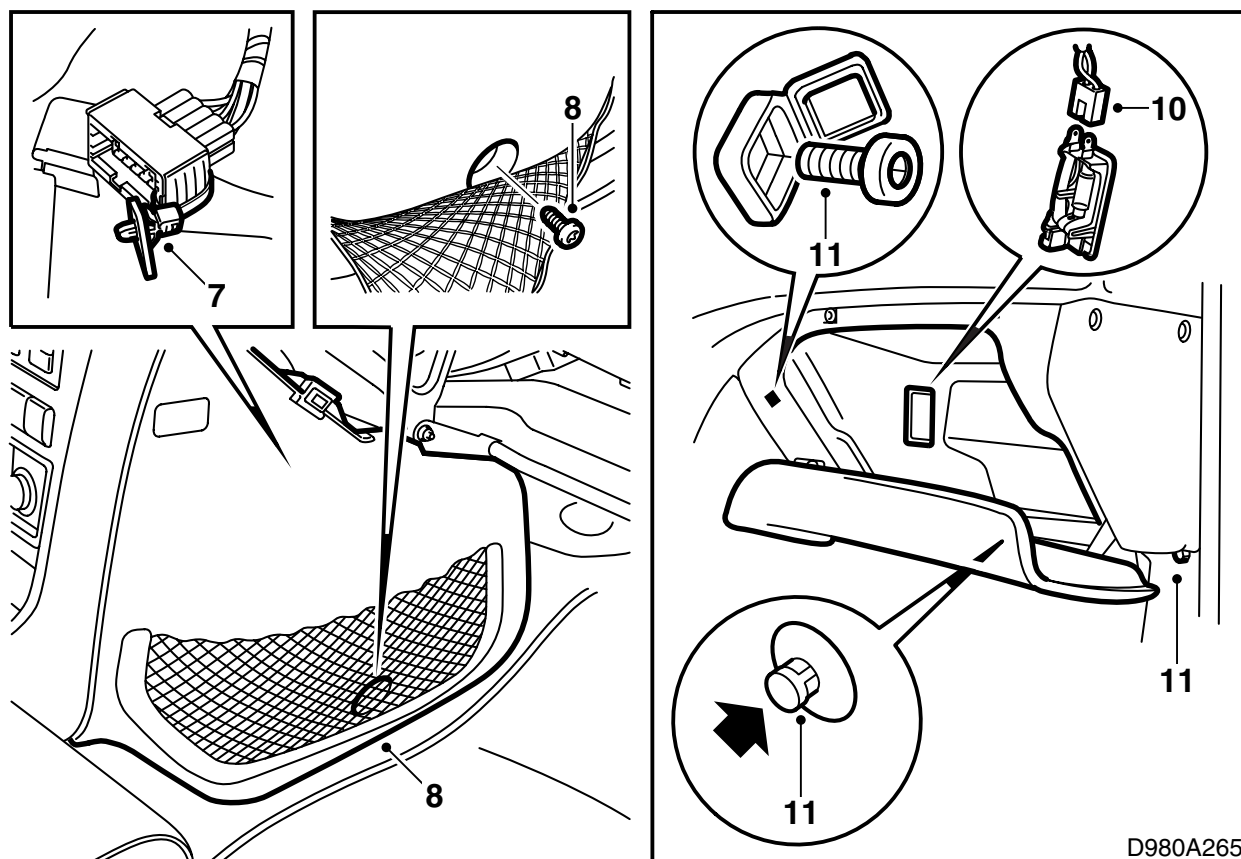

- 7 Насадите хомут кабеля на внутреннюю сторону новой боковой панели.
- 8 Смонтируйте боковую панель (следите, чтобы крючки приладились как следует), отодвиньте сетку для вещей и затяните винт крепления.
- 9 Положите свободно лежащий коврик (например, резиновый коврик) на стороне пассажира.
- 10 Приладьте отделение для перчаток в защелкивающемся креплении на консоли торпеды и подсоедините контактный разъем освещения отделения для перчаток.
- 11 Смонтируйте винты и болт крепления. Восстановите пластмассовую заклепку перед монтажом, выдавив центральную часть примерно на 5 мм. Смонтируйте пластмассовую заклепку на нижней стороне отделения для перчаток и вдавите затем центральную часть так, чтобы она вошла заподлицо с манжетой заклепки.
- 12 Закройте накладные крышки и люк отделения для перчаток.