




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Ensanchador de umbral**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 094	9:84-16	Sep 02	12 798 025	12 798 025 Mar 02

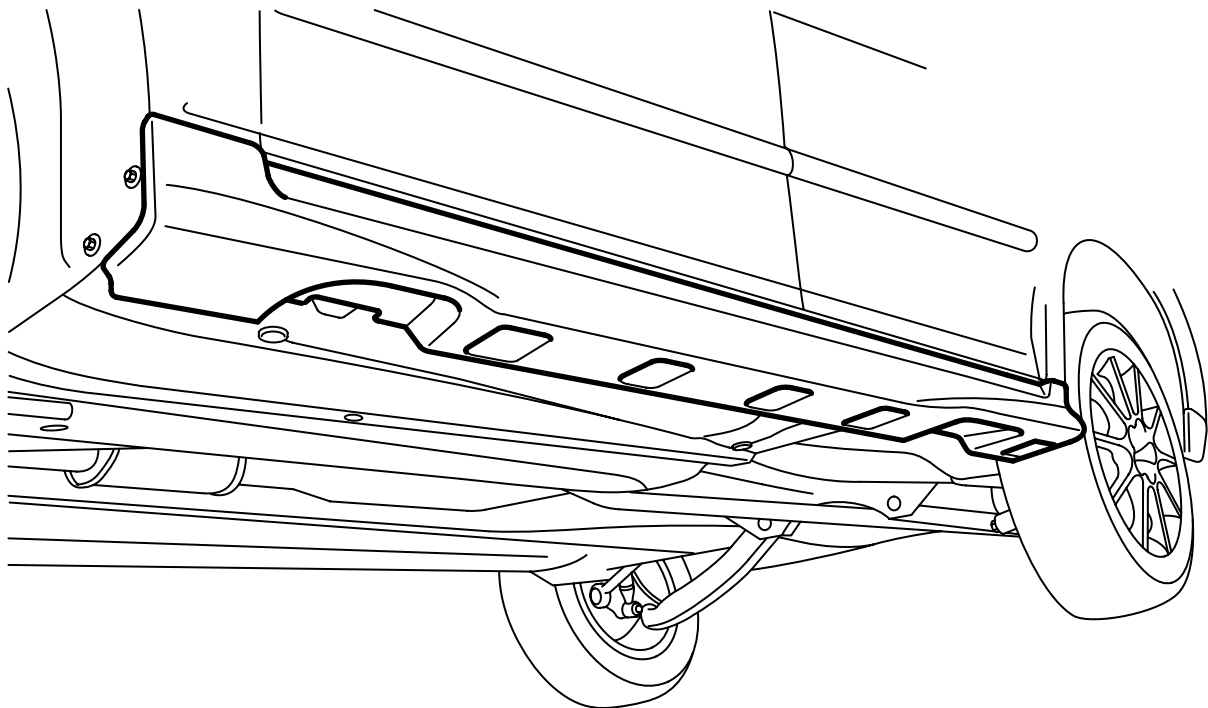


F980A056

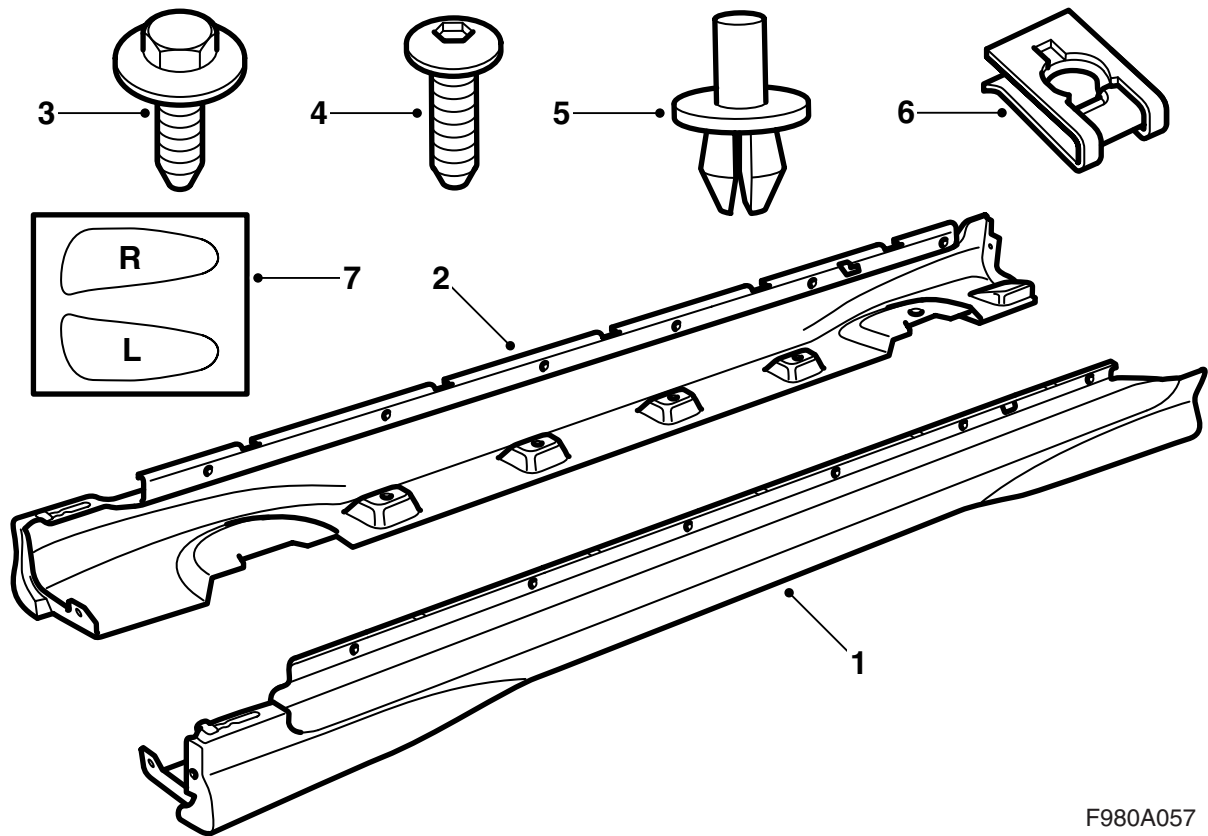

F980A057

- 1 Ensanchador de umbral Izq.
- 2 Ensanchador de umbral Der.
- 3 Tornillo con arandela (x6)
- 4 Tornillo (x12)
- 5 Remache de plástico (x12)
- 6 Tuerca de clip (x6)
- 7 Cinta adhesiva del protector antigra, derecho (R) e izquierdo (L)

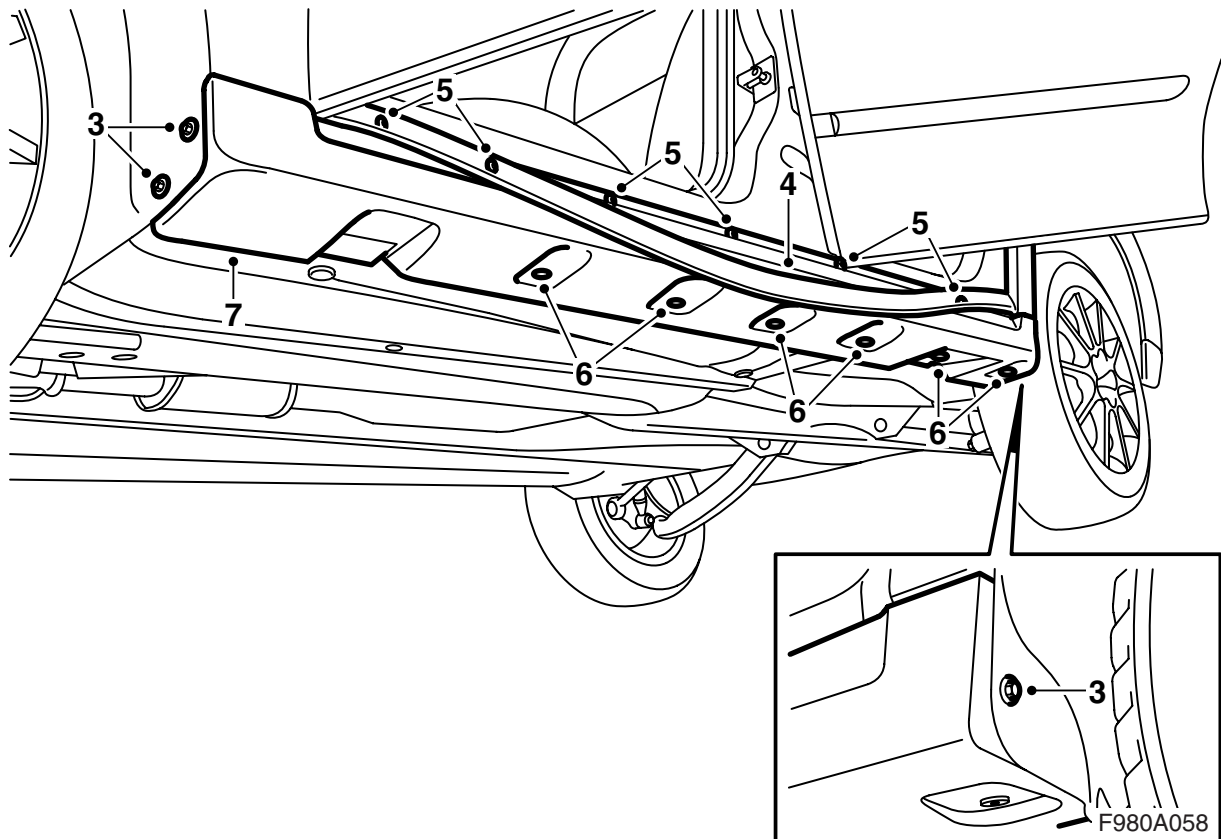


Los ensanchadores de umbral están tratados exteriormente con un agente de imprimación gris, y preparados así para ser pintados.

- 1 Pintar los ensanchadores de umbral en el color de la carrocería, ver "Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado" en estas instrucciones de montaje.
- 2 Elevar el automóvil.
- 3 Desmontar los tornillos en el hueco de rueda en el lado izquierdo del automóvil.
- 4 Soltar el perfil de goma de la cubierta del umbral, pero no del guardabarros delantero.


### Atención

No soltar el listón de goma del guardabarros delantero. De lo contrario, se deberá desmontar el guardabarros interior para poder reinstalar el listón.

- 5 Desmontar los tornillos de la cubierta del umbral detrás del perfil de goma.
- 6 Desmontar los remaches de plástico presionando sobre la espiga central de los remaches.
- 7 Desmontar la protección del umbral soltándola en el canto trasero y presionándola hacia adelante, de manera que se suelte del guardabarros delantero. Reunir las espigas centrales de los clips.

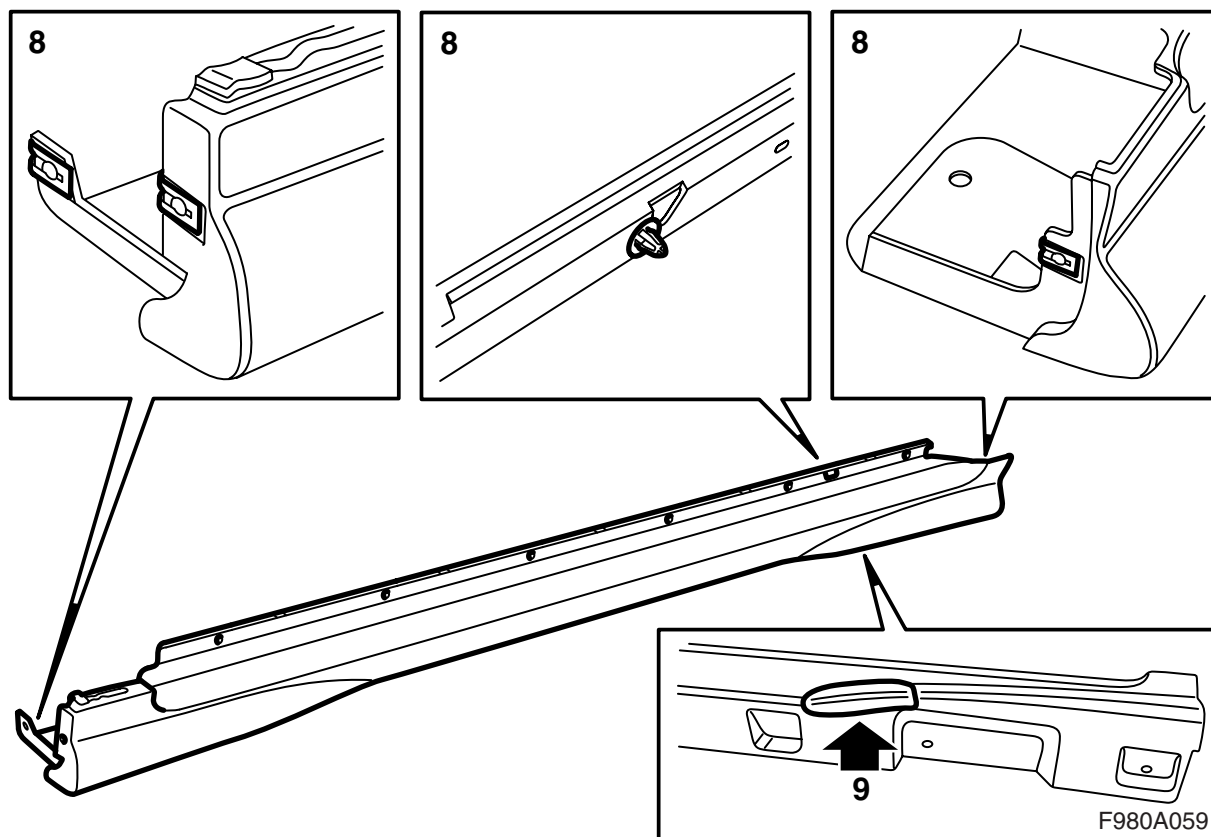

- 8 Desmontar el clip de plástico de la cubierta de umbral y montarlo en su lugar correspondiente del ampliador de umbral. Montar las tuercas del clip en los bordes delanteros y traseros de los ampliadores de umbral.
- 9 Aplicar la cinta adhesiva del protector antigraiva de la manera siguiente:
- Secar la superficie donde se vaya a aplicar la cinta adhesiva del protector de umbral.
  - Cubrir con agua de jabón donde se vaya a aplicar la cinta adhesiva del protector antigraiva.
  - Retirar el papel de la cinta adhesiva del protector antigraiva y aplicar ésta sobre el ampliador de umbral.
  - Ajustar la cinta adhesiva al borde inferior, doblarla hacia arriba y presionar hacia fuera el agua de jabón por la parte superior de la cinta adhesiva. Presionar en la parte inferior con el fin de expulsar el aire y el agua de jabón, para una correcta fijación de la cinta adhesiva del protector antigraiva.

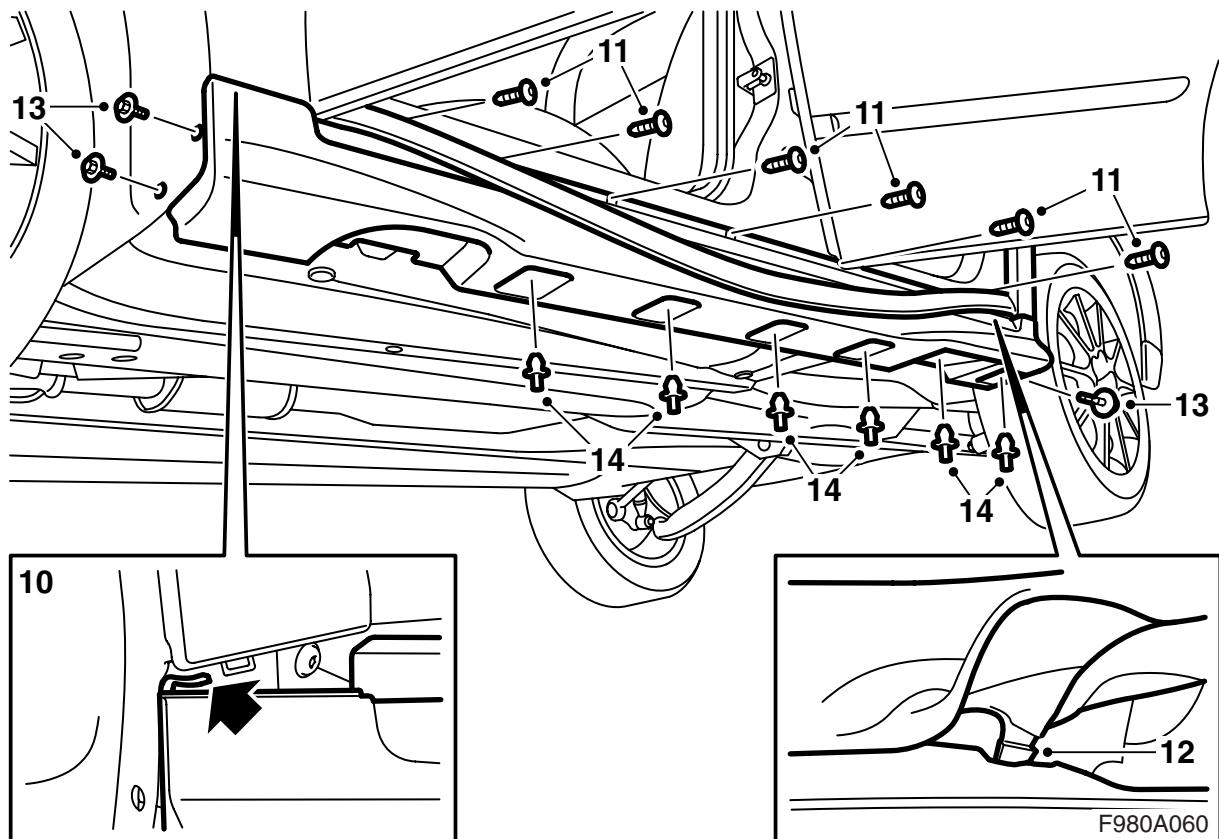

- 10 Sacar un poco el hueco de rueda delantero de plástico en el canto trasero, enganchar el ensanchador de umbral en el guardabarros delantero y presionar el clip en la puerta trasera.
- 11 Montar los tornillos detrás del perfil de goma.
- 12 Fijar presionando el perfil de goma e introducir el gancho del perfil en la ranura en el canto trasero del ensanchador extendiendo un poco hacia adelante el perfil, bajando el gancho en la ranura y llevando el perfil de goma hacia atrás.
- 13 Montar los tornillos del ensanchador de umbral en el hueco de rueda.
- 14 Montar los remaches de plástico e introducir golpeando la espiga central. Controlar la adaptación de la cubierta del umbral.
- 15 Volver a realizar los puntos 2-14 en el lado derecho del automóvil.
- 16 Descender el automóvil.

### **Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado**

- Durante el proceso de pintura, los ensanchadores de umbral deberán colocarse de manera que no se deformen.
- La temperatura no debe ser superior a +45°C.
- Los ensanchadores de umbral están ya imprimados por el proveedor.
- Para manipular los ensanchadores de umbral deberán utilizarse guantes limpios.

### **Tiempo de secado**

70 minutos a +40°C.

### **Preparativos**

- Pulir bien las superficies con pintura de fondo. Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.