




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D




Spoiler trasero

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 013	9:84-4	Oct 00	47 86 463	47 86 463 Aug 98

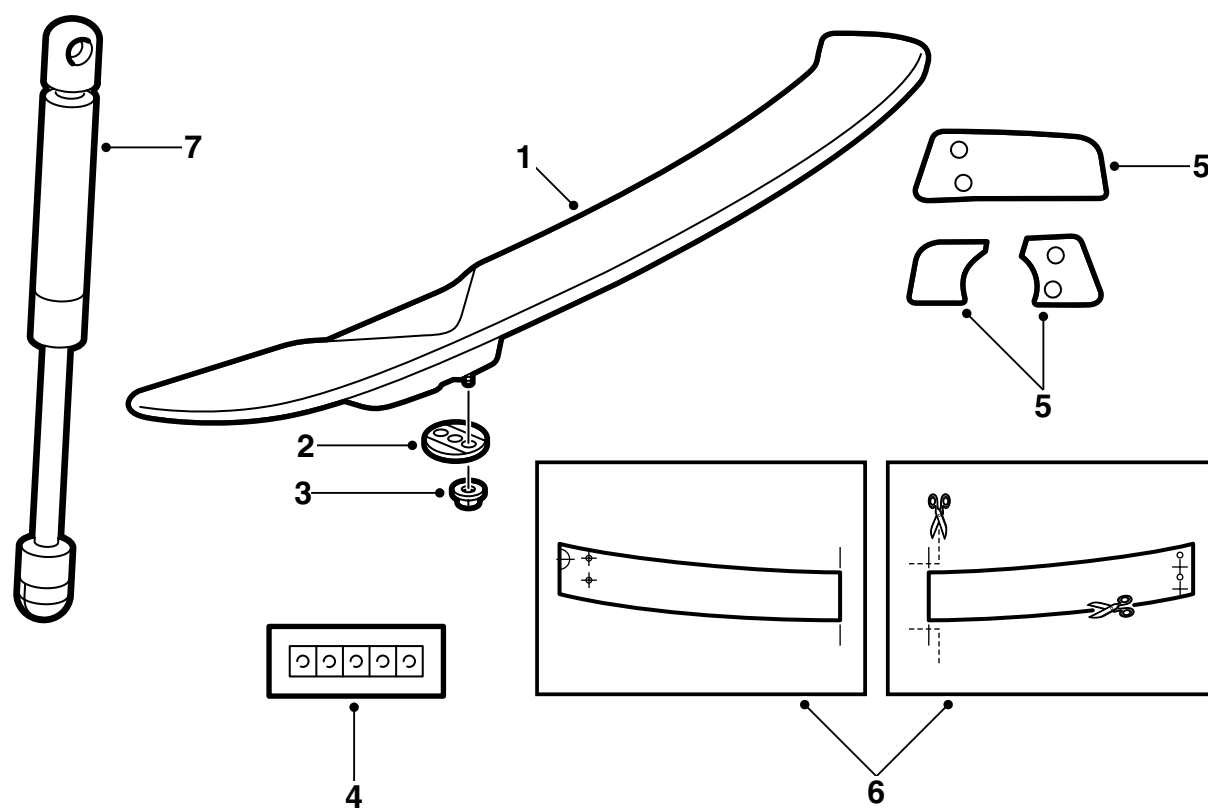

D980A324

- 1 Deflector
- 2 Arandela, redonda con cinta adhesiva (x2)
- 3 Tuerca hexagonal con arandela (x4)
- 4 Arandela de zinc (x4)
- 5 Cinta de hermetización (3 trozos)
- 6 Plantilla de taladrado (2 unidades)
- 7 Amortiguador de gas (x2)

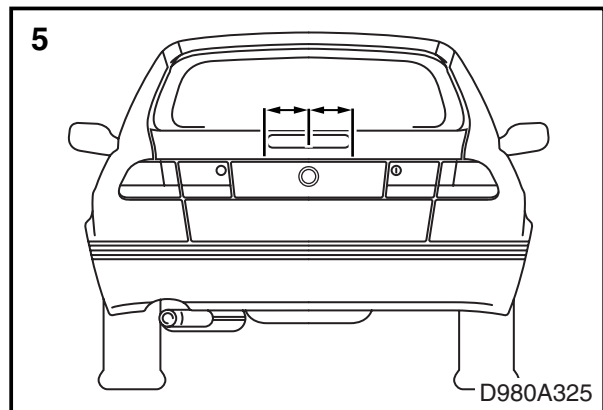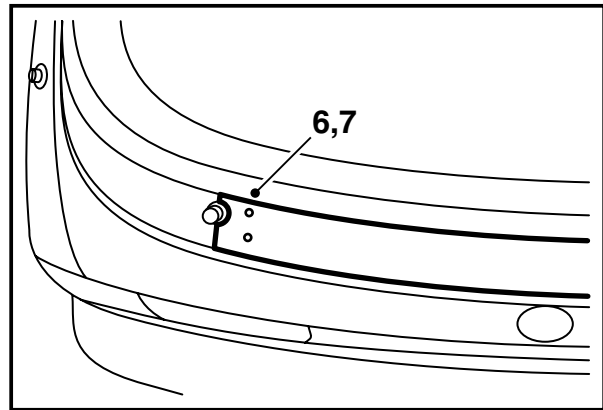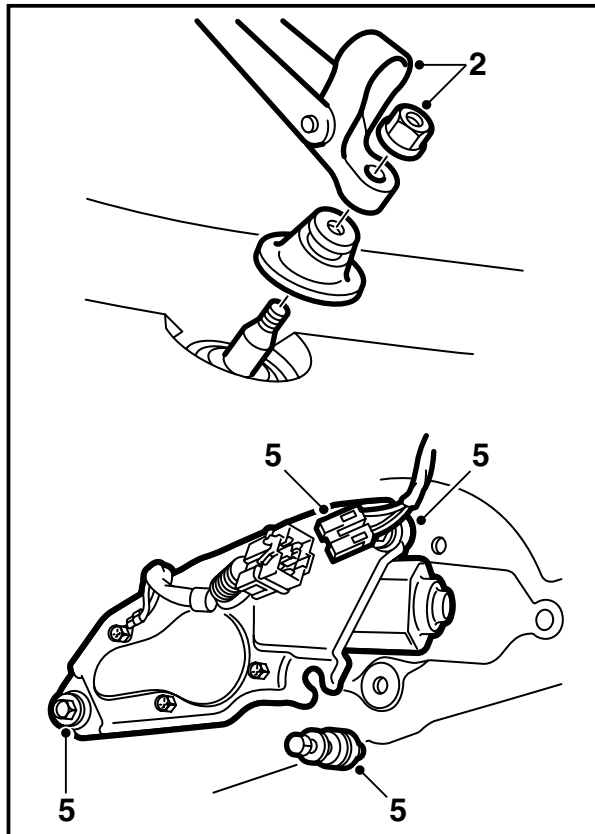

El spoiler está tratado con un agente imprimador negro y preparado, por esta razón, para ser pintado.

1 Pintar el spoiler en el color de la carrocería. Ver "Disposiciones para el pintado del plástico PUR-RIM preimprimado" en estas instrucciones de montaje.

2 **Automóviles con limpiador de la luneta trasera:** Desmontar el brazo del limpiador.

3 Abrir el portón del compartimento de equipajes.

4 Desmontar el tapizado del lado interior de la tapa.

5 **Automóviles sin limpiador de la luneta trasera:** Montar un trozo de cinta sobre la tercera luz de frenado, medir el centro de la luz de frenado y hacer una marcación en la cinta.

Automóviles con limpiador de la luneta trasera: Desmontar el motor del limpiador de la manera siguiente:

- Dividir la conexión eléctrica del motor del limpiador.
- Desmontar los tornillos de sujeción del motor del limpiador.
- Sacar levantando el motor del limpiador y conservar el pasacables de goma.

6 Preparar la plantilla según lo siguiente:

- Cortar una de las partes de la plantilla según la tijera número 1.
- Juntar con cinta ambas partes. Orientarlas con ayuda de las líneas.

- Cortar la plantilla según la tijera número 2.

7 **Automóviles sin limpiador de la luneta trasera:** Adaptar la plantilla en la tapa del compartimento de equipajes, de manera que quede canto contra canto con el perfil de goma de la luneta trasera y el canto superior de la tercera luz de frenado. Adaptar la marcación central de la plantilla contra la marcación central medida de la tapa. Fijar la plantilla con cinta.

Automóviles con limpiador de la luneta trasera: Colocar la plantilla contra el canto en el orificio para el motor del limpiador de la luneta trasera y contra el perfil de goma de la luneta trasera. Fijar la plantilla con cinta.

8 Controlar que la distancia entre la marcación del orificio concuerde con la colocación de los espárragos en el deflector.

9 Marcar la posición de los orificios con un punzón.


Observación

Observar una gran precaución.

10 Taladrar un orificio de 8 mm según las marcaciones. Comenzar con una broca pequeña.

11 Proteger los orificios contra la oxidación según lo siguiente:

- Rebabar los orificios y extraer las virutas sueltas y las escamas de pintura con aire comprimido.

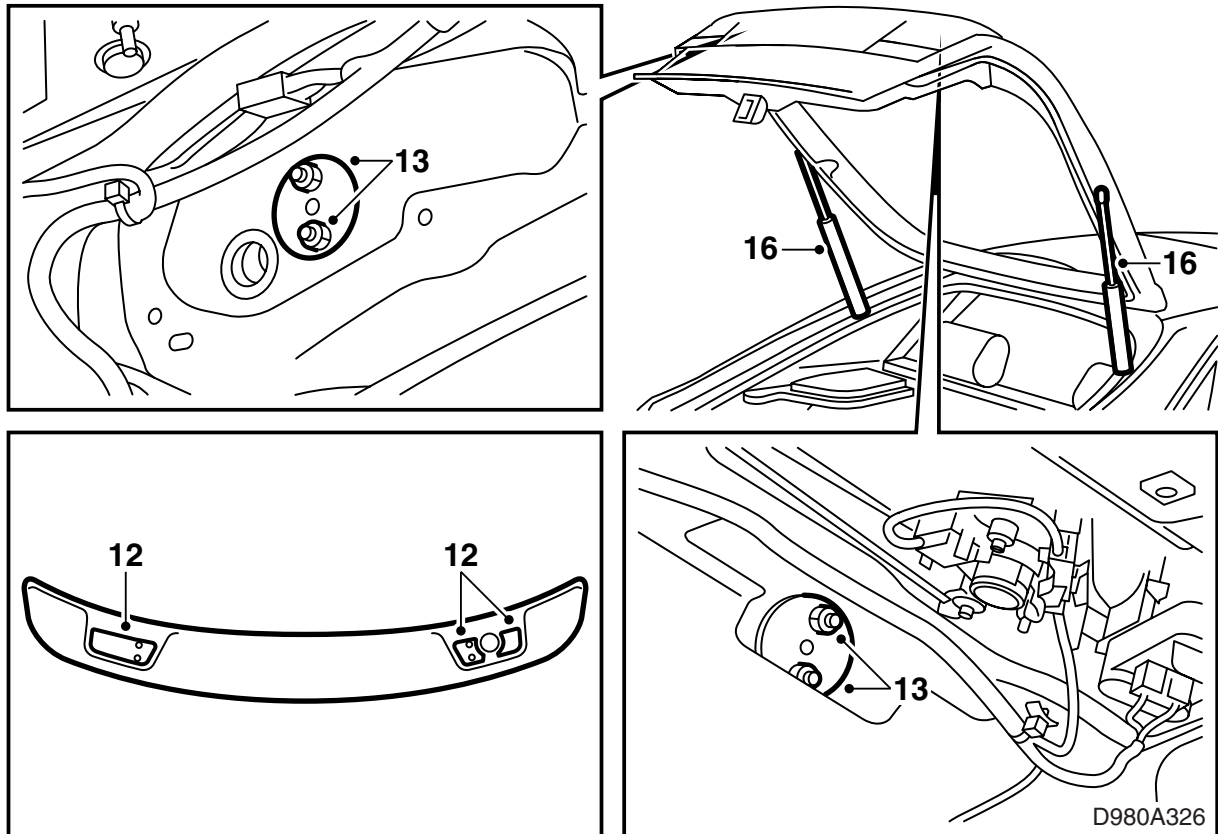

- Aplicar pintura de base. Utilizar Stodex 1K Füllprimer u otro producto similar.
- Aplicar pintura de recubrimiento.
- Montar cinta de zinc sobre los orificios y presionar un punzón de manera que la cinta se baje sobre los cantos.

12 Montar la cinta de hermeticidad en el deflector y adaptar el deflector en la tapa del compartimento de equipajes.

13 Montar las arandelas, con la cinta contra la tapa, y las tuercas de sujeción del deflector.

Par de apriete 6 Nm (4.5 lbf ft)

14 **Automóviles con limpiador de la luneta trasera:** Montar el motor del limpiador en la manera siguiente:

- Adaptar el motor del limpiador junto con el pasacables de goma.
- Montar los tornillos de sujeción del motor del limpiador.
- Conectar el motor del limpiador.

15 Montar el tapizado en el lado interior de la tapa del compartimento de equipajes.

16 Cambiar los muelles de gas de la manera siguiente:

⚠ ADVERTENCIA

La tapa del compartimento de equipajes debe apuntalarse cuando se desmontan los muelles de gas.

- Desmontar los clips de bloqueo en ambos extremos de los muelles de gas. Utilizar un destornillador plano.
- Soltar los muelles de gas de sus fijaciones en la tapa del compartimento de equipajes y la carrocería.
- Montar los muelles de gas del kit.

17 Cerrar la tapa.

18 **Automóviles con limpiador de la luneta trasera:** Montar el brazo del limpiador.

Regulaciones para el pintado del plástico PUR-RIM imprimado

- Durante el proceso de pintura, el deflector deberá colocarse de manera que no se deforme.
- La temperatura no deberá exceder +40°C (104°F).
- El deflector ya ha sido imprimado por el proveedor.
- Durante la manipulación del deflector deberán usarse guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a +40°C (104°F).

Preparativos

- Para un resultado óptimo, deberá aplicarse una pintura de llenado de poros.
- Lijar minuciosamente las superficies con pintura básica. Utilizar el papel de lija 3M 1200 ó 800.