




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


Kit, alfombrillas de goma

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

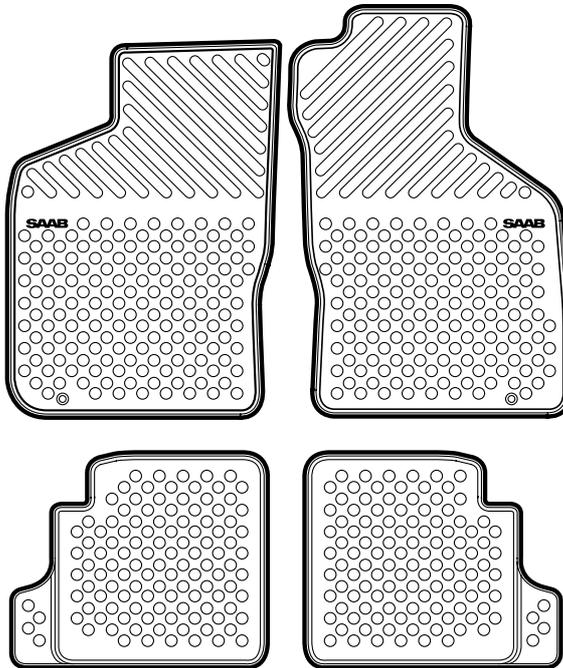

D980A018

Alfombrillas de goma

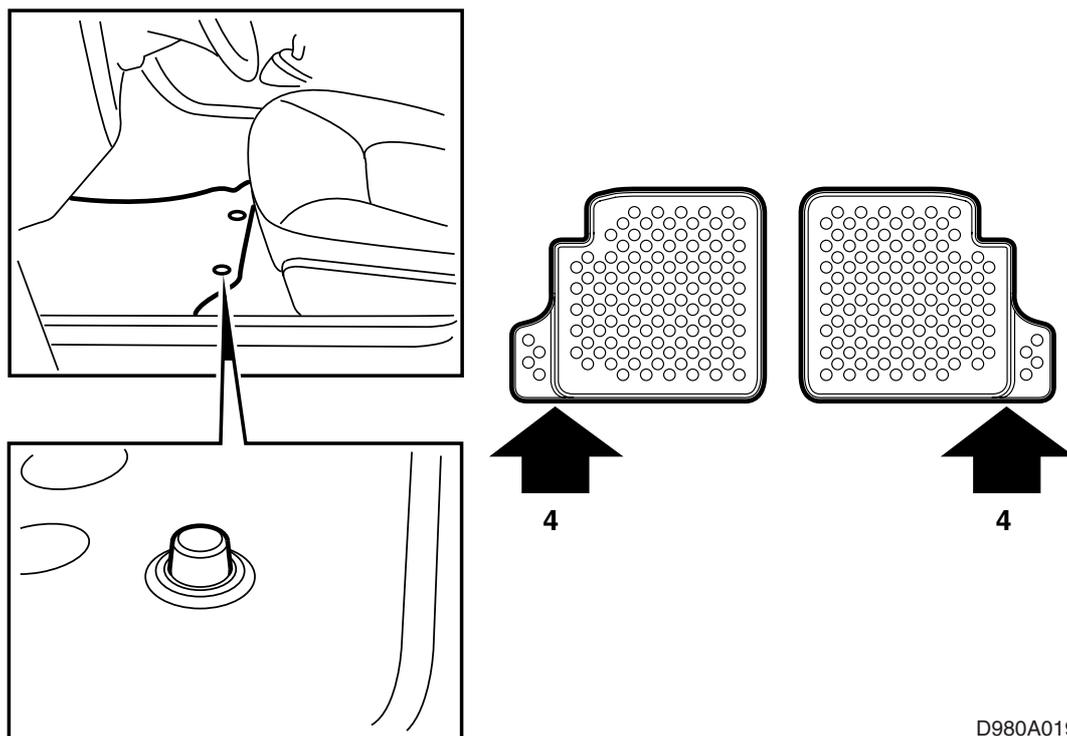

D980A019

- 1 Colocar las alfombrillas en el automóvil.
- 2 Fijar presionando las alfombrillas delanteras en sus dispositivos de fijación.
- 3 Dejar las instrucciones de montaje en el automóvil.

⚠ ADVERTENCIA

Comprobar que la alfombrilla en el lado del conductor quede fijada correctamente para evitar que resbale hacia adelante por debajo de los pedales.

- 4 **CV y automóviles de 3 puertas:** Se deberán cortar las alfombrillas traseras según la indicación en las alfombrillas.