




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Pedalhöjningssats

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

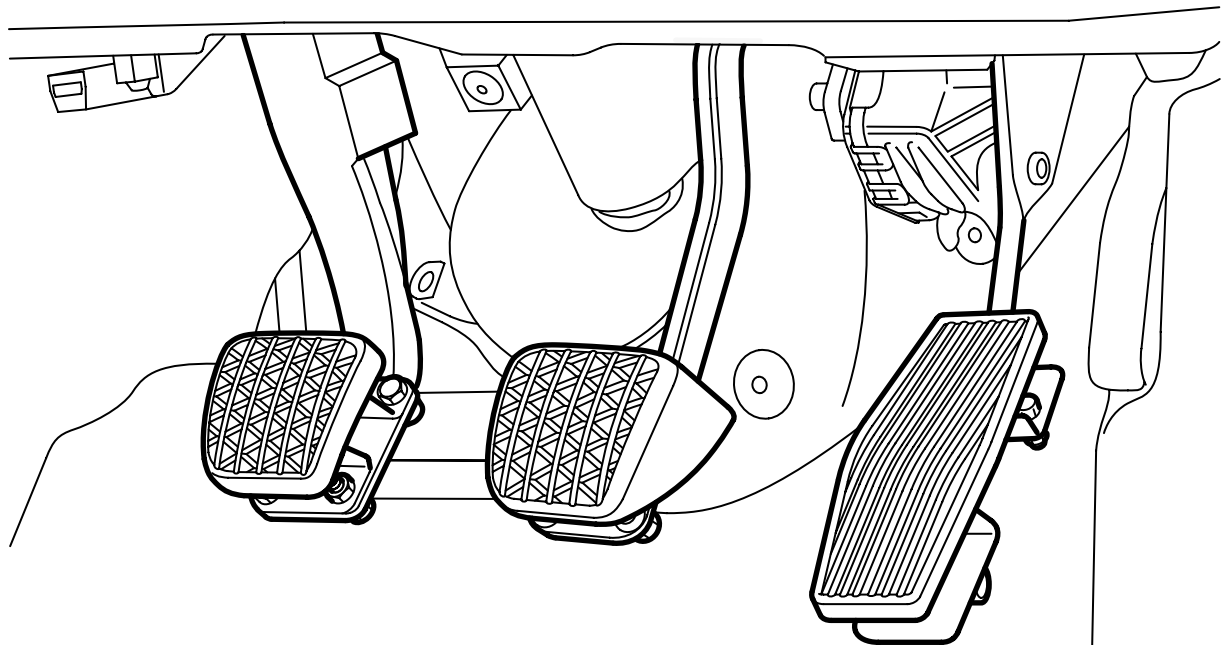

F980A014

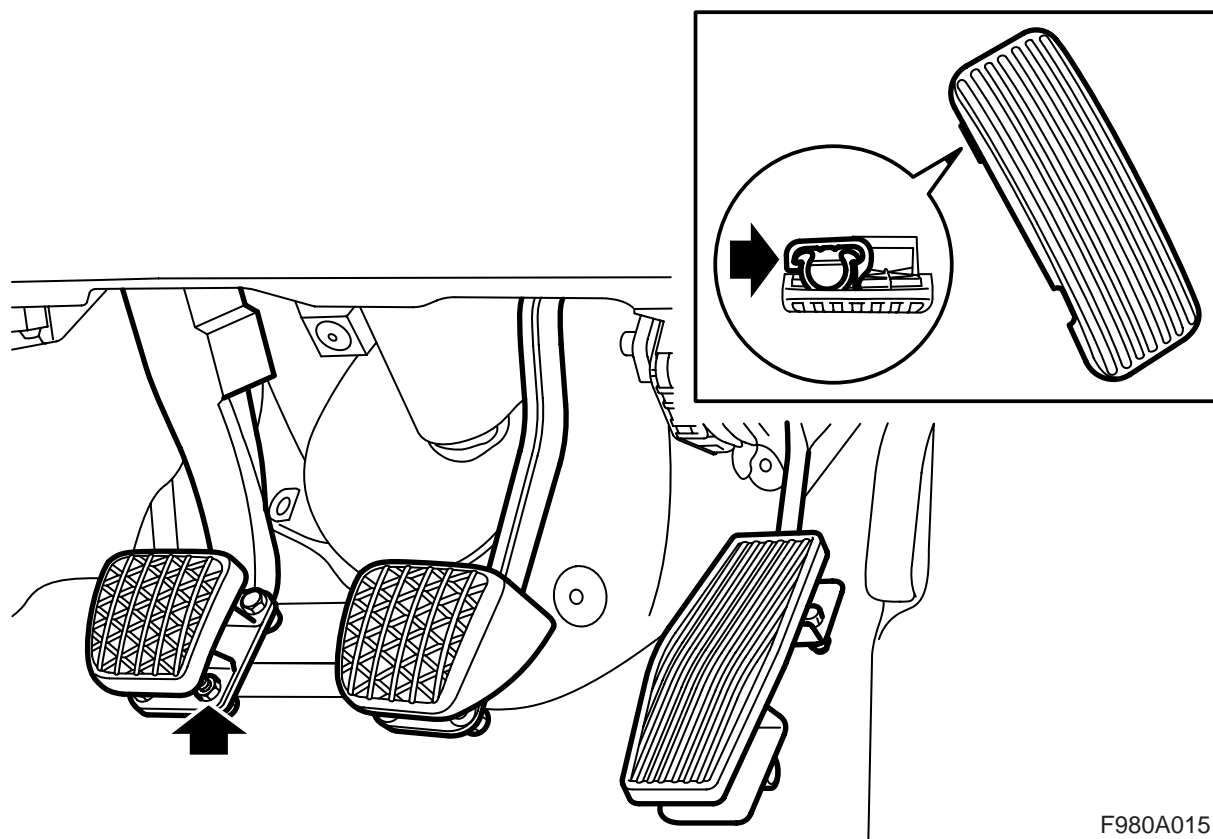

F980A015

- 1 Demontera pedalgummina från samtliga pedaler.

Gaspedal RHD: Demontera hela pedalplattan genom att öppna clipset och kroka av pedalplattan.

- 2 Klipp ut mallarna och montera dem på pedaler-na med tejp eller liknande.
- 3 Markera hålens läge på pedalplattorna och borra hålen vinkelrätt mot respektive pedalplatta. Borra först med ett 3,5 mm borr och därefter med ett 7 mm borr. Grada hålen.
- 4 Demontera mallarna och skruva fast pedalhöjningsplattorna med skruvar och låsmuttrar. Skruvarna ska monteras uppifrån med muttrarna på baksidan av pedalen.

Kopplingspedal RHD: Den högra av de nedre skruvarna (se pilen) måste monteras underifrån.

Gaspedal RHD: Gaspedalen monteras genom att krokas fast i underkant. Därefter skruvas klämman fast.

Åtdragningsmoment 9,5 Nm (7 lbf ft)

- 5 Montera samtliga pedalgummin.
- 6 Dammsug utrymmet runt och under pedalerna.