




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**





**Saab 9-3 M03-**

**Avtäckning växelspak**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

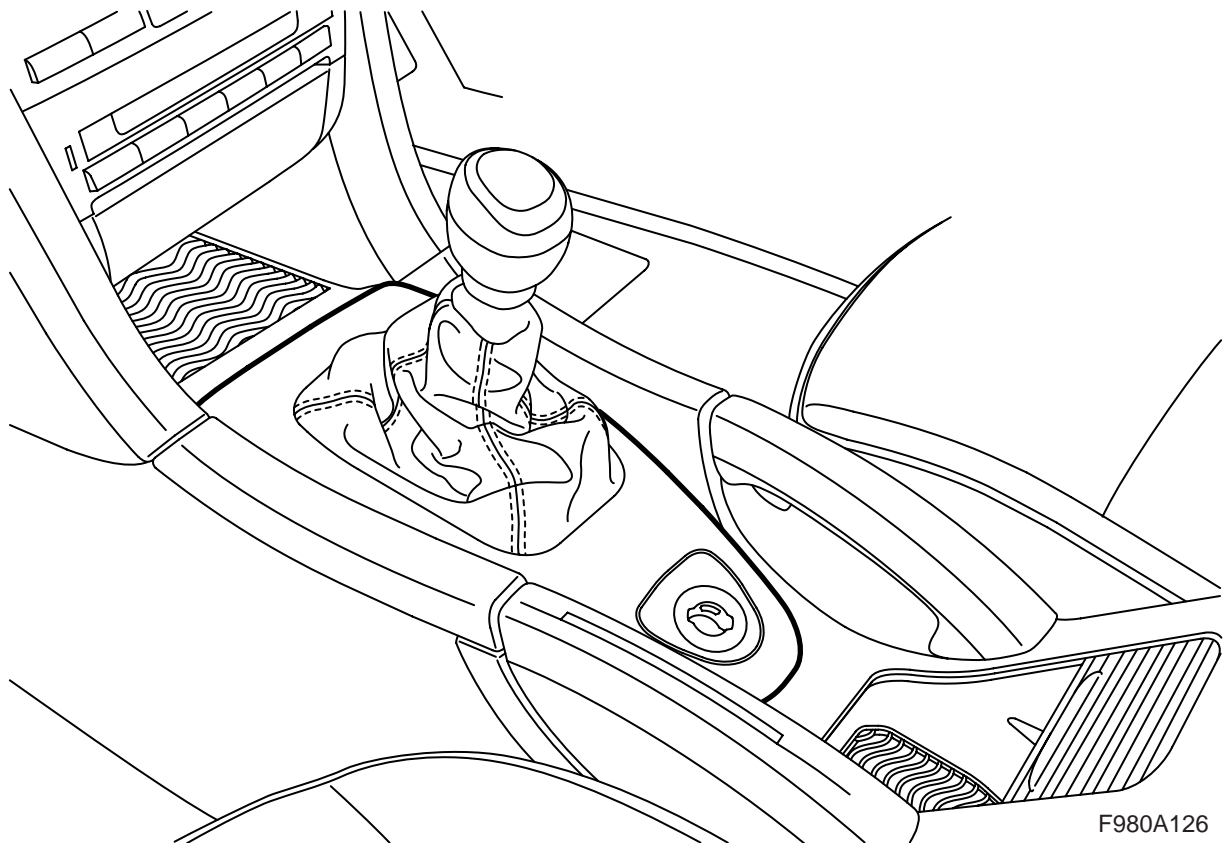

F980A126

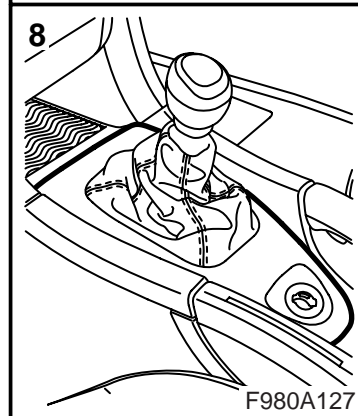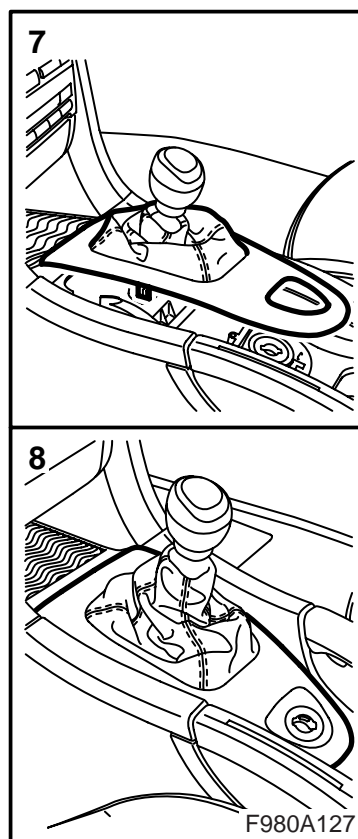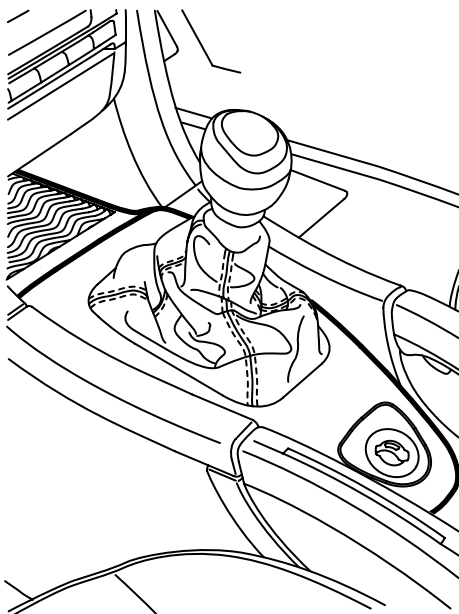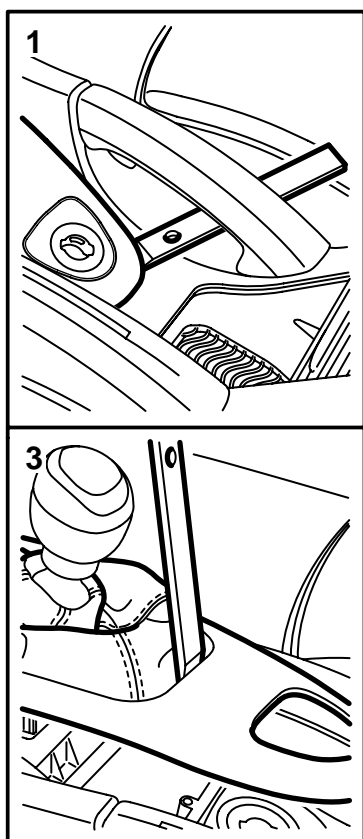

Tändningsnyckeln måste vara demonterad.

- 1 För försiktigt in en liten skruvmejsel eller liknande (verktyg 82 93 474 rekommenderas) mellan avtäckningen och golvkonsolen i området vid sidan om och bakom tändningslåset.

### Notera

Utnyttja utrymmet under handbromsspaken för att komma åt med verktyget.

- 2 Lyft upp och haka loss avtäckningen.
- 3 **Bilar med manuell växellåda:** För in en liten skruvmejsel eller liknande (verktyg 82 93 474 rekommenderas) mellan växelspaksdamaskens fästram och avtäckningen samt demontera fästramens bakkant. Lyft upp damasken i bakkant och dra den bakåt.
- 4 Demontera avtäckningen.
- 5 Demontera gummimattan från avtäckningen.
- 6 Montera gummimattan på den nya avtäckningen.
- 7 **Bilar med manuell växellåda:** För in växelspaken i den nya avtäckningen och montera växelspaksdamaskens fästram genom att föra in tapparna i fästramens framkant i avtäckningens hål och trycka fast fästramens bakkant i avtäckningen.
- 8 Passa in hakarna i avtäckningens framkant och tryck fast avtäckningens bakkant.