




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Bakre stötfångarkjol

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

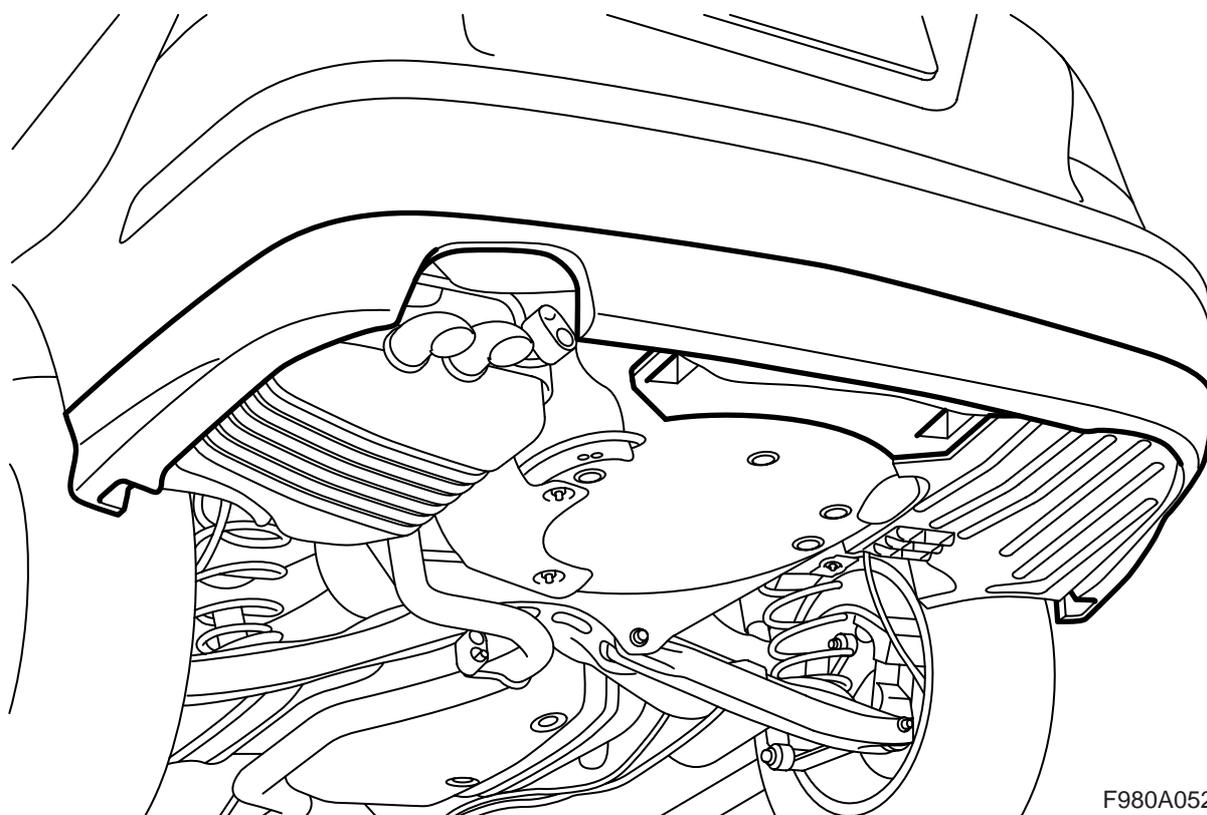


F980A052

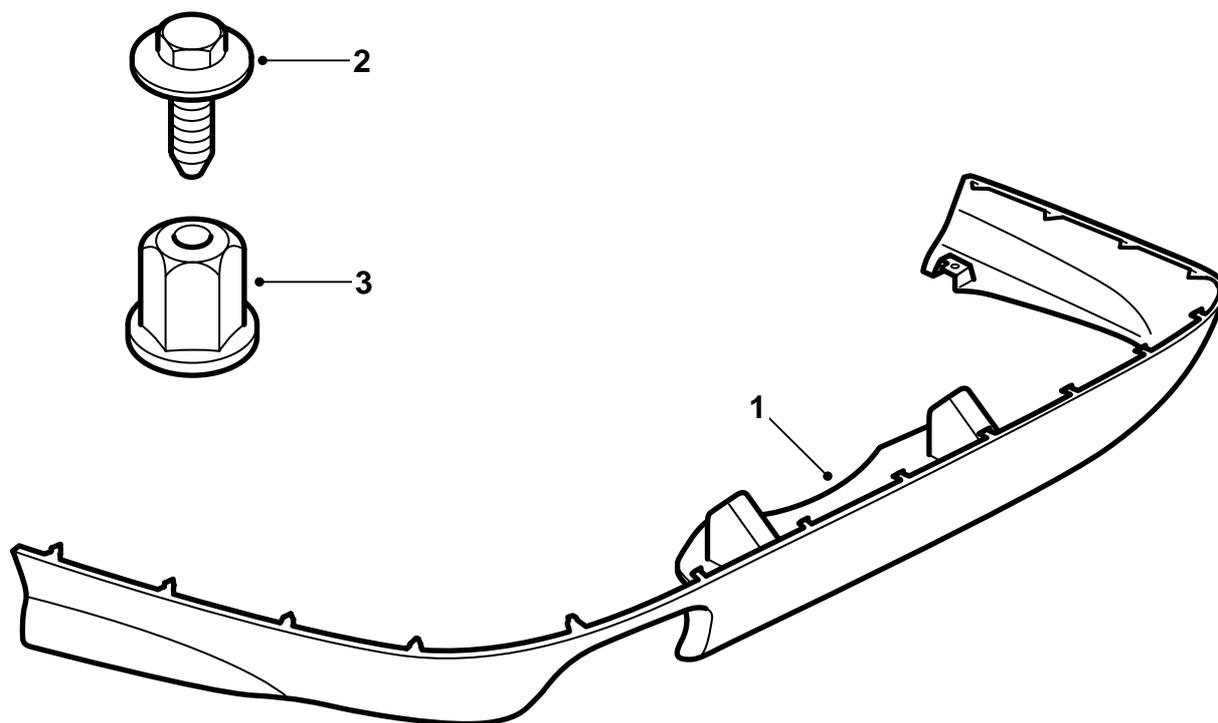

F980A053

- 1 Stötfångarkjol
- 2 Skruv (x2)
- 3 Plastmutter (x2)

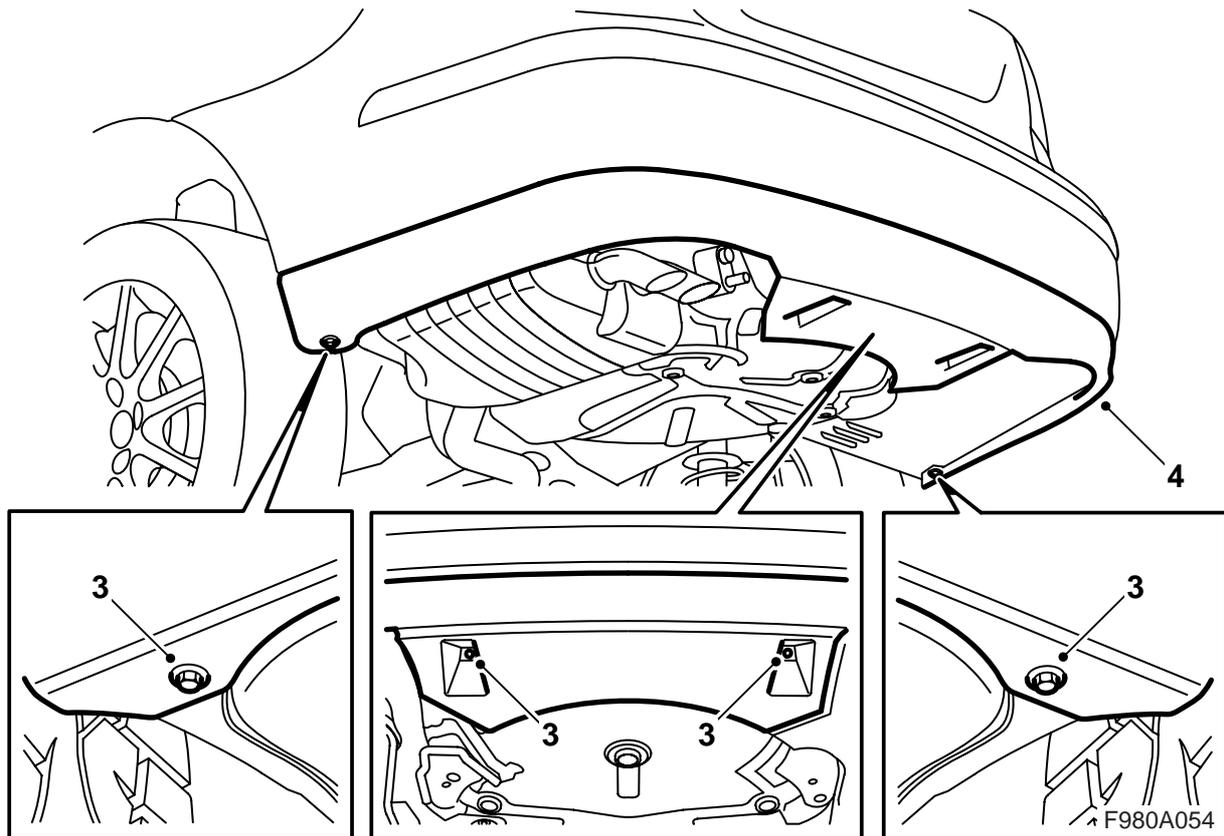


Stötfångarkjolen är ytbehandlad med grå primer och är därmed förberedd för lackering.

- 1 Lackera stötfångarkjolen i karossens färg, se "Föreskrifter vid lackering av förprimad PP/EPDM-plast" i denna monteringsanvisning.

Observera

Den maskerade ytan ska inte lackeras. Demontera först gummilisten och därefter maskeringen efter lackering.

- 2 Lyft bilen.
- 3 Demontera stötfångarunderdelens skruvar och muttrar.
- 4 Dra loss stötfångarunderdelen.

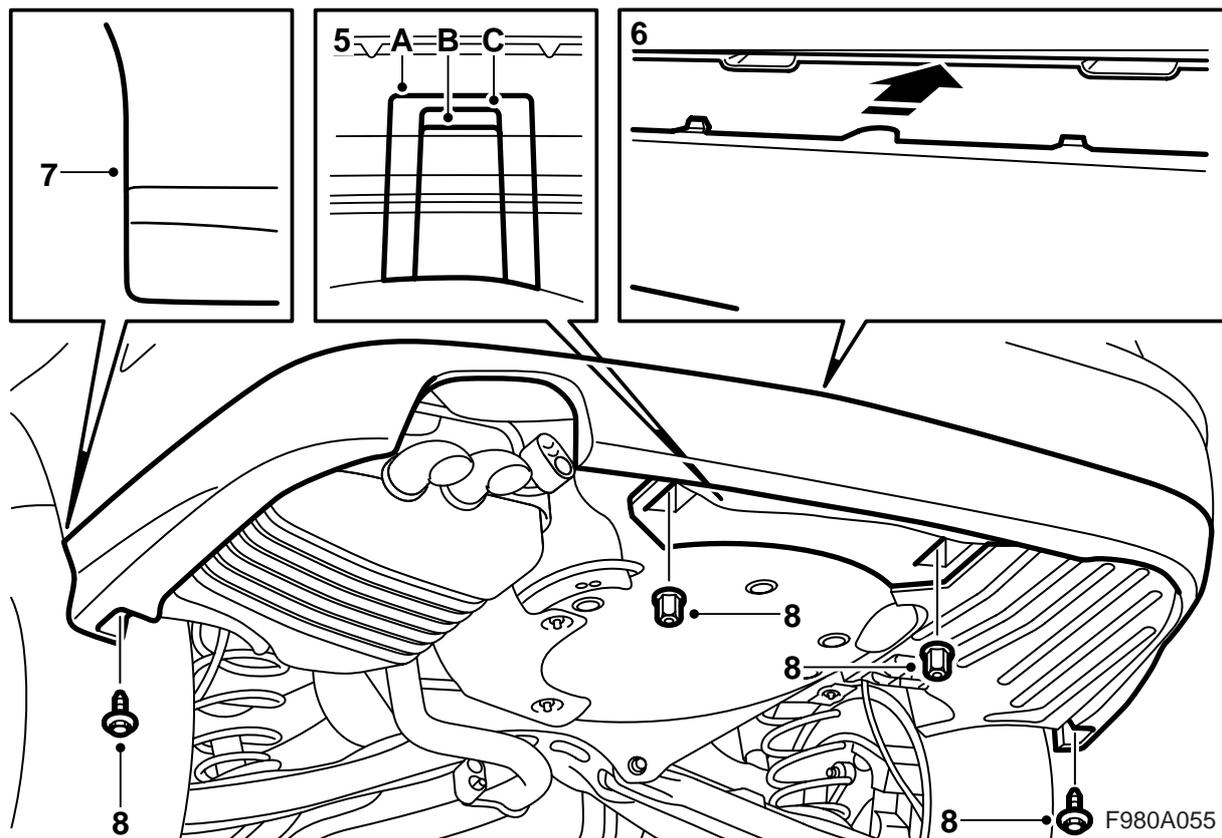

5 Bil utrustad med dragkrok: Skär ut, genom att använda en universalkniv med krokformat blad, i stötfångarhöljet för dragkroken (även sticksåg kan användas).

10 Lämna monteringsanvisningen till kunden och gör kunden uppmärksam på följande:

⚠ VARNING

Det finns risk för personskador vid användande av såg och kniv.

Urskärningen ska göras innanför förstärkningsribborna.

A Dragkrok, demonterbar (artikelnummer 12 786 788 alternativt 12 798 347)

B Dragkrok, demonterbar (artikelnummer 12 786 789 alternativt 12 798 348)

C Dragkrok, fast (artikelnummer 12 786 787)

6 Passa in stötfångarkjolens styrflik i stötfångaren och tryck fast kjolens hakar med början i mitten och fortsätt sedan utåt sidorna.

7 Kontrollera passningen i stötfångarkjolens framkant jämfört med hjulhuskanten.

8 Montera skruvarna och muttrarna.

9 Sänk bilen.

Observera

Undvik att bogsera något, eftersom stötfångarkjolen då kan skadas.

Föreskrifter vid lackering av förprimad PP/EPDM-plast

- Stötfångarkjolen ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Stötfångarkjolen är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av stötfångarkjolen.

Torktid

70 minuter vid 40°C (104°F).

Förberedelse

- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-papper 3M 1200 eller 800.