




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Bakre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 832 496	9:84-27	May 03	12 832 497	


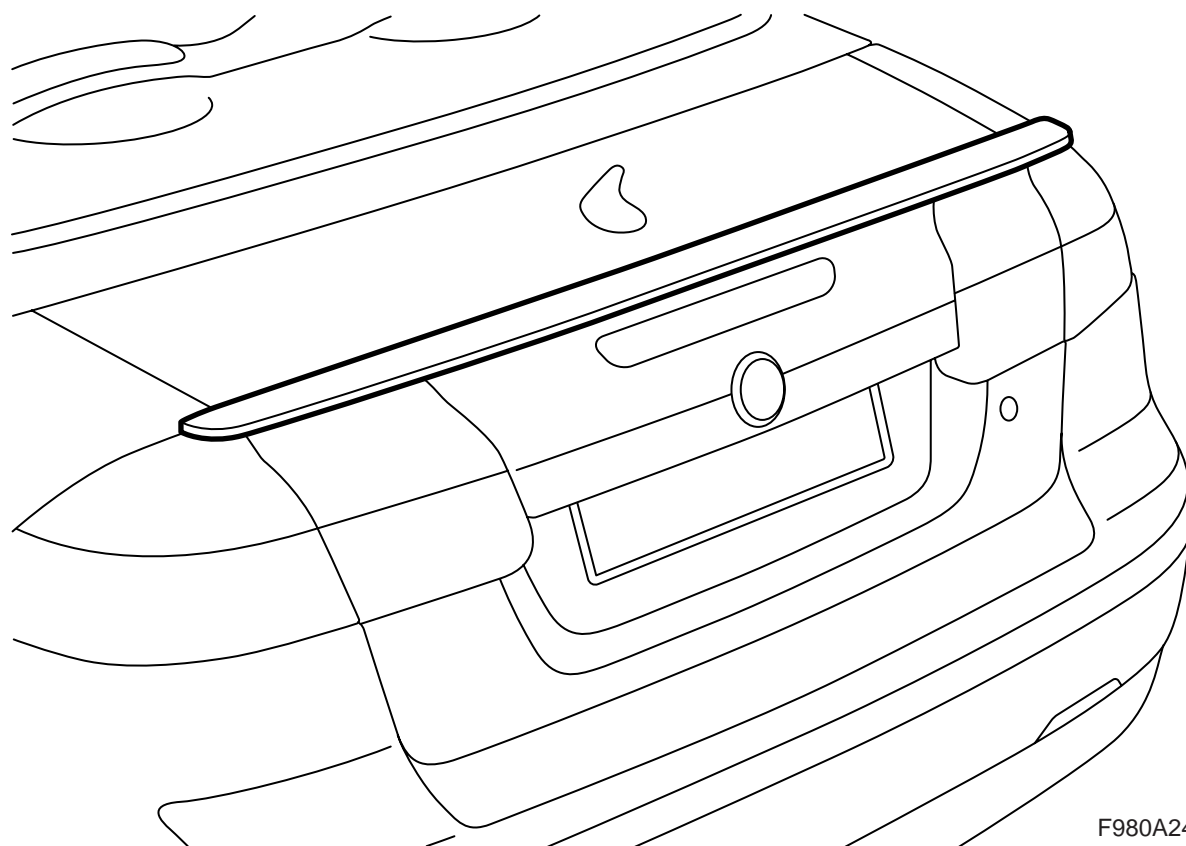


F980A245

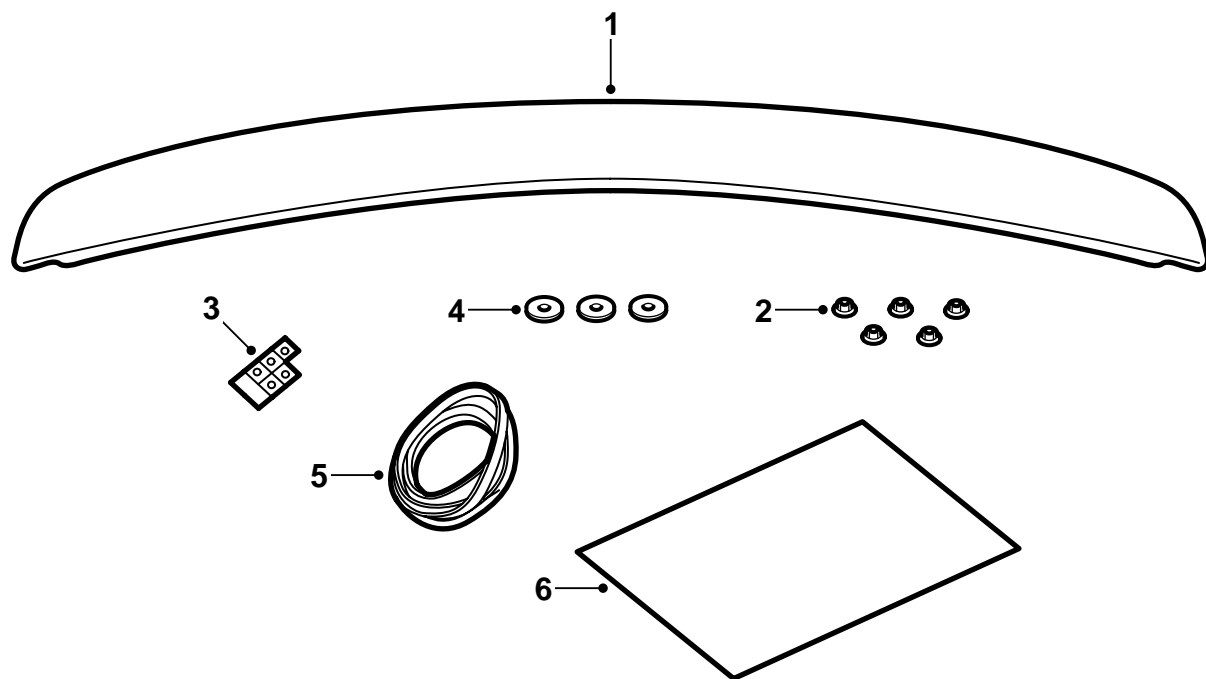

F980A274


- 1 Spoiler
- 2 Mutter (x5)
- 3 Zinktejp (x5)
- 4 Tätningar (x3)
- 5 Tätningslist
- 6 Mall

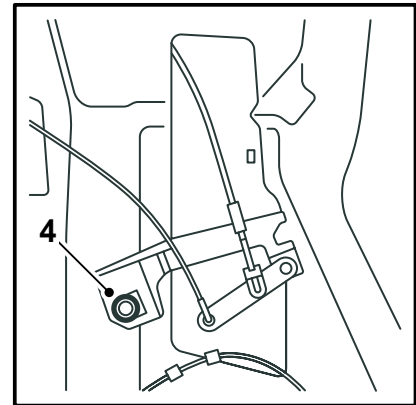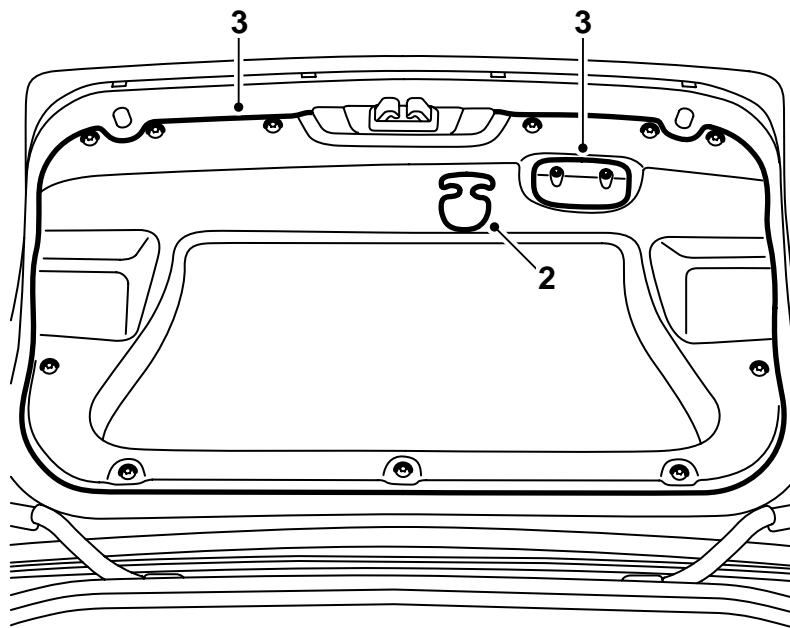

F980A246

Spoilern är ytbehandlad med grå primer och är därmed förberedd för lackering.

- 1 Lackera spoilern, se "Föreskrifter vid lackering av förprimad ABS-plast" i denna monteringsanvisning. Spoilern kan med fördel lackeras i två färger med karossens färg innanför spåret och svart färg utanför spåret.
- 2 Öppna bagageluckan.
US: Demontera nödöppningshandtaget.
- 3 Demontera stängningshandtaget på bagageluckans insida, demontera tvåstegsnitarna och demontera bagageluckans klädsel.
- 4 **US:** Demontera skruven för nödöppningsmekanismen och för mekanismen åt sidan.

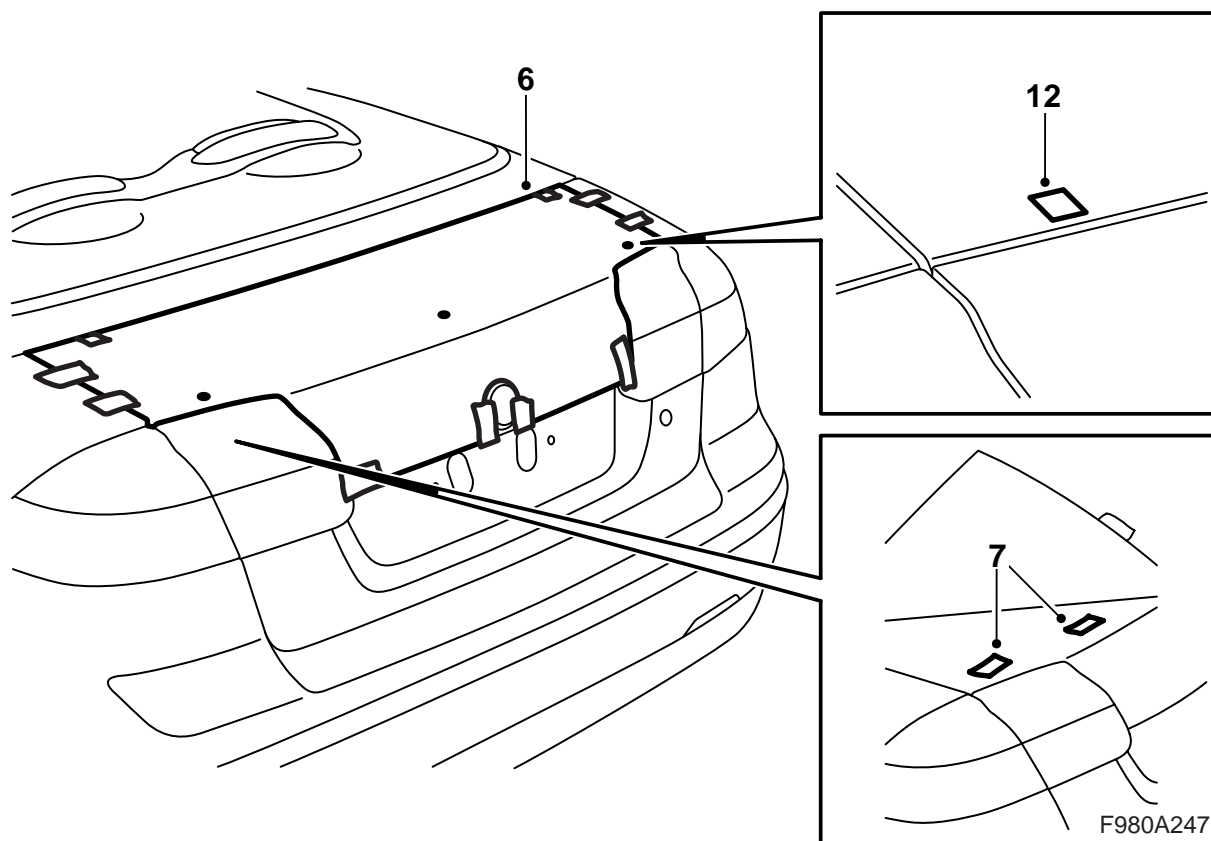

5 Klipp ut mallens delar och tejpa ihop dem. Rikta mallens delar med hjälp av linjerna.

Bil med telefonantenn på bagageluckan:
Klipp ut ett område runt telefonantennen, så att mallen kan placeras plant på bagageluckan.

6 Passa in mallen på bagageluckan samt på dess främre hörn. Använd tejp för att fästa mallen vid bagageluckans emblem samt på bagageluckans främre hörn. Kontrollera att avståndet mellan hålmarkeringarna på mallen stämmer överens med pinnskruvarnas placering på spoilern.

7 Lyft upp mallen och montera tejpbitar där hålen skall borraras (5 st).

8 Passa återigen in mallen och fixera den med tejp.

11 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färgflagor. Gör rent med Terosons Rengörare FL. Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägga på täckfärg. Applicera hålrumsförsegling Terotex HV 400 på invändiga ytor.

12 Montera de medföljande zinktejpbitarna på bagageluckan.

Observera

Kontrollera mallens läge och justera vid behov.

9 Borra hål enligt markeringarna.



Observera

Använd inte körnare för att markera hålets läge.



Tryck inte bormaskinen mot bagageluckan vid borring.

Borra först med ett 2 mm borr, därefter med ett 5 mm borr och till sist med ett 7 mm borr.

10 Demontera mallen och tejpbitarna.

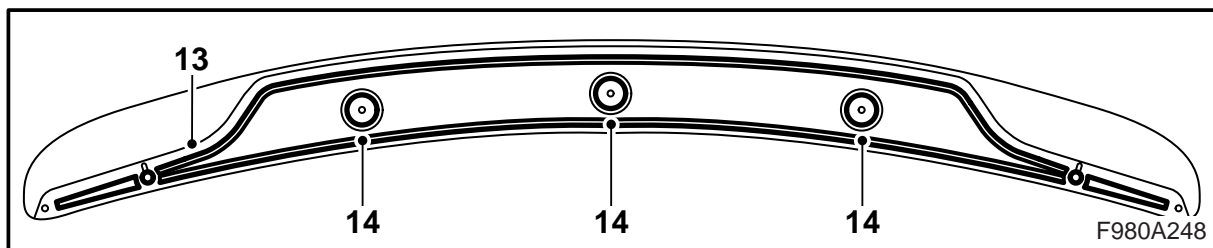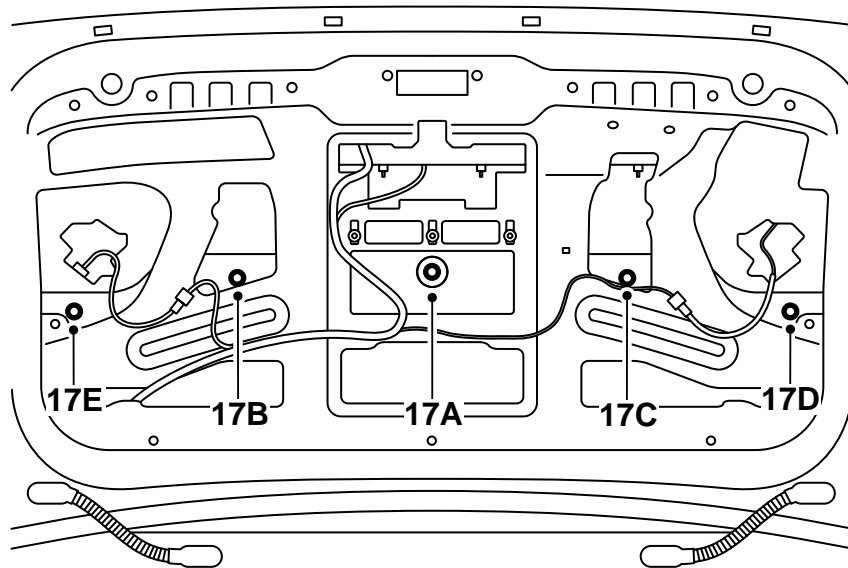

- 13 Montera tätningslist innanför kanten på spoilerns undersida på följande sätt:
- Längst ut på varje sida.
 - Längs spoilerns framkant mellan de yttre skruvarna.
 - Längs spoilerns bakkant mellan de yttre skruvarna.
- 14 Montera tätningarna på skruvarna.
- 15 Placera spoilern på bagageluckan.
- 16 Håll spoilern på plats och öppna försiktigt bagageluckan.
- 17 Fixera först spoilern med de fem muttrarna. Dra sedan försiktigt åt muttrarna några varv åt gången enligt åtdragningsföljden i bilden (A, B, C, D, E) till dess att rätt åtdragningsmoment har nåtts.
- Åtdragningsmoment 4 Nm (3 lbf ft)**

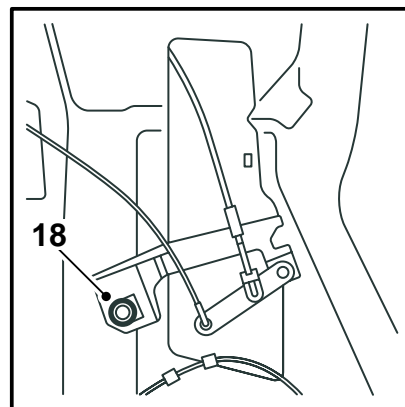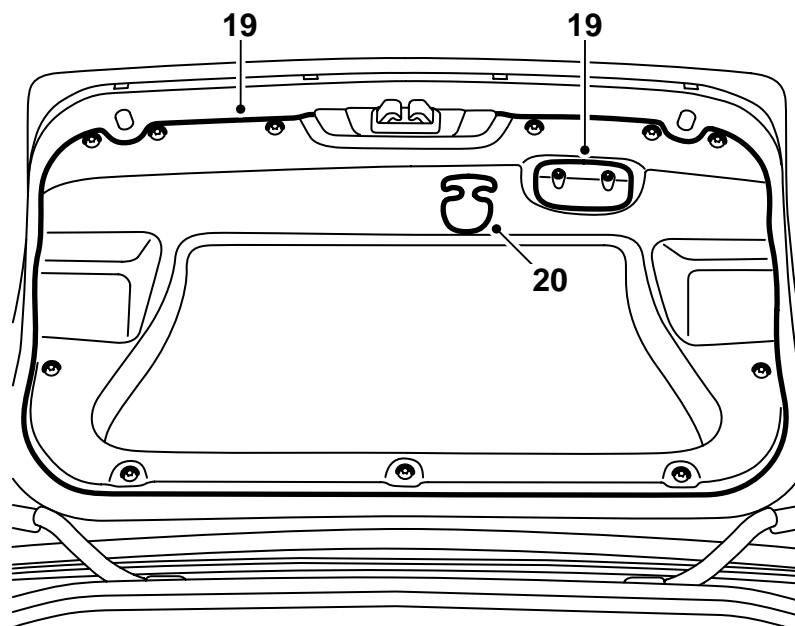

F980A249

- 18 **US:** Montera nödöppningsmekanismen.
- 19 Montera klädseln på bagageluckans insida, montera tvåstegsnitarna och montera stängningshandtaget.
- 20 **US:** Montera nödöppningshandtaget.
- 21 Stäng bagageluckan.

 **VARNING**

Eftersom spoilern sticker utanför bakluckans sidor, finns det klämrisk mellan spoilern och bilens bakskärmar.

Meddela kunden att klämrisk föreligger.

Föreskrifter vid lackering av förprimad ABS-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Om spoilern ska lackeras i två färger ska spåret användas vid maskering.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

Torktid

70 minuter vid 40°C (104°F).

Förberedelse

- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-papper 3M 1200 eller 800.