


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3

Bakre spoiler

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-----------------|
| 400 102 174 | 8:46-22 | Jan 99 | 86 79 060 | 75 03 31 Aug 94 |

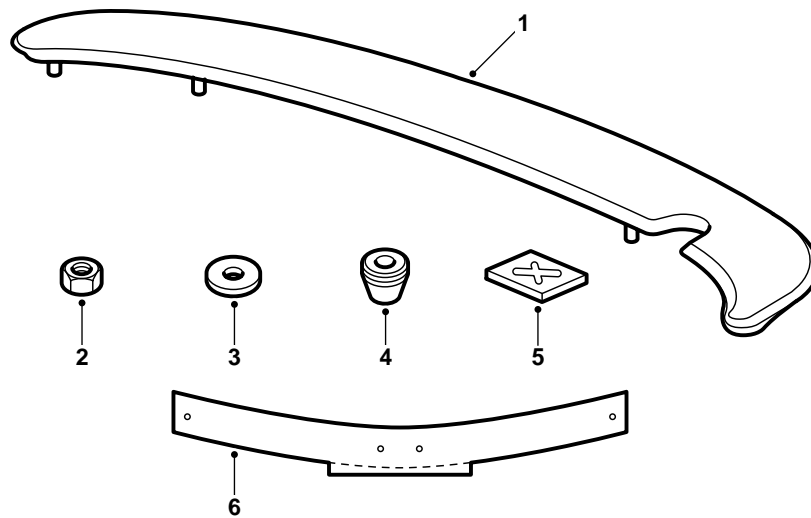

D980A145

- 1 Spoiler
- 2 Mutter (3x)
- 3 Bricka, 50 mm (3x)
- 4 Bussning med tätning (2x)
- 5 Zinkbricka (5x)
- 6 Borrmall

Förberedande arbete

Lackera spoilern om den inte ska vara svart. Ska spoilern monteras på en bil utan bakre torkare måste även täcklocket lackeras. Se "Lackeringsföreskrifter" nedan.

Observera

Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är därmed förberedd för lackering. Primern är dessutom godkänd som ytlack. Ska spoilern vara svart behövs därför ingen ytterligare lackering göras.

Lackeringsföreskrifter

Lackeringsanvisning av förprimad PUR-RIM-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +45°C.
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

Torktid

70 minuter vid +40°C.

Förberedelse

- För att uppnå bästa resultat ska en porfyllnadsgrundfärg appliceras. Använd Glassurit Por Rapid Filler 285-100.
- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slippapper 3M 1200 eller 800.

Lacksystemets uppbyggnad

Täcklack solid

- Serie 21 (uni) +20% Glassodur-mjukgörare 521-111.
- Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-härdare 929-73.
- 10% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.


Täcklack metallic

- Serie 54 (basmetallic) +25% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.


- MS-Top-klarlack 923-85.
- Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-härdare 929-73.
- 10% Glassodur-förtunning 352-91.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

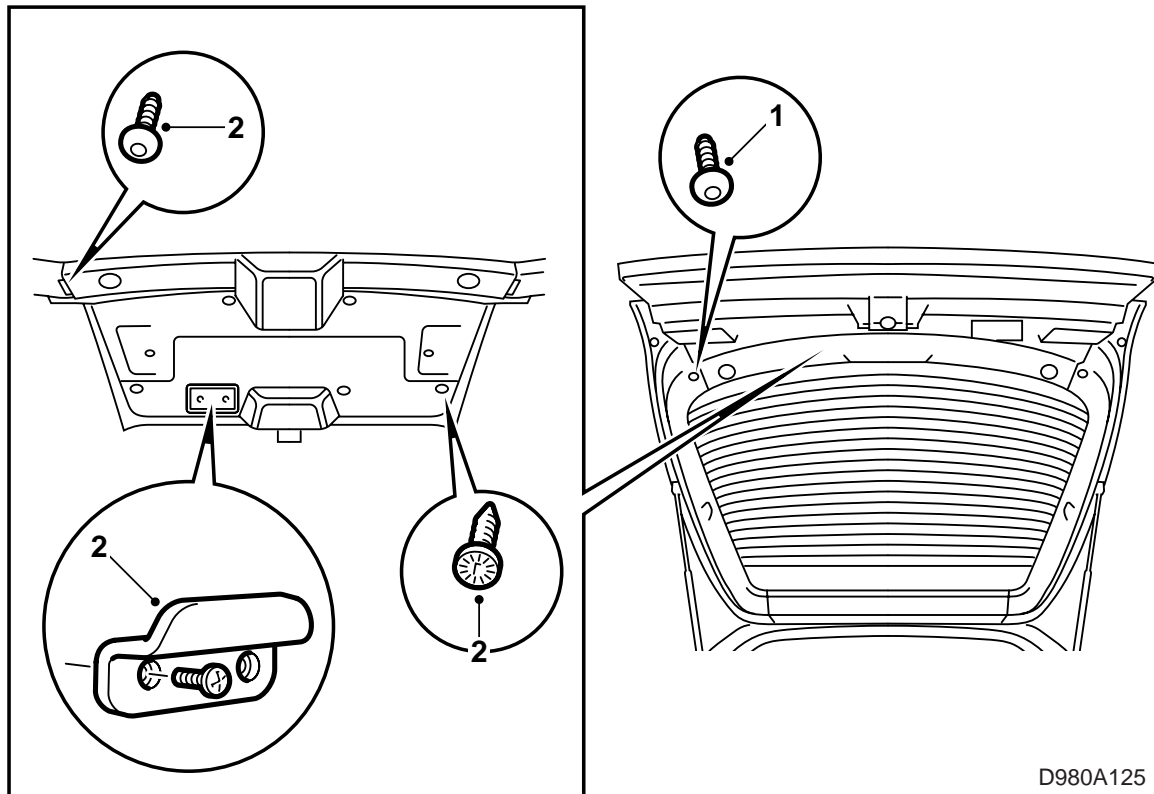

D980A125




- 1 Ta bort skruvarna som håller sidoavtäckningarnas nedre ändar på bagagerumsluckans insida. Vik ut avtäckningarna så att skruvarna som håller klädseln på bagagerumsluckans insida blir åtkommliga.
- 2 Skruva bort stängningshandtaget och ta bort klädseln på bagagerumsluckans insida.

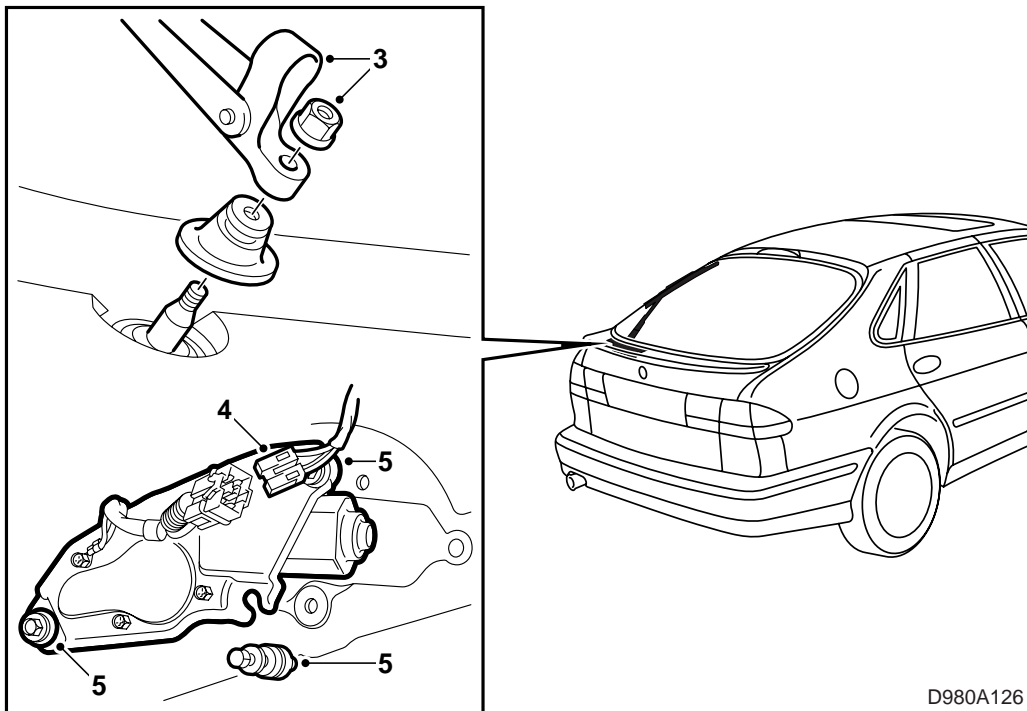

D980A126

Bilar med bakre torkare

- 3 Ta bort torkararmen.
- 4 Dela torkarmotorns elanslutning.
- 5 Ta bort skruvarna som håller torkarmotorn.
- 6 Lyft bort motorn och ta vara på gummigenomföringen.

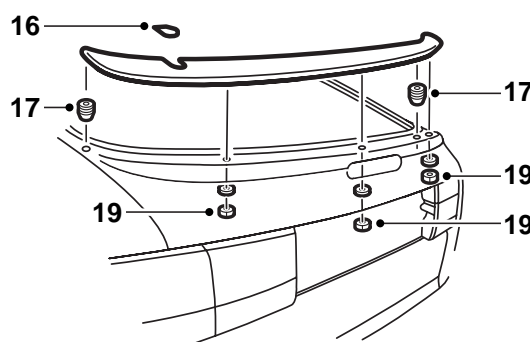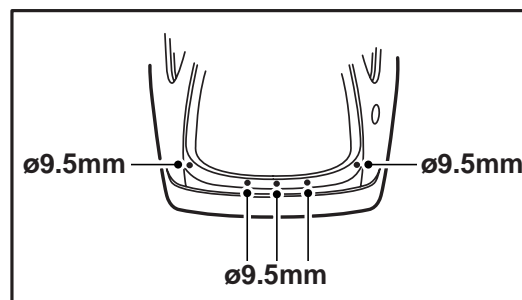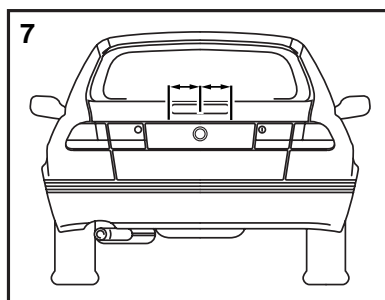

D980A123

- 7 **Saab 900:** Mät ut mitten på det högt placerade bromsljuset och gör en markering i ovankant.
Saab 9-3: Mät ut mitten av emblemet och gör en markering i ovankant.
- 8 Passa in mallen (44 84 218) på bagagerumsluckan så att den ligger kant i kant med bakrutans inkapsling och ovankanten på det högt placerade bromsljuset alt. emblemet. Passa in mallens mittmarkering mot den uppmätta mittmarkeringen på luckan. Fixera mallen med tejp.
- 9 Kontrollera att avståndet mellan hålmärkningarna stämmer överens med pinnskruvarnas placering på spoilern.
- 10 Markera de tre mittersta borrhålens läge med körnare.
- 11 Ta bort mallen och borra hål enligt markeringarna. Använd ett $\varnothing 9,5 \mu\text{m}$ bopp.
- 12 Markera lägena för de båda yttre hålen enligt följande:
- Sätt tejpbitar på plats på bagagerumsluckan där de yttre hålen ska borraras.
 - Sätt spoilern på plats i de tre mittersta hålen och tryck till i ytterändarna så att läget för hålen märks ut på tejpbitarna.
 - Kontrollera att det blivit avtryck på tejpbitarna.
 - Ta bort spoilern och markera hålens läge med en körnare.
- 13 Ta bort tejpbitarna och borra hål enligt markeringarna. Använd ett $\varnothing 9,5 \mu\text{m}$ bopp.
- 14 Rostskydda borrhålen enligt följande:
- Grada hålen och avlägsna lösa spån och färgflagor med tryckluft.
 - Applicera grundfärg. Använd Standox 1K Fullprimer eller annan likvärdig produkt.
 - Applicera täckfärg.
 - Sätt zinkbrickor på plats vid hålen på bagagerumsluckans utsida. Vidga hålen i brickorna.
- 15 Gör rent anliggningsytorna på spoilern och bagagerumsluckan med Terosons rengörare FL.
- 16 **Bilar utan bakre torkare: Tryck fast täcklocket i spoilern (i tilläggsats).**
- 17 Tryck fast bussningarna i de båda yttre hålen.
- 18 Sätt spoilern på plats och tryck fast den i ytterkanterna.
- 19 Sätt brickorna på plats och skruva fast spoilern.
- 20 **Bilar med bakre torkare:** Sätt tillbaka gummi-genomföringen, torkarmotorn och torkararmen.
- 21 Sätt tillbaka klädseln, stängningshandtaget och sidoavtäckningarna på bagagerumsluckans insida.