




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 5D


12 V-uttag i bagagerum

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

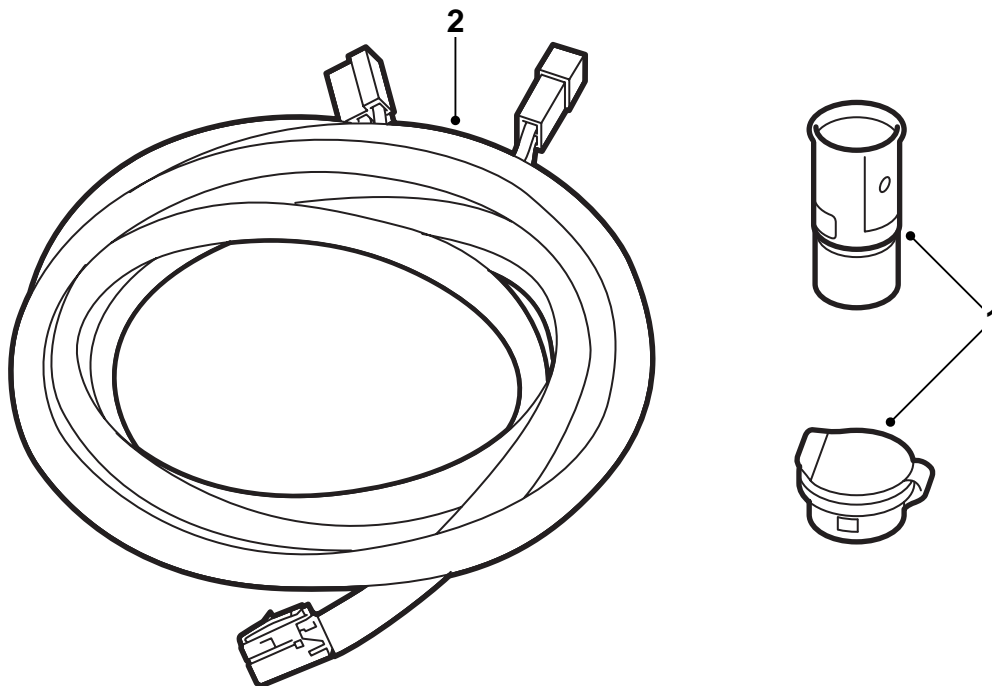

E930A093

- 1 12 V-uttag
- 2 Ledningsnät

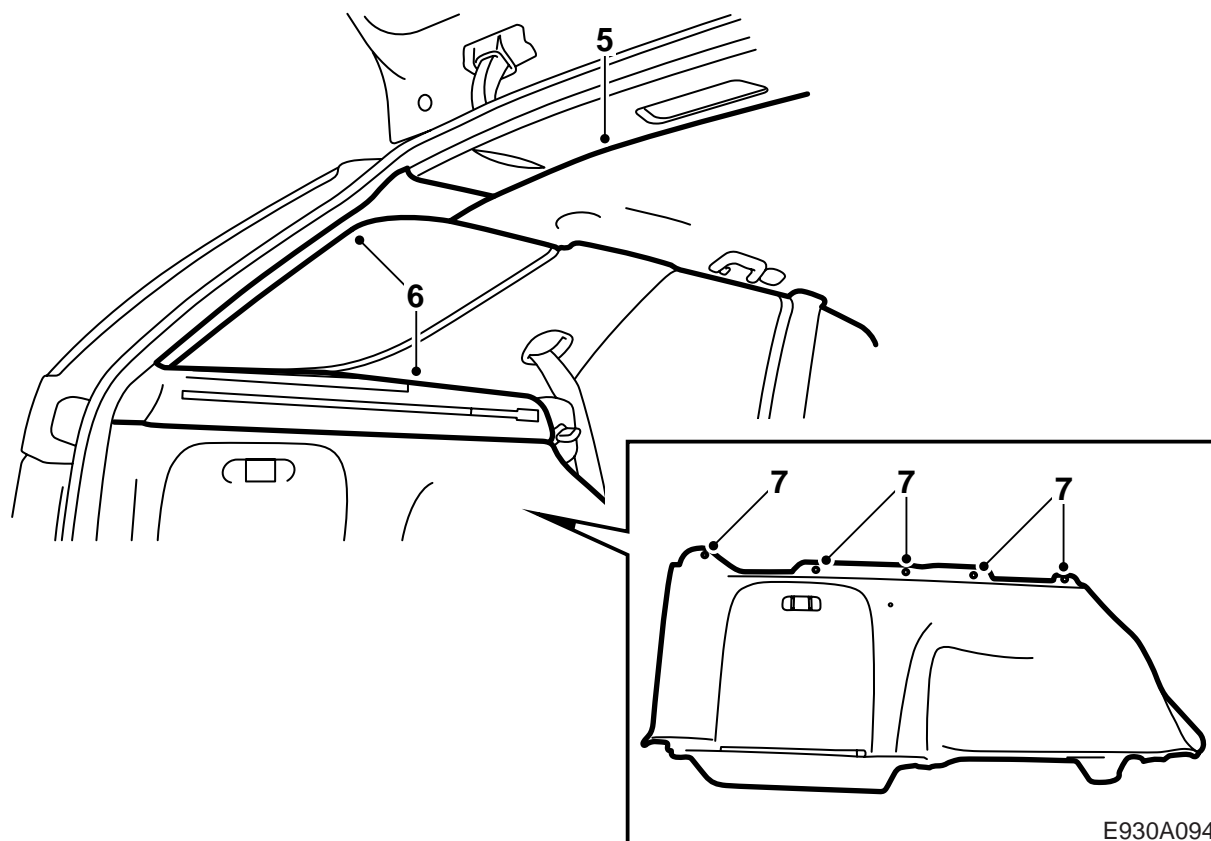


- 1 Fäll fram den vänstra delen av baksätets sittdyna och den vänstra delen av ryggstödet samt ta bort avtäckningen mellan vänster bakdörr och ryggstödet.
- 2 Lyft ur insynsskyddet.
- 3 Demontera tröskelskyddet.
- 4 Demontera det vänstra förvaringsfacket i golvet.
- 5 Lossa den bakre takavtäckningen och koppla loss belysningen.
- 6 Demontera den vänstra D-stolpeklädseln och ta bort det vänstra stödet för insynsskyddet (3 skruvar).
- 7 Demontera skruvarna i den vänstra sidoklädselns ovankant och ta loss klädseln.

Observera

Om bilen är utrustad med CD-växlare i sidoklädselns förvaringsfack, måste den kopplas loss.


- 8 Demontera ljudisoleringen under baksätets vänstra bältesrulle.

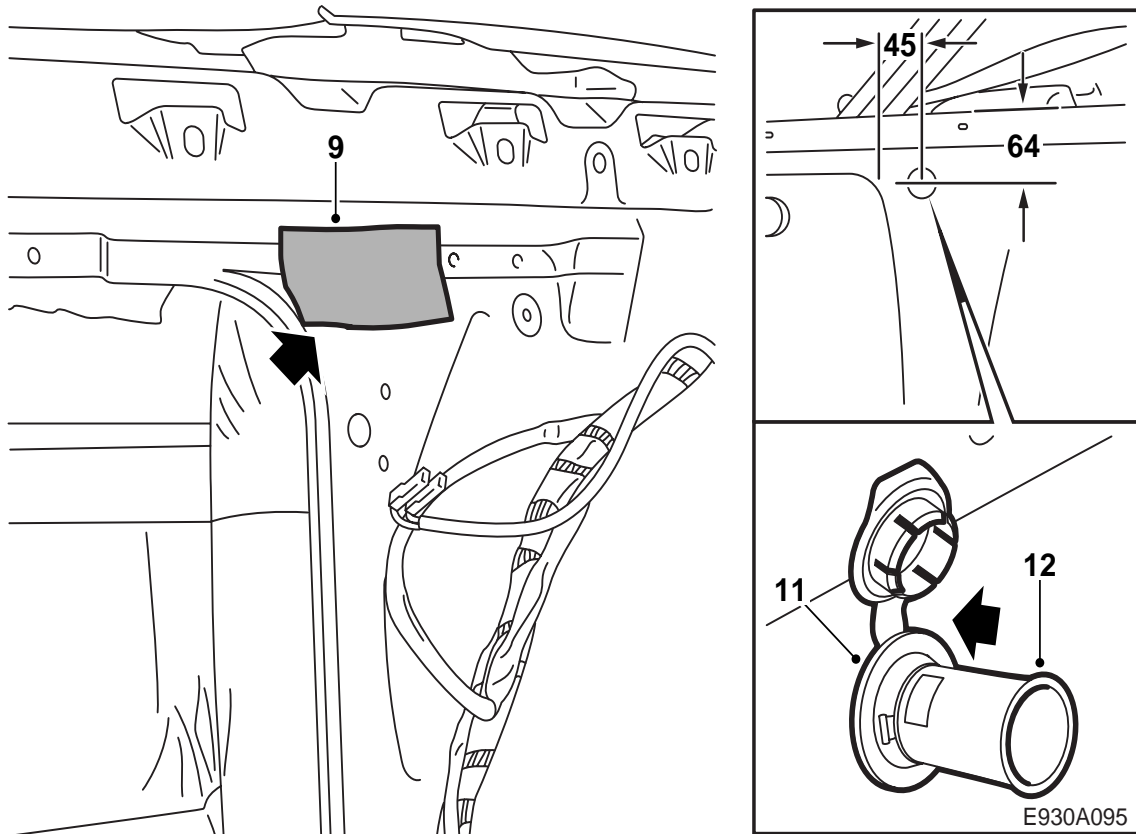

- 9 Tejpa fast en bit vävtejp enligt bilden.
- 10 Skär bort isolering från sidoklädselns baksida inom det område där hålet kommer att göras.
Borra hål för uttaget, se bild, först med ett borr motsvarande hålsågens styrtapp, därefter med en 29 mm hålsåg.
- 11 Tryck in den svarta delen av uttaget i hålet. Kontrollera att locket öppnas uppåt.
- 12 För in den blanka delen i den svarta hylsan och tryck ihop dem.
- 13 Demontera tröskelskydden på vänster sida.
- 14 Demontera avtäckningen under panelen på vänster sida.
- 15 **RHD:** Demontera sidoklädseln på mittkonsolen.
- 16 Demontera ACC-enheten alternativt värme/vent-panelen.
- 17 Lossa cigarettändarens elanslutning och anslut den till nätets hankontakt. Anslut därefter nätets honkontakt till cigarettändaren.

Observera

Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

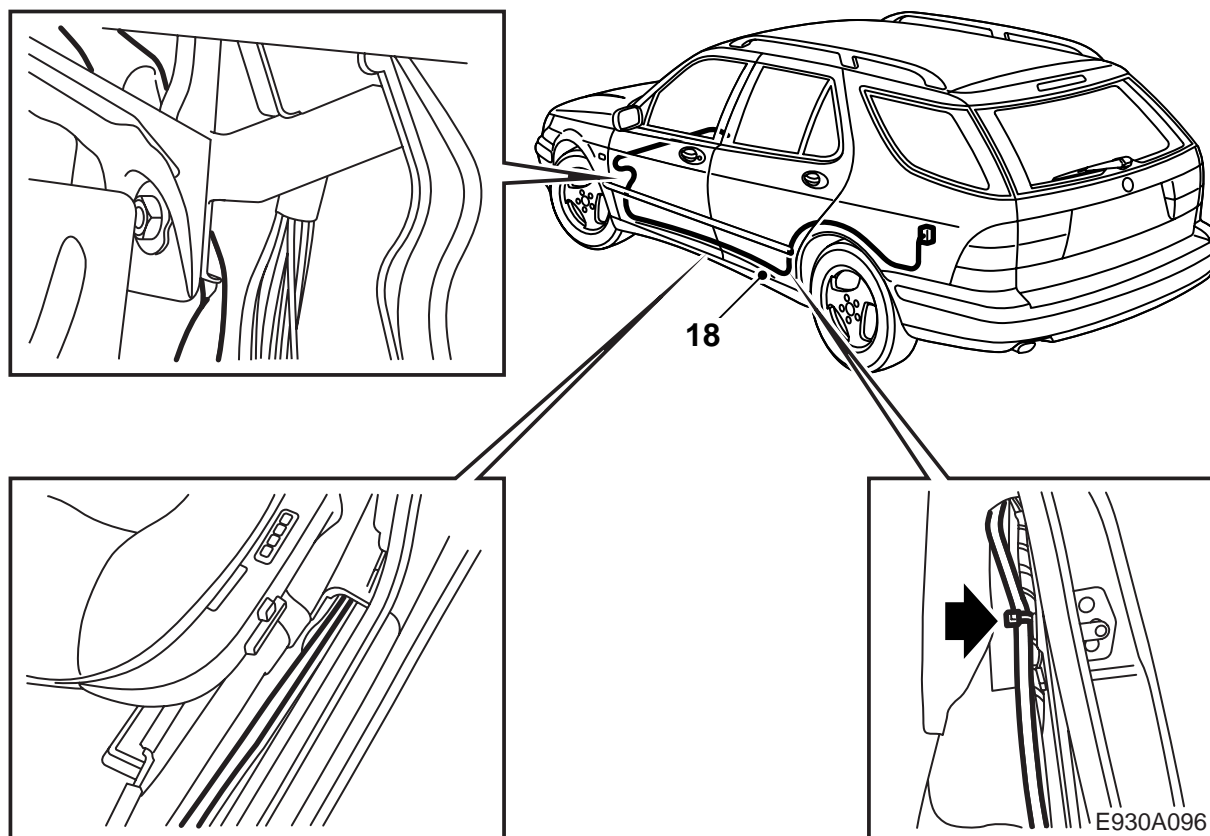

- 18 Dra ledningsnätet längs med bilens ledningsnät (vid trösklarna ska det dras i ledningsnätskanalen) till bagageutrymmet. Ledningsnätet ska föras under skumblocket och luftkanalen vid vänster B-stolpe.
- 19 Anslut ledningsnätet till 12 V-uttaget och kontrollera att det finns 12 V i uttaget i bagageutrymmet.

Observera


Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

- 20 Fixera ledningsnätet på lämpliga ställen så att det inte kan klämmas eller skadas.

VARNING

Kontrollera att ledningsnätet ej går nära vassa detaljer eftersom det då finns risk för kortslutning samt att ledningsnätet inte kläms vid justering av ratten.

- 21 Montera tröskelskydden på vänster sida.
- 22 **RHD:** Montera sidoklädseln på mittkonsolen.
- 23 Montera avtäckningen under panelen alternativt handskfacket.
- 24 Sätt tillbaka ACC-enheten alternativt värme/vent-panelen.

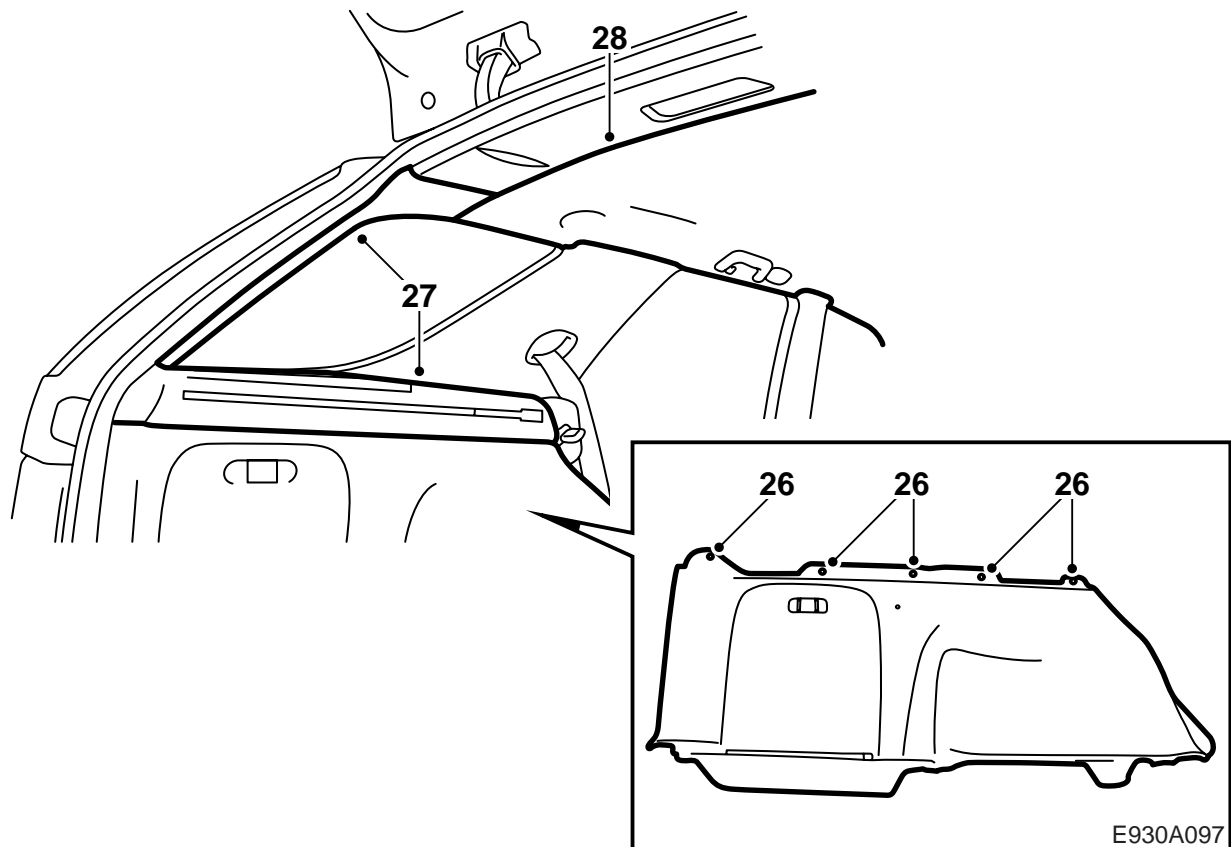

- 25 Montera ljudisoleringen under baksätets vänstra bältesrulle.
- 26 Passa in sidoklädseln och anslut CD-växlaren och den är monterad. Dra fast skruvarna i sidoklädselns ovankant.
- 27 Sätt tillbaka stödet för insynsskyddet (3 skruvar) och D-stolpeklädseln.
- 28 Anslut takbelysningen och tryck fast takavtäckningen.
- 29 Montera förvaringsfacket i golvet.
- 30 Montera tröskelskyddet.
- 31 Lyft in insynsskyddet.
- 32 Montera avtäckningen mellan vänster bakdörr och ryggstödet samt fäll tillbaka baksätets ryggstöd och sittdyna.