




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Sportavgassystem

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 710 400 107 629 400 131 363 400 133 393	2:52-4	Jun 07	48 76 116	48 76 116 Jun 05

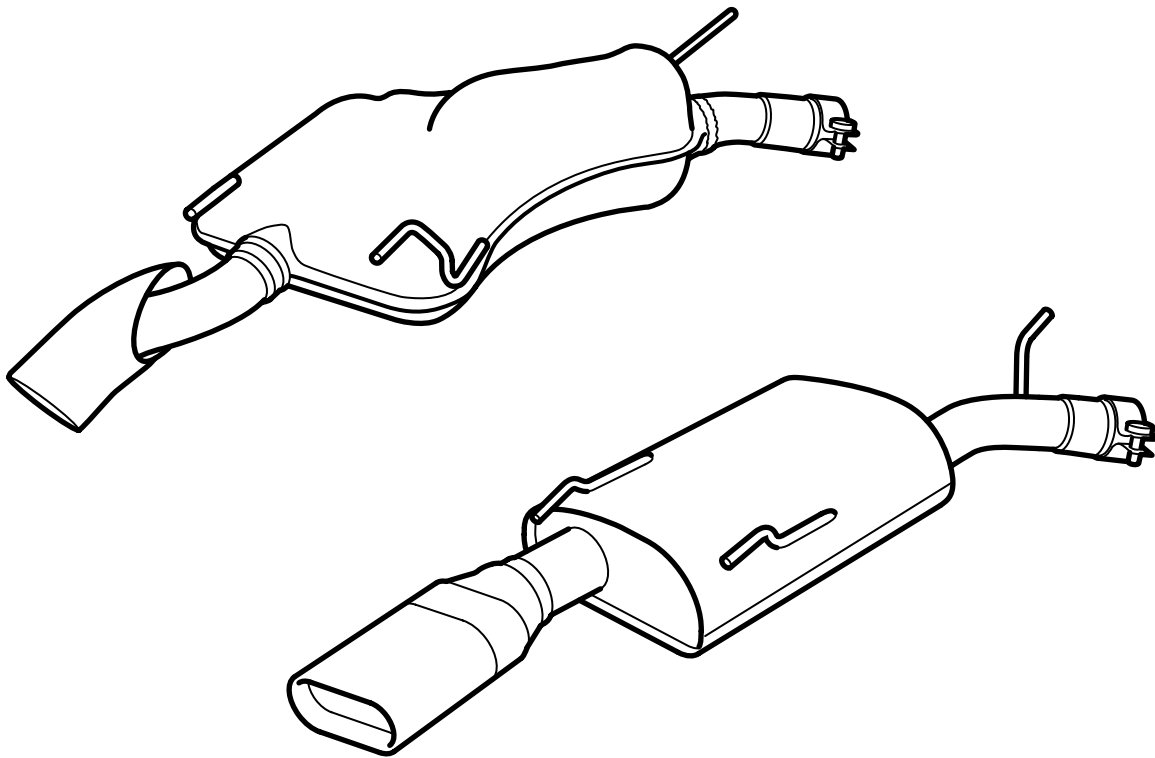

E920A021

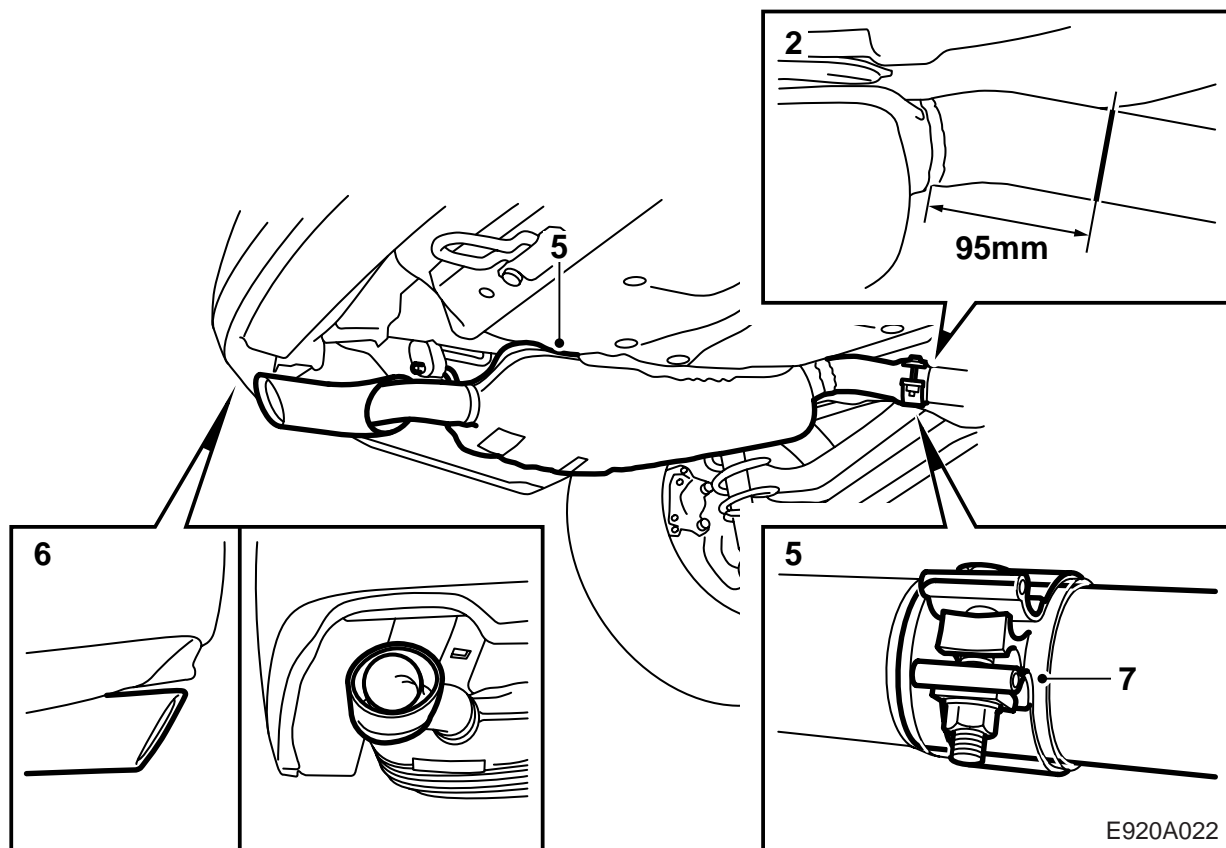

- 1 Lyft bilen.
- 2 Gör en markering på avgasröret 95 mm från den skarv där det är svetsat till ljuddämparen.
- 3 Kapa avgasröret vinkelrätt.
- 4 Gör rent snittet och tätningssytan från grader och smuts.
- 5 Montera den nya ljuddämparen och justera den, så den hänger neutralt.
- 6 Kontrollera att ändröret ligger mitt i urskärningen i stötfångaren och att det ansluter till stötfångarens profil.
- 7 Dra åt klammans skruv.
Åtdragningsmoment 70 Nm (52 lbf ft).