




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5 5D -M01

Säkerhetsbälte, baksätets mittplats

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
52 06 776 52 06 784 93 185 776 93 185 777 93 186 998 93 186 999	8:53-21	Nov 05	52 06 859	52 06 859 Nov 04

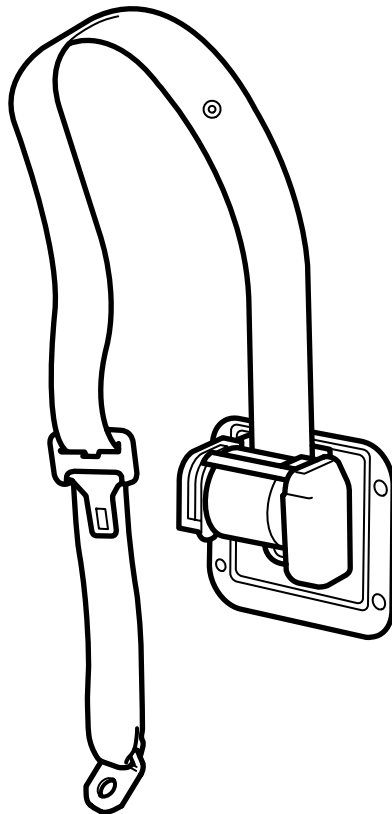

E980A295

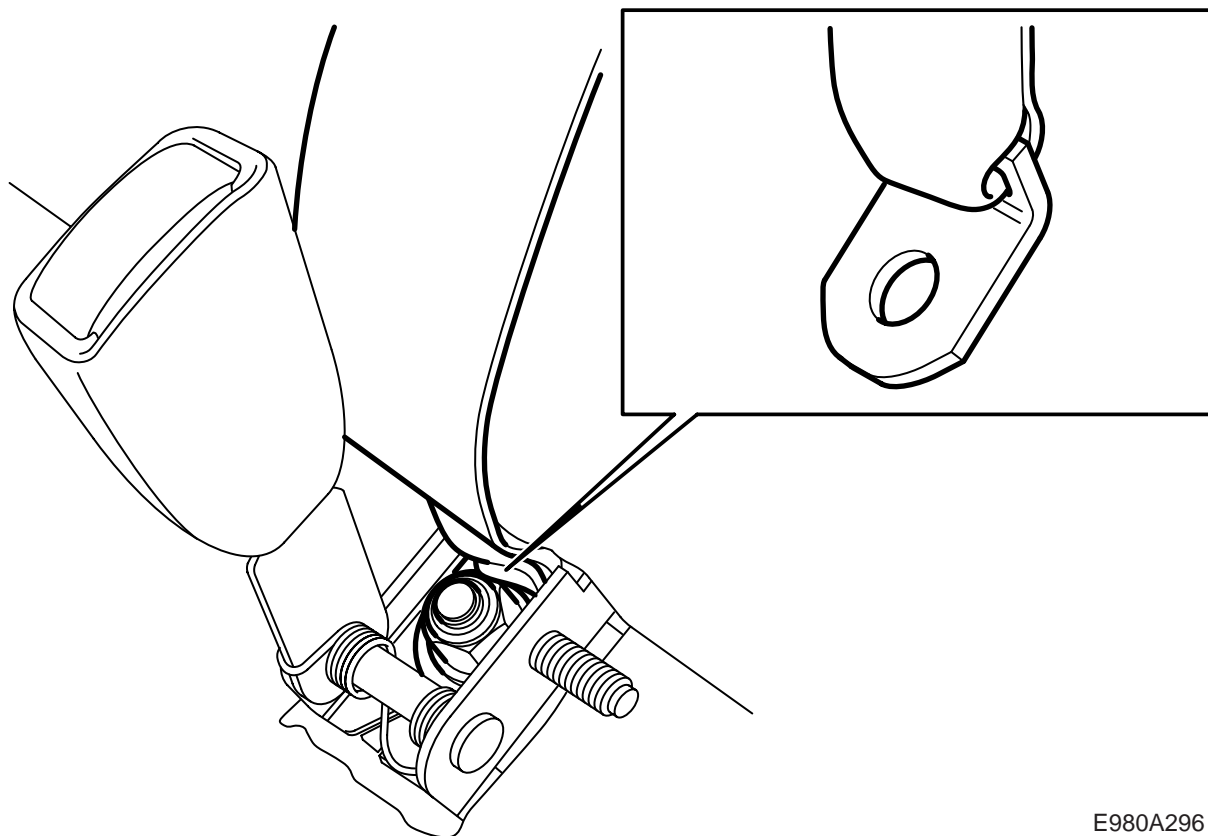

E980A296

#### **Tillägg till beskrivningen i WIS**

Vid montering av det mittre bältets nedre fäste, måste det nya bältet monteras med samma mutter som håller bälteslåset.

- 1 Demontera bälteslåsets mutter och för på det mittre bältets nedre fäste på svetskruven för bälteslåset.
- 2 Montera bälteslåsets mutter.

**Åtdragningsmoment 45 Nm (33 lbf ft)**