




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

ที่ชุดหน้าแข็ง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

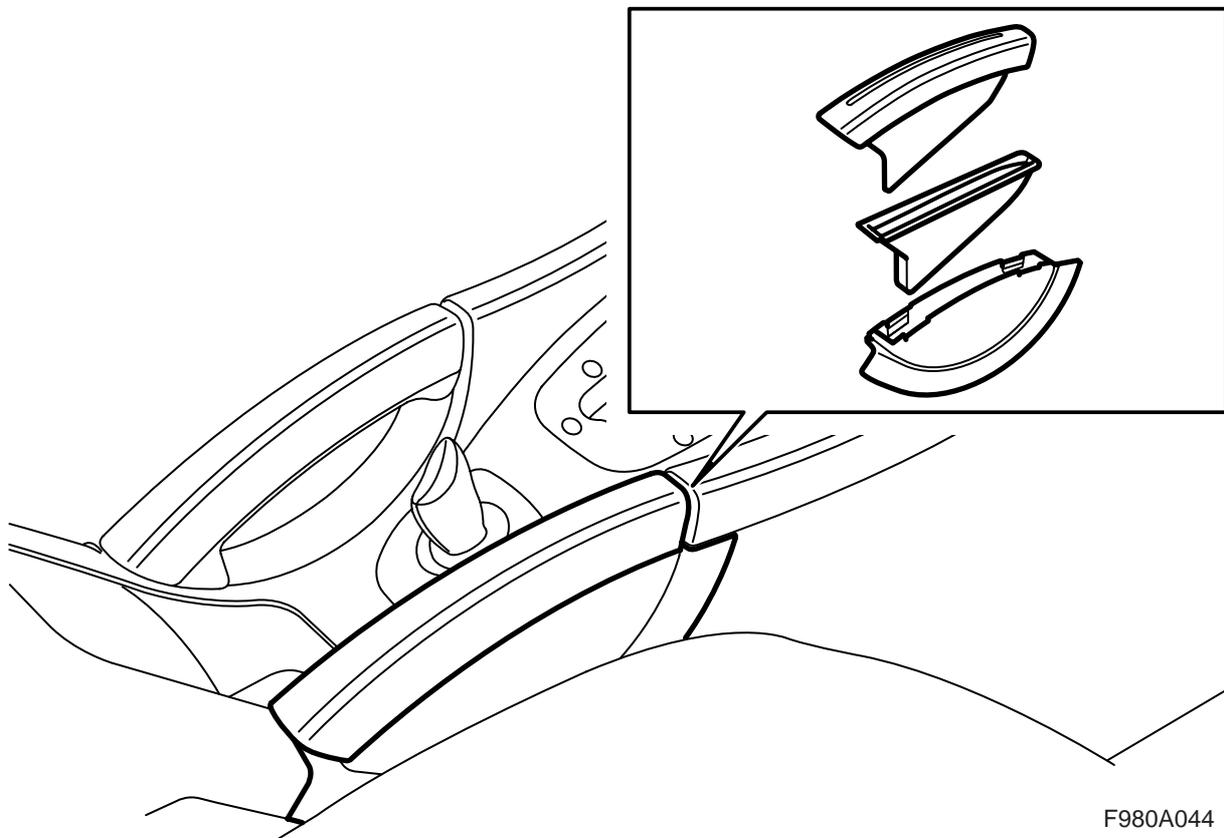

F980A044

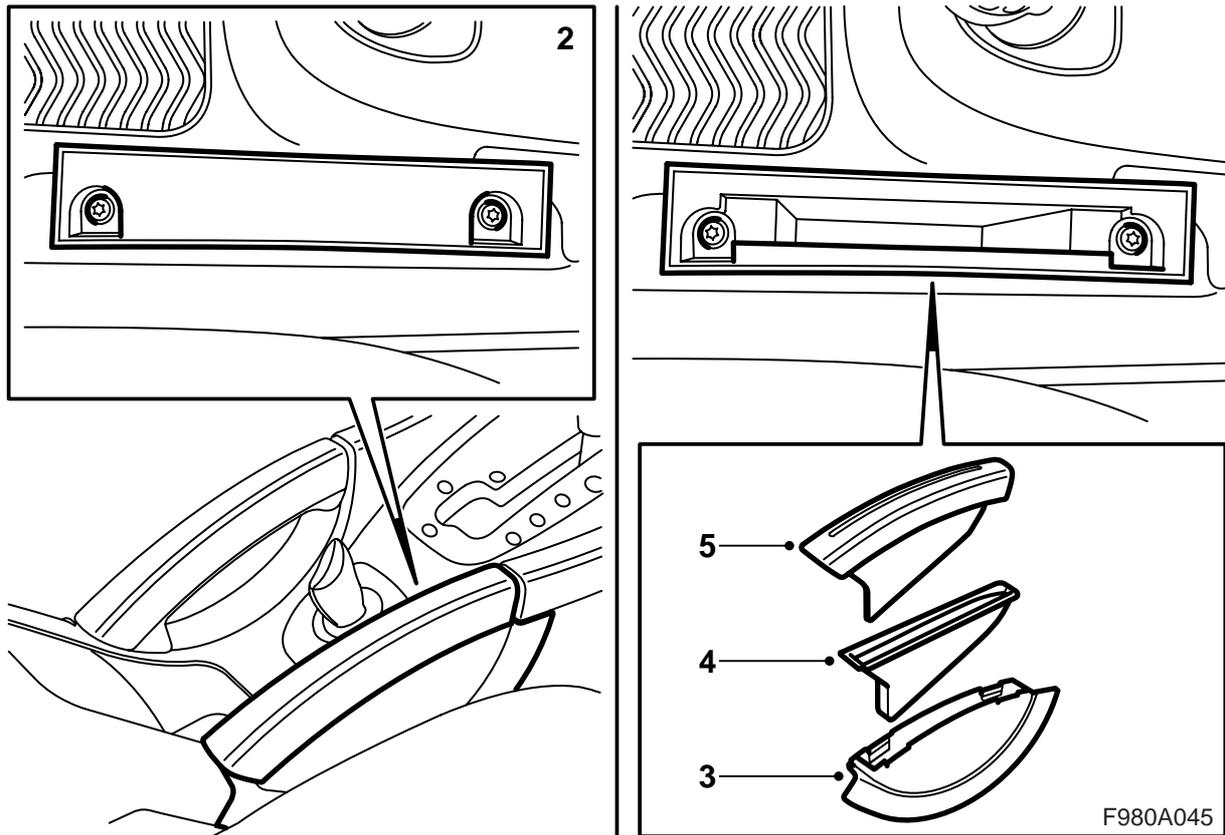

- 1 ดึงส่วนบนของตัวเติมออก
- 2 ถอดตัวเติม (สกรู 2 ตัว) ใช้สกรูเมื่อติดตั้งช่องเก็บที่  
ชุดน้ำแข็ง
- 3 วางแนวช่องเก็บที่ชุดน้ำแข็งในคอนโซลพื้นและยึด  
ด้วยสกรู
- 4 ติดตั้งตัวเก็บหยดน้ำโดยให้ส่วนที่ลึกกว่าหันไปทาง  
ด้านหลังรถยนต์

#### สำคัญ

จะต้องติดตั้งตัวเก็บน้ำหยดด้วยวิธีนี้เพื่อให้เข้า  
ที่

- 5 กดที่ชุดน้ำแข็งเข้าไป