
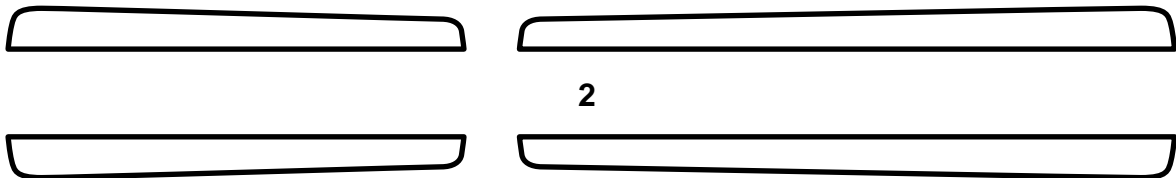


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9-3**

ขอบกันถลอกขีดเงา


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524				
400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

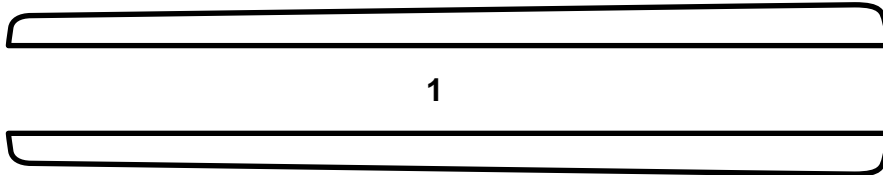

D980A084

1 ขอบกันถลอก 3D/CV

2 ขอบกันถลอก 5D

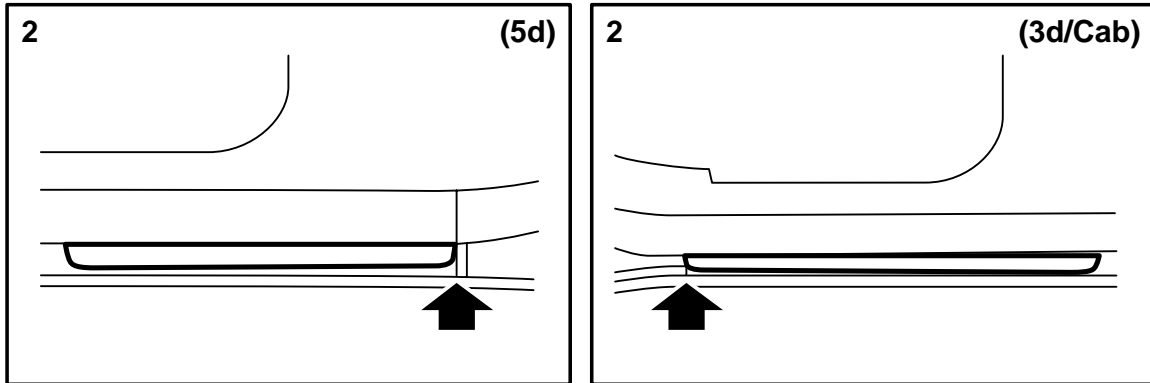

D980A085

- 1 ล้างฝุ่นและจาระบีออกจากพื้นผิวหน้าสัมผัส
- 2 **รถ 5 ประตู:** ตัดเทปกาวจากขอบด้านหน้าของขอบกันถลอกด้านในและติดออกไปบนธรณีประตูเพื่อทำเครื่องหมายจุดยึดด้านหน้าของขอบกันถลอกขัดเงา
- 3D/CV:** ใช้จุดเชื่อมด้านหลังเป็นจุดยึด
- 3 ใส่ขอบกันถลอกขัดเงาโดยให้ขอบชนขอบกับปลายรัศมี ดูภาพตัวอย่าง

### สำคัญ

ต้องใส่ขอบกันถลอกโดยให้ส่วนกว้างใส่ไปทางด้านหน้าของธรณีประตูด้านหน้าและไปทางด้านหลังของธรณีประตูด้านหลัง (รถ 5 ประตู)

ถ้าจำเป็น สามารถปรับขอบกันถลอกได้โดยใช้ปืนเป่าลมร้อนทำความร้อน

- 4 กดขอบกันถลอกเข้าที่โดยใช้ผ้าสะอาด
- 5 เก็บคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งไว้ในช่องเก็บของหน้ารถ