




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 900 CV M95-, Saab 9-3 CV





สปอยเลอร์ด้านหลัง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 021	9:84-03	Jun 00	49 12 978	49 12 978 Aug 98

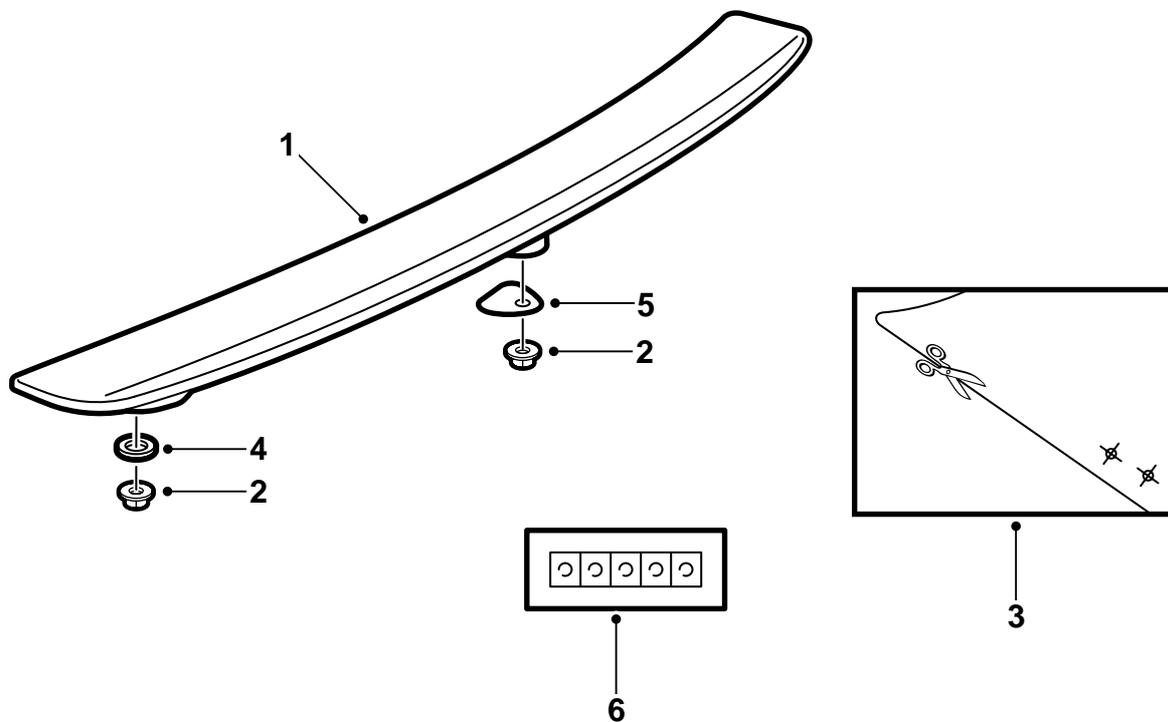

D980A060

- 1 สปอยเลอร์ (1 อัน)
- 2 แป้นเกลียว (5 ตัว)
- 3 แบบเจาะ (1 อัน)
- 4 ซีลวงแหวน (4 ตัว)
- 5 ซีลขาตรงกลาง (1 ตัว)
- 6 ปะเก็นวงแหวนสังกะสี (5 อัน)

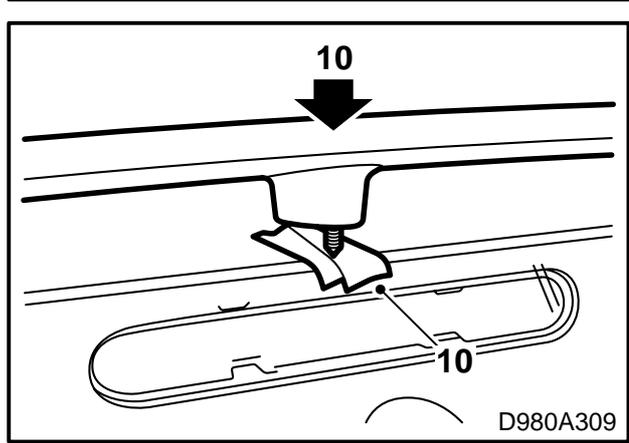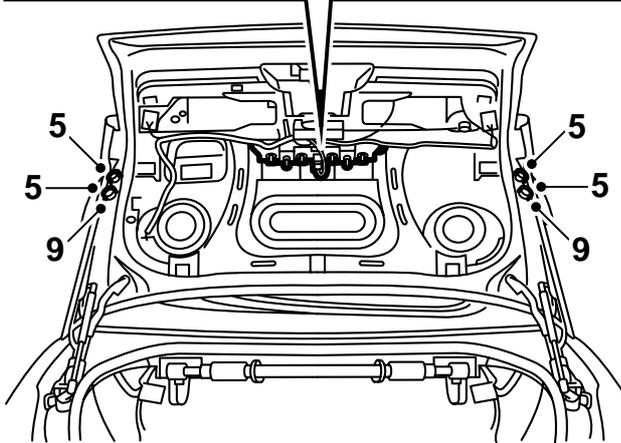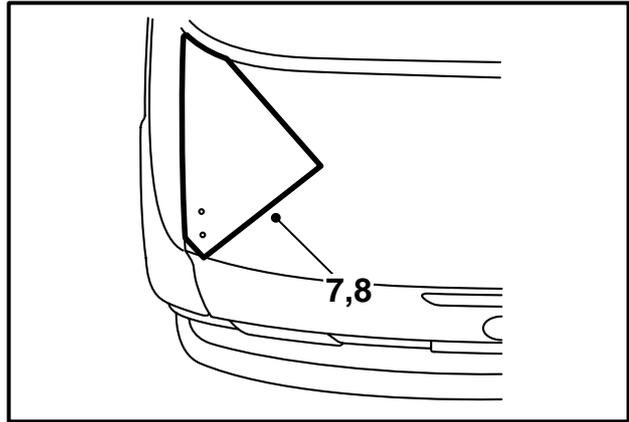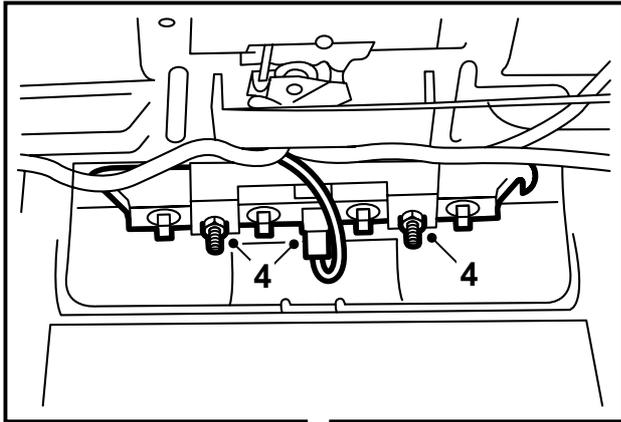

สกรูพลาสติกจะรักษาพื้นผิวของสปอยเลอร์และเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการลงสี

- 1 ลงสีสปอยเลอร์เดียวกับสีรถ ดู "วิธีลงสีพลาสติกกรองพื้น PUR-RIM" ในคำแนะนำในการติดตั้งนี้
- 2 เปิดฝาท้ายรถ
- 3 ถอดขอบแต่งบนด้านในของฝากระโปรงท้าย
- 4 ถอดไฟเบรคกลางออก
- 5 ถอดบุชยาง สังกะสีจำนวนรอบที่บุชถูกหมุนเกลียวเข้าไป
- 9-3:** ถอดปลั๊กยาง
- 6 ตัดแม่แบบออก และติดตั้งที่ตามวิธีบนแม่แบบ
- 7 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูด้านนอกโดยใช้เครื่องตอกศูนย์กลาง

**สำคัญ**

ปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง!



- 8 เจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด 8 มม. ตามเครื่องหมาย
- 900:** เจาะรูผ่านแผ่นโลหะด้านล่างด้วย

- 9 **900:** เจาะจากด้านล่างด้วยดอกสว่านขนาด 16 มม. เจาะผ่านเฉพาะแผ่นโลหะด้านล่างตามเครื่องหมายจากการเจาะในจุดก่อนหน้า

**สำคัญ**

ใช้ตัวกันเจาะเพื่อไม่ให้เจาะผ่านแผ่นโลหะด้านบน

- 10 ทำตำแหน่งของรูตรงกลางคร่าวๆ ด้วยเทปกาปิดกันสี ติดสปอยเลอร์เข้าที่และกดเข้าตรงกลาง ยกสปอยเลอร์ออก สลักเกลียวตัวกลางของสปอยเลอร์จะให้เครื่องหมายหนึ่งจุดที่เทปกาปิดกันสีนี้
- 11 เจาะรูตามเครื่องหมายตรงกลาง ใช้ดอกเจาะขนาด 8 มม.
- 12 ป้องกันสนิมให้กับรูที่เจาะด้วยวิธีดังนี้:
  - ตะไบรูและเอาเศษผงและเศษสีที่ตกหล่นอยู่ทิ้งไป
  - ใช้ Standox 1K Primer Full หรือสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
  - ใช้สารเคลือบชั้นสุดท้าย
  - ติดเทปสังกะสีเหน็อรูนี้ และกดไขควงลงในรูเพื่อให้เทปพับลงกับขอบ

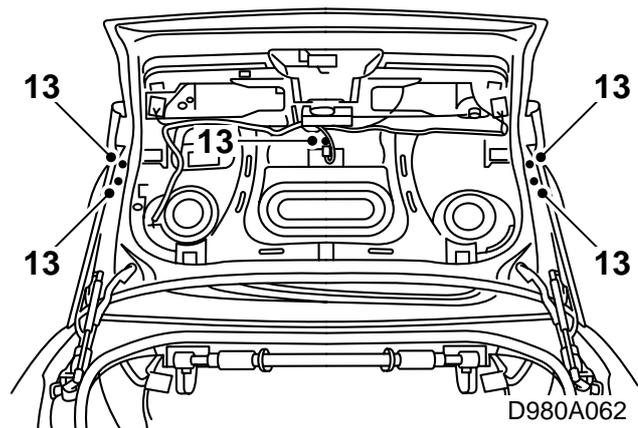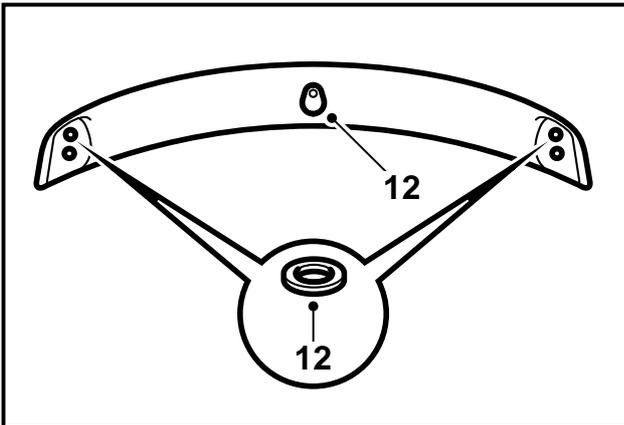

- 13 ติดซีลและวางสปอยเลอร์เข้าที่บนฝาท้ายรถ
- 14 ติดแป้นเกลียวที่ยึดสปอยเลอร์  
ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: 6 นิวตันเมตร  
(4.5 ปอนด์ฟุต)

### สำคัญ

ระวังอย่าให้แป้นเกลียวเหล่านี้ตกลงในฝา

- 15 ใส่ปลั๊กยางและบุชยาง จัดบุชยางเข้าไปตามการตั้ง  
ค่าเดิม
- 900:** ปลั๊กยาง 95 50 476 (x2) สั่งแยกต่างหาก
- 16 ติดไฟเบรคตัวกลาง
- 17 ติดขอบแต่งเข้าที่เดิมที่ด้านในของฝาท้ายรถ

## ลงสีตามข้อปฏิบัติสำหรับสีรองพื้นพลาสติก

### PUR-RIM

- สปอยเลอร์จะต้องวางในที่ที่ไม่ทำให้เกิดการเสียรูป  
ในขณะลงสี
- อุณหภูมิต้องไม่เกิน +40 องศาเซลเซียส (104 องศา  
ฟาเรนไฮน์)
- สปอยเลอร์จะถูกลงสีรองพื้นเมื่อส่งมอบรถ
- เมื่อต้องทำงานกับสปอยเลอร์ จะต้องใช้ถุงมือที่  
สะอาด

### เวลาในการอบแห้ง

70 นาทีที่ 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรน-  
ไฮน์)

### การเตรียม

- เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้สีรองพื้นเท่านั้น
- ทำผิวรองพื้นให้เรียบเสมอกัน ใช้กระดาษทราย 3M  
1200 หรือ 800