




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

车厢加热器

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

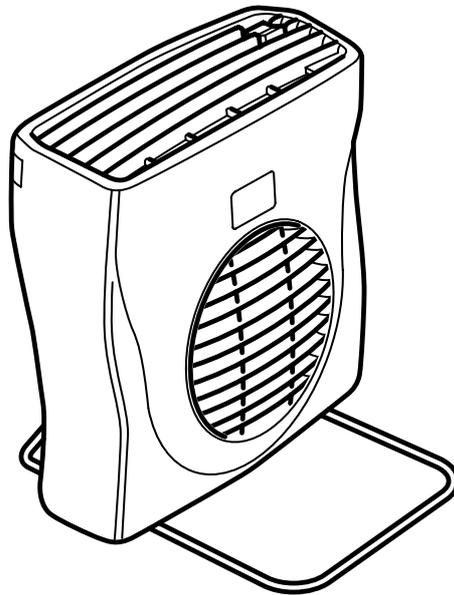

E930A122

技术数据

车厢加热器 K2 (400 127 783) 具有两个功率档，即 600 瓦 (LOW) 和 1500 瓦 (HIGH)。

车厢加热器 K3 (400 127 791) 具有两个功率档，即 1250 瓦 (LOW) 和 2100 瓦 (HIGH)。

额定功率系 -25° C 和自由空气流条件下的测值。实际上，加热件属于根据周围温度和风扇空气流来调节功率的类型。

车厢加热器装有一个温度保险丝，其在温度超过允许值时，断开加热件和风扇电机的电源。如果加热器放置的位置使得空气不能循环，例如在出风和进气网栅被盖住情况下，温度保险丝也会断开。如果温度保险丝断开，则车厢加热器不能工作。

车厢加热器 K2: 如下操作使温度保险丝复原：


- 1 拔下车厢加热器插头，这样使加热器完全断电。另外应该让车厢加热器降温。
- 2 压入黑色键钮，其位于车厢加热器的出风网栅上。



不得使用工具，因为这样会损坏加热件或温度保险器。由此导致短路和火灾。

应该清楚听到卡嗒一声响。

车厢加热器 K3: 温度保险丝不能复原，只能更换，请接洽汽车经销商。

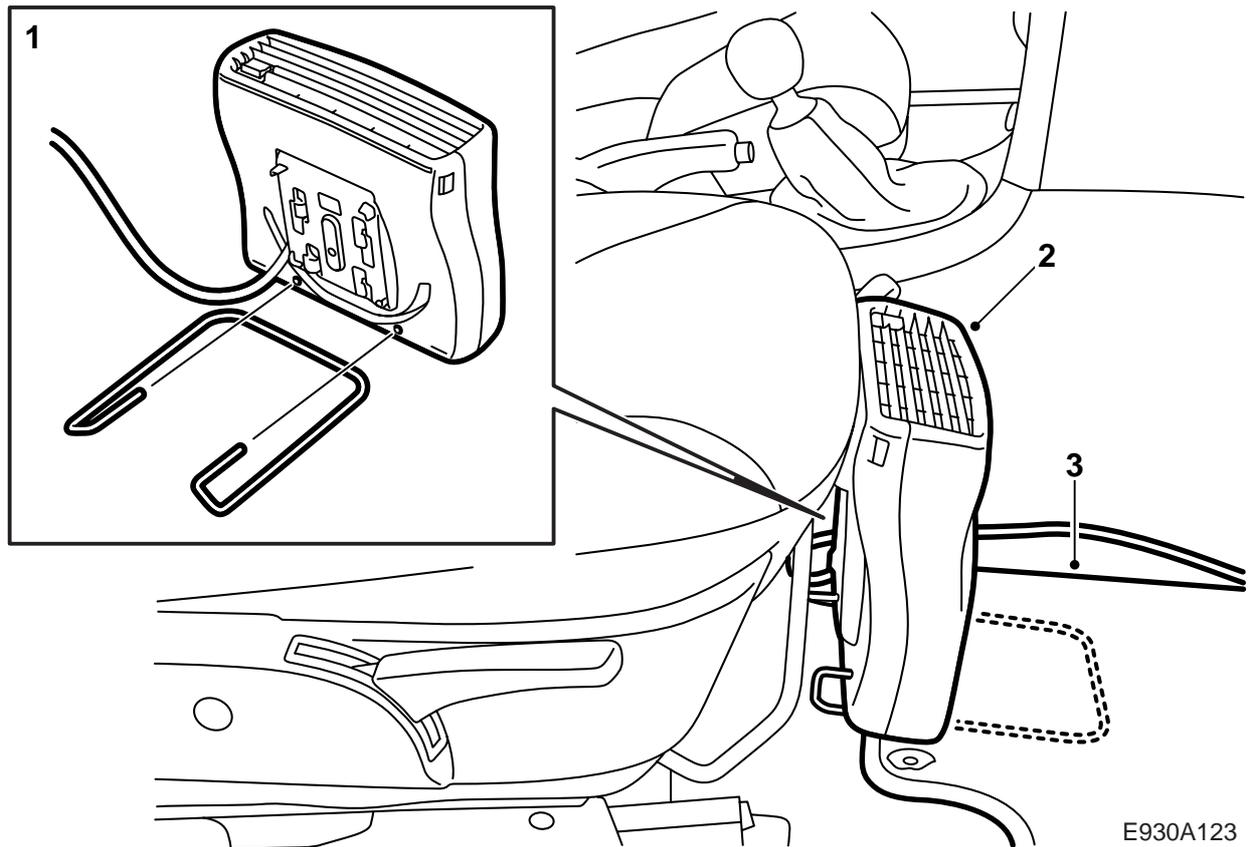

E930A123

使用说明

⚠ 警告

车厢加热器在开车中不得放置在车厢中。例如当发生意外车祸汽车翻转时，加热器会飞起使人严重受伤。

- 1 将钢丝支架装入车厢加热器背后的孔中。
- 2 将车厢加热器置于乘客座前面，使进气网栅朝向车内前方。

重要事项

注意勿使加热器碰到座椅的蒙面，因为这样有使蒙面磨损和褪色的危险。

- 3 提起可能具有的橡胶或织物脚垫，将脚垫置于加热器的钢丝支架上面。
- 4 连接车厢加热器，选择适当的功率档。

重要事项

Saab 9-3 M03- 附防盗警报器：在使用车厢加热器时，应该按照《车主手册》中的说明断开防盗警报器的物体移动传感器。否则由于热空气的循环，有产生假警报的危险。

⚠ 警告

车厢加热器只能连接于有接地的插座。接地连接必须贯穿整个电路不得中断，从车厢加热器经由汽车的接头插座一直到有接地的电源插座。

为保障功能要求做到：

- 定期检查介于接头插座接地接脚和车厢插座接地接头之间的接地连接。
- 应该小心对待所有导线。特别注意被夹伤以及被锋利的钢板零件划伤的危险。
- 定期检查连接导线是否有损伤和老化。受损的导线必须立即更换。