


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3 3D/5D


Achteruitkijkspiegel met automatische anti-verblindingsregeling

| Accessories Part No. | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 400 129 201          | 9:85-14 | Jun 00 | 86 96 999            |          |

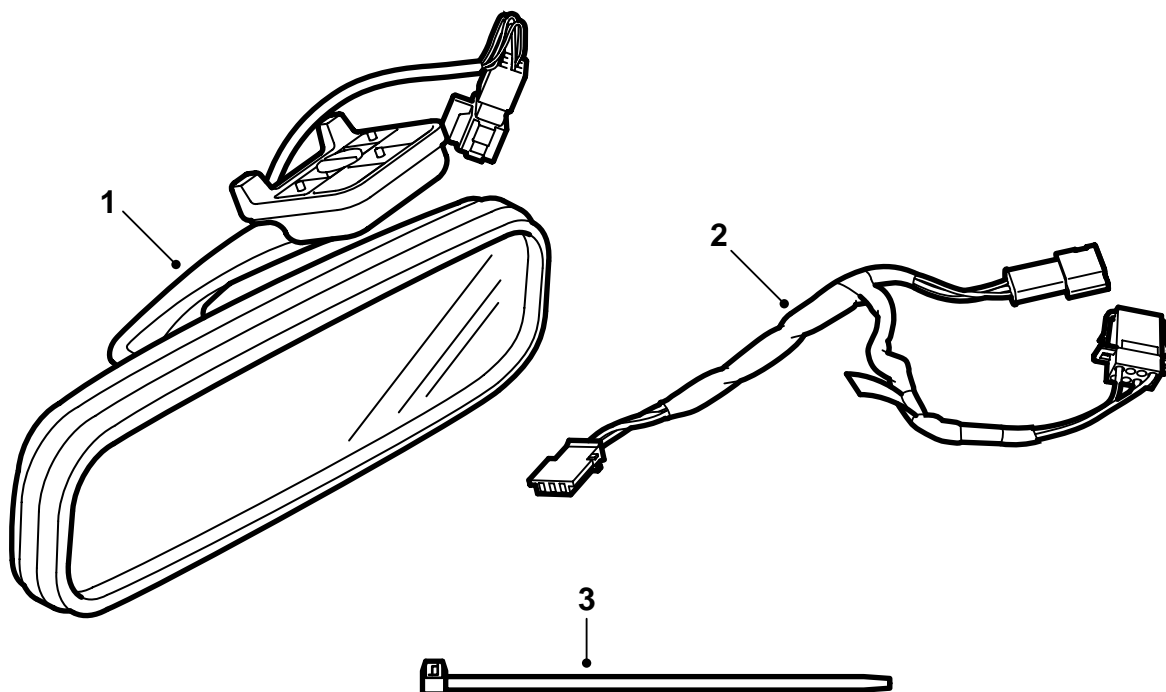


D980A304

- 1 Achteruitkijkspiegel
- 2 Bedrading
- 3 Kabelbinder

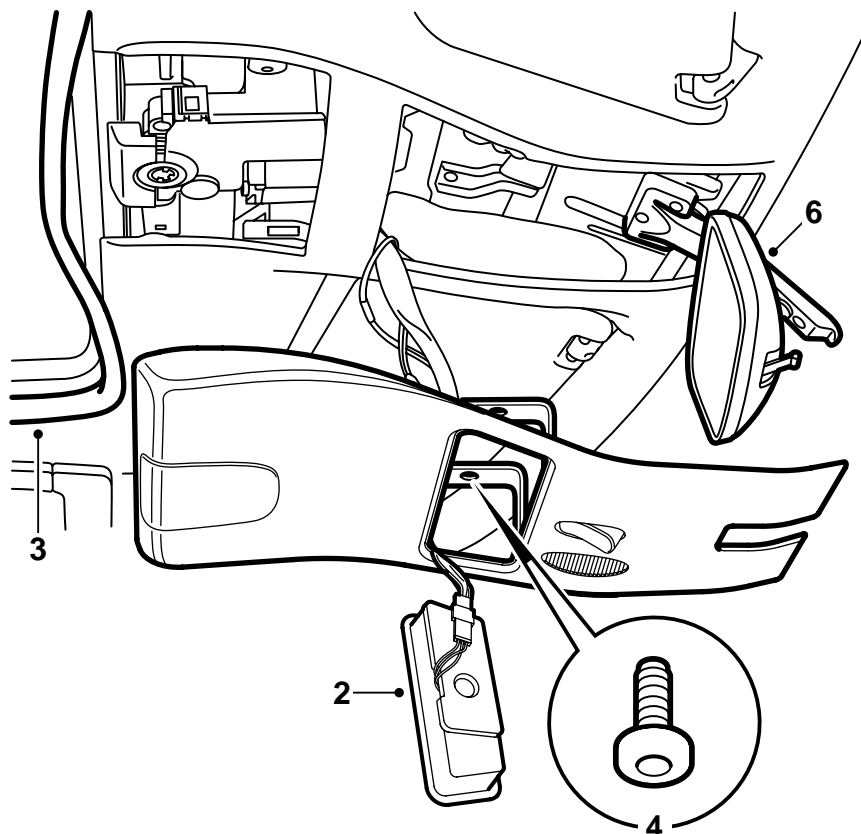

D980A305

- 1 Verwijder de zekering voor de interieurverlichting.
- 2 Demonteer het plafondlampje bij de achteruitkijkspiegel.
- 3 **Autos met zonnedak:** Demonteer het voorste gedeelte van de omlijsting van het zonnedak.
- 4 Draai de schroeven los en haal de verlichtingsconsole weg.
- 5 Neem de connectoren voor het microfoontje en de schakelaar van de interieurverlichting los.
- 6 Draai de bevestigingsschroeven los en verwijder de spiegel.

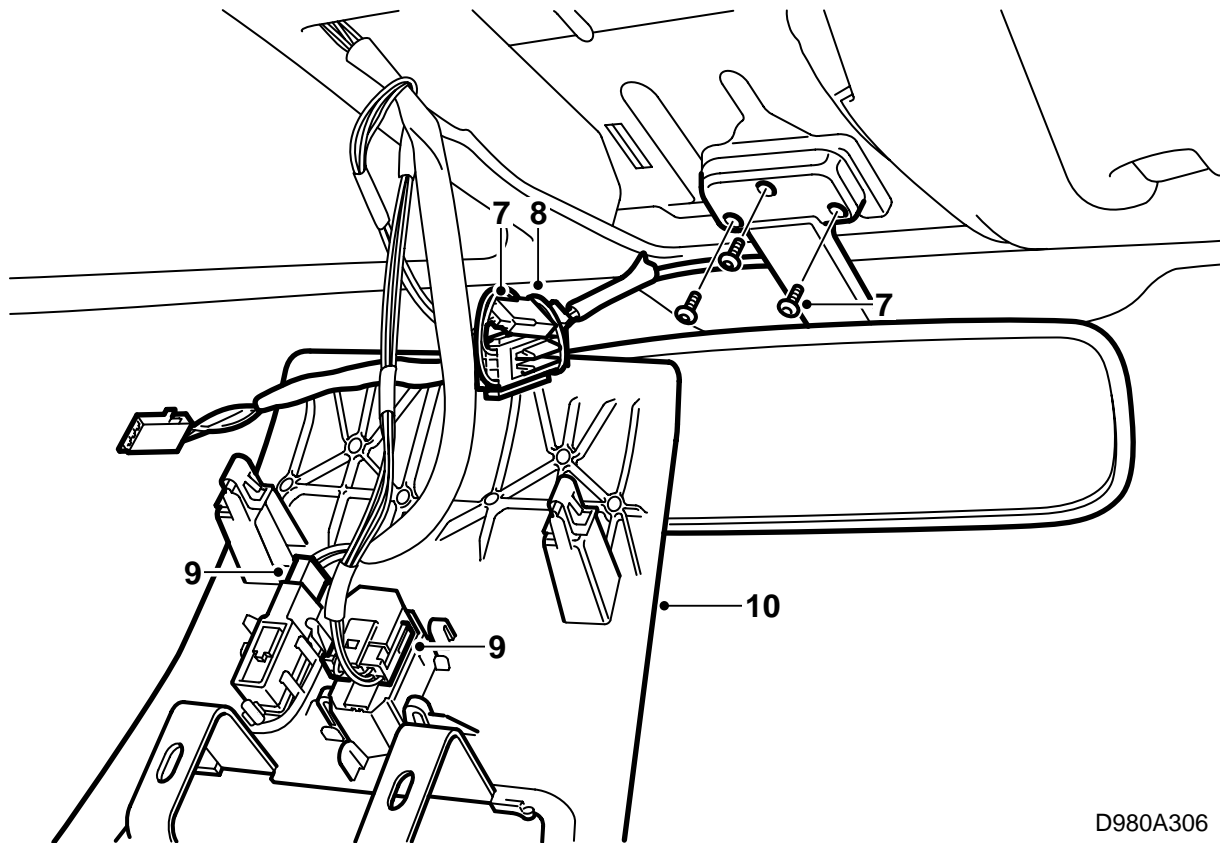

D980A306

- 7 Sluit de connector op de achteruitkijkspiegel aan en monteer de spiegel. Zorg dat bedrading links van de achteruitkijkspiegel langs loopt.
- 8 Sluit de bedrading uit de kit aan op de bestaande bedrading van de auto en zet de nieuwe bedrading met kabelbinders links aan het plafond vast. Zet de bedrading zodanig vast dat deze geen aanleiding kan geven tot gerammel of gepiep.
- 9 Sluit de connectoren voor het microfoontje en de schakelaar van de interieurverlichting aan.
- 10 Monteer de verlichtingsconsole.

**⚠ WAARSCHUWING**

Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot kortsluiting en/of brand.

- 11 **Autos met zonnedak:** Plaats de omlijsting van het zonnedak terug.
- 12 Sluit de interieurverlichting weer aan en plaats deze terug.
- 13 Breng de zekering voor de interieurverlichting weer in de houder aan.
- 14 Overhandig deze montagerichtlijn aan de klant en maak de klant attent op de gebruiksaanwijzingen.

### **Gebruiksaanwijzingen**

De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee sensoren: één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wanneer de voorste sensor registreert dat het buiten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een felle belichting van achteren de achteruitkijkspiegel traploos donkerder wordt om zo het felle licht te dempen. Wanneer het licht van de achterligger minder fel wordt, nemen de spiegels traploos de normale stand weer in.

U kunt de automatische anti-verblindingsregeling uitschakelen met de knop onder de achteruitkijkspiegel.