







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

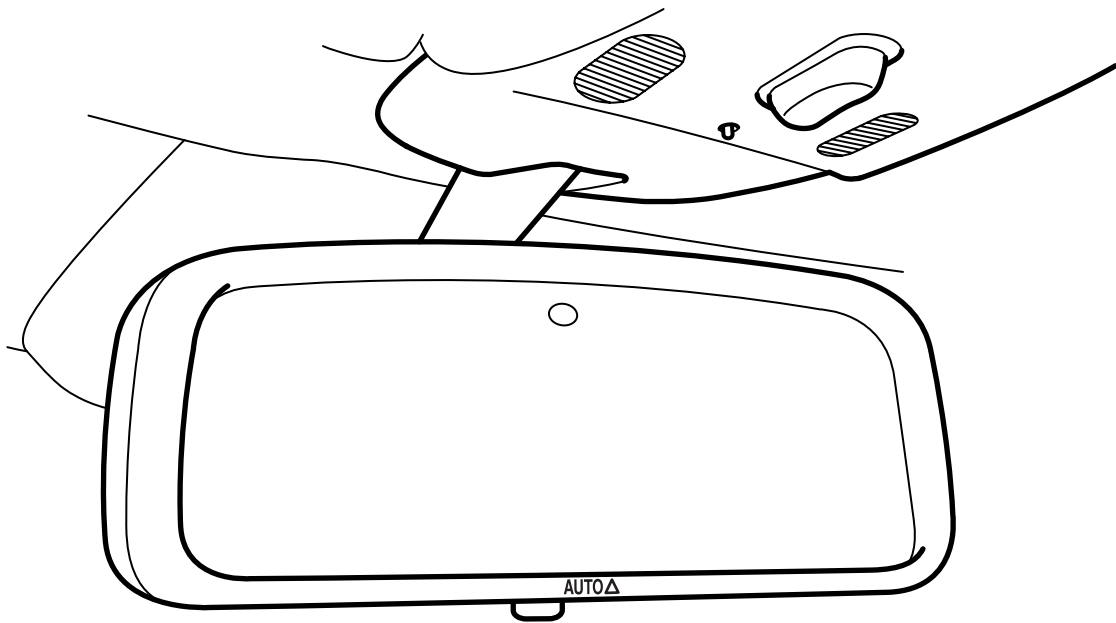

F980A142

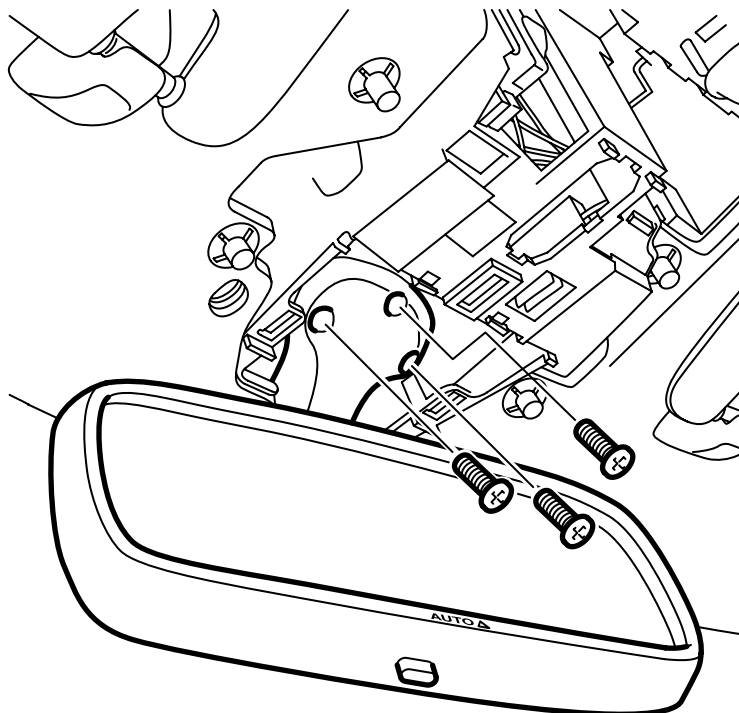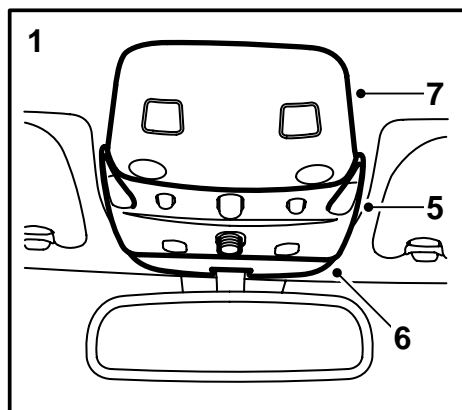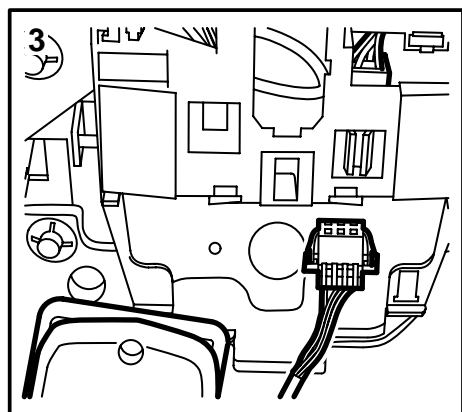



F980A143

- 1 Irrota kattovalokotelon takimmainen, keskimäinen ja etummainen osa. Työkalu 82 93 474 on suositeltava.
- 2 Irrota taustapeili.
- 3 Kytke liitinkappale.
- 4 Aseta johtosarja taustapeilin kiinnikkeen vasemmalle puolelle ja asenna taustapeili.

**VAROITUS**

Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheellinen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheuttaa oikosulun/tulipalon.

- 5 Asenna kattovalokotelon keskimäinen osa.
- 6 Asenna kattovalokotelon etummainen osa.
- 7 Asenna kattovalokotelon takimmainen osa.
- 8 Tarkasta peilin sekä valojen toiminta.
- 9 **Kompassilla varustettu taustapeili:** Kalibroi kompassi, katso sivu 3. Vaihda tarvittaessa kompassivyöhyke, katso sivu 3.
- 10 Jätä asennusohje asiakkaalle ja kerro hänelle käyttöohjeista.

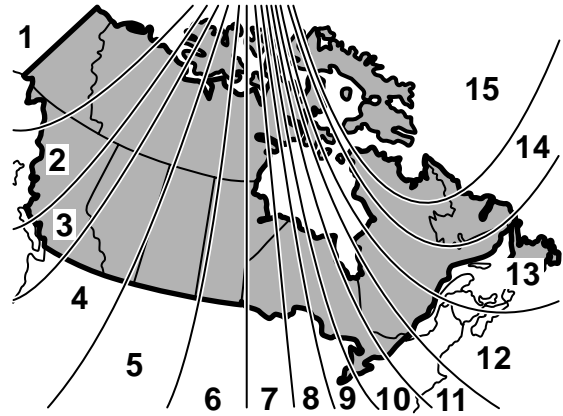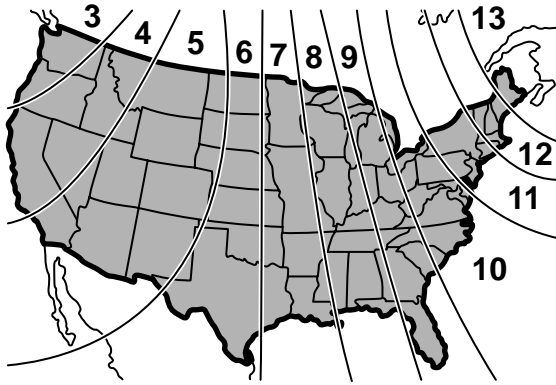

D980A352

## Käyttöohjeet

Sisätaustapeilillä on kaksi tunnistinta, toinen suunnattu eteen- ja toinen taaksepäin. Kun eteen suunnattu tunnistin havaitsee, että ulkona on pimeää, järjestelmä aktivoituu siten, että voimakkaan valon tullessa takaa taustapeili tulee portaattomasti tummemmaksi valon himmentämiseksi. Kun voimakas valo lakkaa, palautuu peili portaattomasti normaalitilaan.

Automaattinen himmennys voidaan kytkeä pois taustapeilin alla olevalla painikkeella. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

## Kalibrointi/ohjelmointi

**Kompassilla varustettu taustapeili:** Kalibroi kompassi pitämällä näppäintä "AUTO" painettuna kunnes "CAL" ja ilmansuunta näkyvät kompassiruudussa. Vapauta näppäin. Aja autolla hyvin hitaasti ympyrää kunnes "CAL" sammuu. Kompassi on nyt kalibroitu. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

**Kompassilla varustettu taustapeili:** Kompassiväyhykkeen vaihto tapahtuu pitämällä näppäintä "AUTO" sisänpainettuna kunnes "ZONE" ja ilmansuunta näkyvät kompassiruudussa. Vapauta näppäin. Kompassiväyhykettä voidaan nyt muuttaa näppäimen "AUTO" avulla (ks. kuvaa kompassiväyhykkeen valinnasta). Vapauta näppäin "AUTO", kun oikea kompassiväyhyke on valittu. Kun "ZONE" sammuu, on kompassiväyhyke tallennettu. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

**Autotallinavaajan kauko-ohjauksella varustettu taustapeili:** Katso ohjelmointia auton käyttöohjekirjasta.