




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3, Saab 9-5**

**Matkustamonlämmitin**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

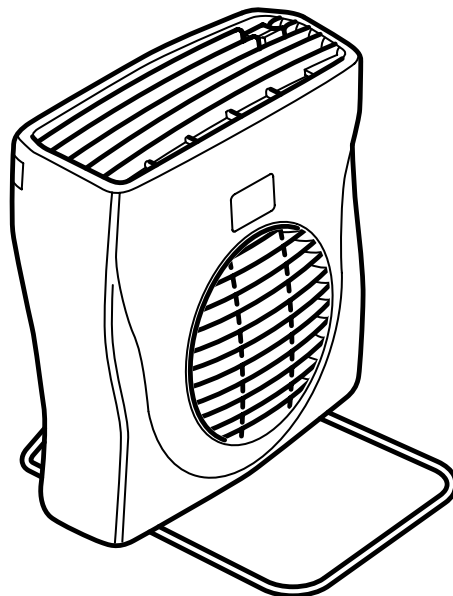

E930A122

## Tekniset tiedot

Matkustamonlämmittimessä K2 (400 127 783) on kaksi tehoasentoa, 600 W (LOW) ja 1500 W (HIGH).

Matkustamonlämmittimessä K3 (400 127 791) on kaksi tehoasentoa, 1250 W (LOW) ja 2100 W (HIGH).

Annetut tehot koskevat tilannetta, jossa lämpötila on -25 °C ja ilmavirtaus vapaa. Lämpöelementti on nimittäin tyyppiä, joka säättää tehoa ympäristön lämpötilan ja puhaltimen ilmavirtauksen mukaan.

Matkustamonlämmitin on varustettu lämpövarokeella, joka katkaisee virran lämpöelementille ja puhallinmoottorille, jos lämpötila ylittää sallitun arvon. Lämpövaroke voi laueta, jos mm. lämmitin sijoitetaan siten, ettei ilma pääse kiertämään, esim. piotettäessä puhallus- tai imusäleikkö. Jos lämpövaroke on lauennut, matkustamonlämmitin ei toimi.

**Matkustamonlämmitin K2:** Lämpövaroke asetetaan uudelleen seuraavasti:


- 1 Vedä matkustamolämmittimen pistoke irti siten, että lämmitin on täysin jännitteetön. Lisäksi lämmittimen tulee olla jäähtynyt.
- 2 Paina sisään musta nappi, joka on matkustamolämmittimen puhallussäleikössä.

 **VAROITUS**

Työkaluja ei saa käyttää, koska tämä voi vaurioittaa elementtiä tai lämpövaroketta. Se voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.

Pitää kuulua selvä napsahdus.

**Matkustamolämmitin K3:** Lämpövaroketta ei voi asettaa uudelleen, vaan se pitää vaihtaa, ota yhteys myyntipaikkaan.

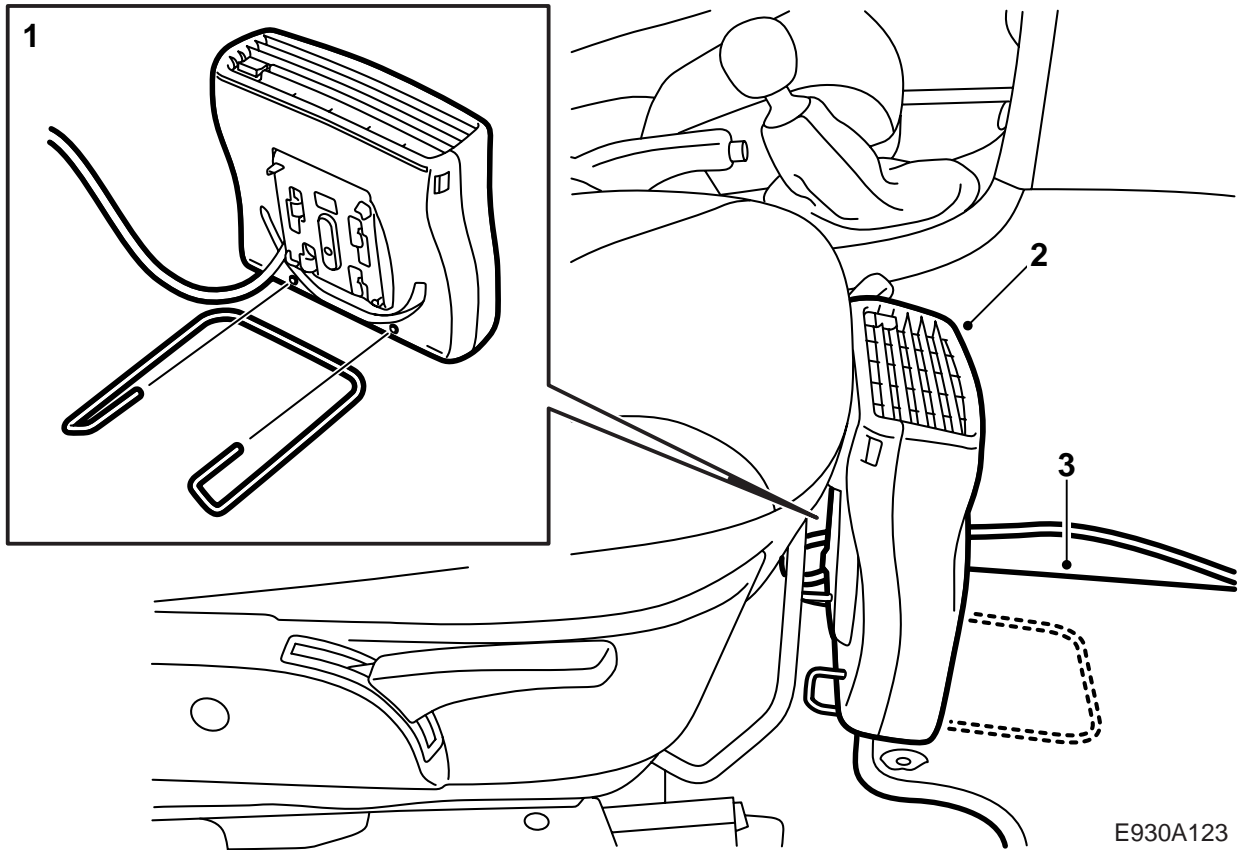

E930A123

## Käyttöohjeet

### **VAROITUS**

Matkustamolämmitintä ei saa säilyttää auton matkustamossa matkan aikana. Jos esim. sattuu onnettomuus, jossa auto pyörii ympäri, lämmitin sinkoutuu ympäriinsä ja aiheuttaa vakavia vammoja.

- 1 Sovita lankateline matkustamonlämmittimen takana oleviin reikiin.
- 2 Aseta matkustamonlämmitin matkustajan istuimen eteen imusäleikkö suunnattuna eteenpäin autossa.

### **Huomaa**

Aseta lämmitin siten, ettei se tule kosketuksiin istuimen verhoilun kanssa, koska tällöin on olemassa hankautumisen ja verhoilun värjäytymisen vaara.

- 3 Nosta mahdollinen kumi- tai kangasmatto ylös ja aseta se lämmittimen lankatelineen päälle.
- 4 Kytke matkustamonlämmitin ja valitse sopiva tehoasento.

### **Huomaa**

**varashälyttimellä varustettu Saab 9-3 M03-:** Kytke hälyttimen liiketunnistin pois toiminnasta auton käyttöohjekirjassa olevan selostuksen mukaisesti, kun lämmitintä käytetään. Muutoin on olemassa väärän hälytyksen vaara lämpimän ilman kierrosta johtuen.

### **VAROITUS**

Matkustamolämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden pitää olla yhtenäinen koko matkan matkustamolämmittimeltä auton pistorasian kautta maadoitettuun sähköliitännään asti.

Turvallinen toiminta edellyttää:

- Tarkasta säännöllisesti maadoitusyhteys liitäntäpistorasian maadoitusliittimen ja matkustamonpistorasian maadoitusliitännän väliltä.
- Käsittele kaikkia johtimia varovasti. Varo erityisesti puristusvaurioiden vaaraa sekä viiltovaurioiden vaaraa teräviä peltiosia vasten.
- Tutki liitäntäjohdin säännöllisesti vaurioiden ja vanhenemisen suhteen. Vaurioitunut johdin pitää vaihtaa välittömästi.