




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Sovitusjohtosarja, autopuhelimen liitäntä

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

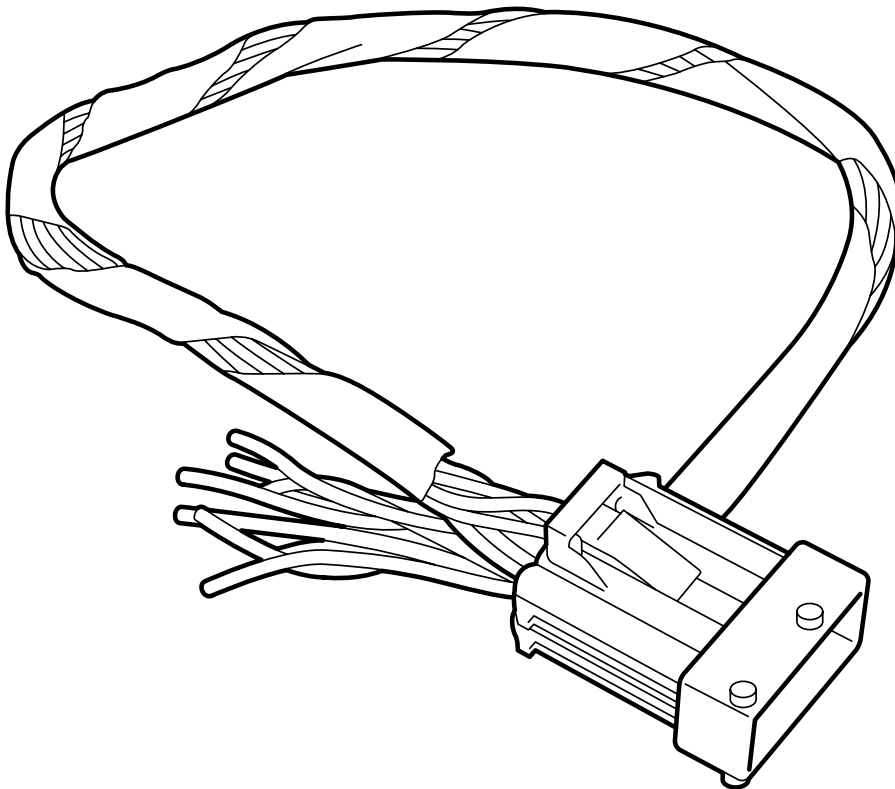

E930A026

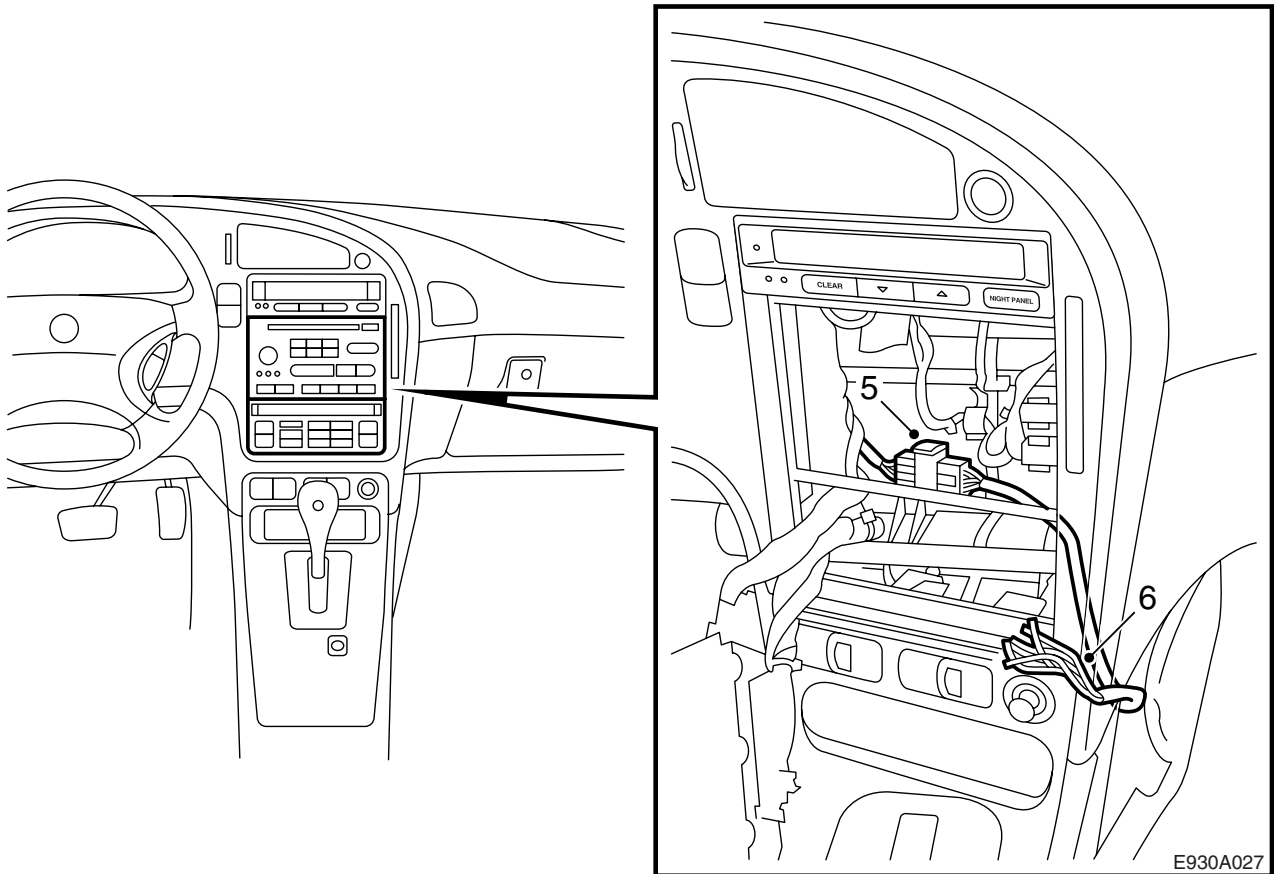

Saab 9-5:ssä on kahden tasoinen matkapuhelimen asennusvalmius:

Puhelinvalmius (Tel 0) ja Handsfree-valmius (Tel 1).
Sovitusjohtosarja toimii molemmissa tapauksissa.

Vihje

(Koskee vain handsfree-valmiusmallia, Tel 1)
Ennen työn aloittamista tarkasta puhelinvalmistajalta, käyttääkö puhelin voimakasta vai matalaa tasoa mikrofonin lähdessä.

- 1 **Saab Audiojärjestelmä:** Paina radion mukana tulevat erikoistyökalut niille tarkoitettuihin reikiin. Paina kunnes työkalut tarttuvat, kuuluu napsahdus. Vedä sen jälkeen radio työkaluineen pois.
Ei Saab Audiojärjestelmä: Irrota säilytyslokero radion yläpuolelta. Poista radio.
- 2 Irrota ACC- tai MCC-paneeli.
- 3 Kytke sovitussarja puhallinkotelon päällä olevaan puhelinliitännän liitinkappaleeseen.
- 4 Vedä johtosarja puhelinpidikkeelle.

5 Kytke ko. johdin sovitussarjasta matkapuhelimen liitinkappaleeseen. Oikean kytkennän suhteen katso seuraavaa taulukkoa auton liitinkappaleen (10-napainen liitin) osalta sekä ko. puhelimen kytkentäkaaviota. Vertaa toimintoja eri liitännöissä.

Liitännät, liitinkappale autossa

Napa	Auto puhelinvalmiudella (Tel 0)	Auto handsfreevalmiudella (Tel 1)
1	12 V (+30) Jännitteensyöttö	12 V (+30) Jännitteensyöttö
2	12 V (+15), avaimen ohjaama jännite	12 V (+15), avaimen ohjaama jännite
3	Mikrofonin maadoitus	Mikrofonin maadoitus
4	Maadoitus	Maadoitus
5	Mute (radion vaimennus)	Mute (radion vaimennus)
6	Reostaatti	Reostaatti
7	Ei kytketty	Puhelimen linjalähtö, signaali
8	Ei kytketty	Puhelimen linjalähtö, maadoitus
9	Ei kytketty	Ei käytössä
10	Ei kytketty	Mikrofonin voimakas-/matalatasoinen lähtö

6 Irrota kattokonsoli ja tarkasta seuraavan taulukon mukaisesti, että auton mikrofoni on kytketty puhelinvalmistajan erittelyjen mukaisesti matalan/voimakkaan signaalin osalta.

Kytke tarvittaessa mikrofonin liitinkappale irti ja siirrä johdinliitäntä liitosnapoineen oikeaan paikkaan liitinkappaleessa, katso seuraavaa taulukkoa.

Mikrofoni, 3-napainen liitin

Napa	Mikrofoni, 3-napainen liitin
1	Mikrofonin tulo, voimakas taso
2	Mikrofonin tulo, matala taso
3	Mikrofonin maadoitus

7 Tarkasta, että puhelinliitäntä toimii.

8 Asenna sivupaneeli ja käsinekotelo.