





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Antibrouillards

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 026 003	9:89-34	Apr 07	32 026 141	

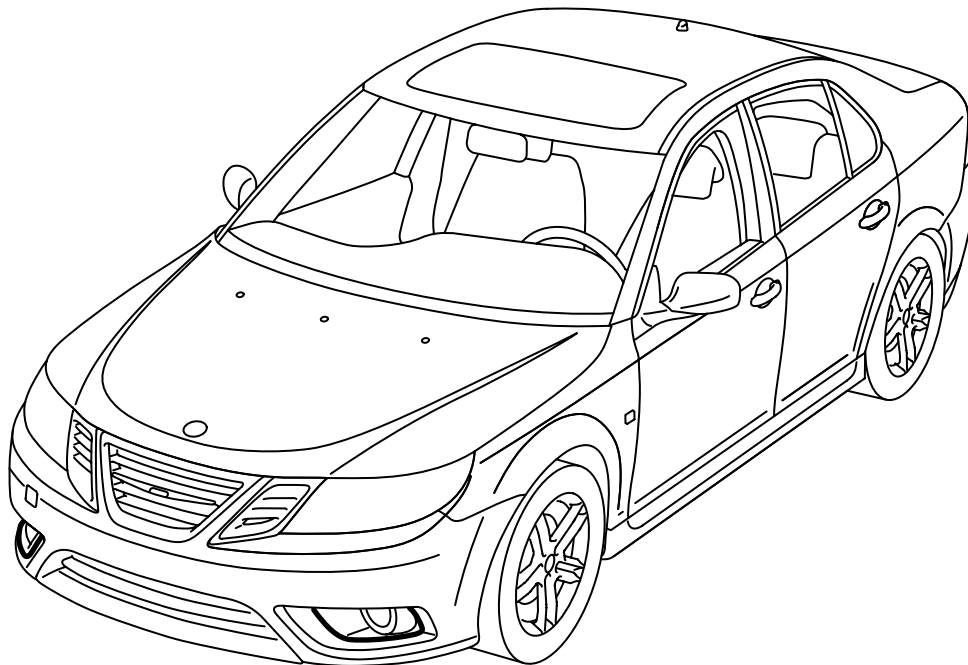

F980A491

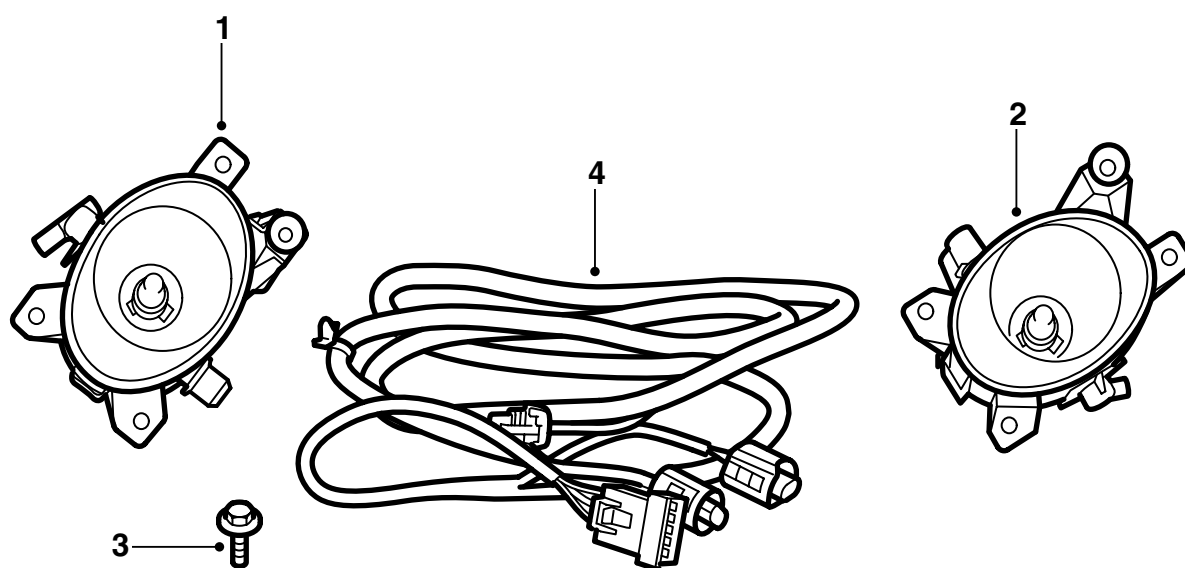


F980A492

- 1 Antibrouillard G
- 2 Antibrouillard D
- 3 Vis (x6)
- 4 Câblage

**Les articles suivants sont commandés séparément :**


Commutateur d'éclairage

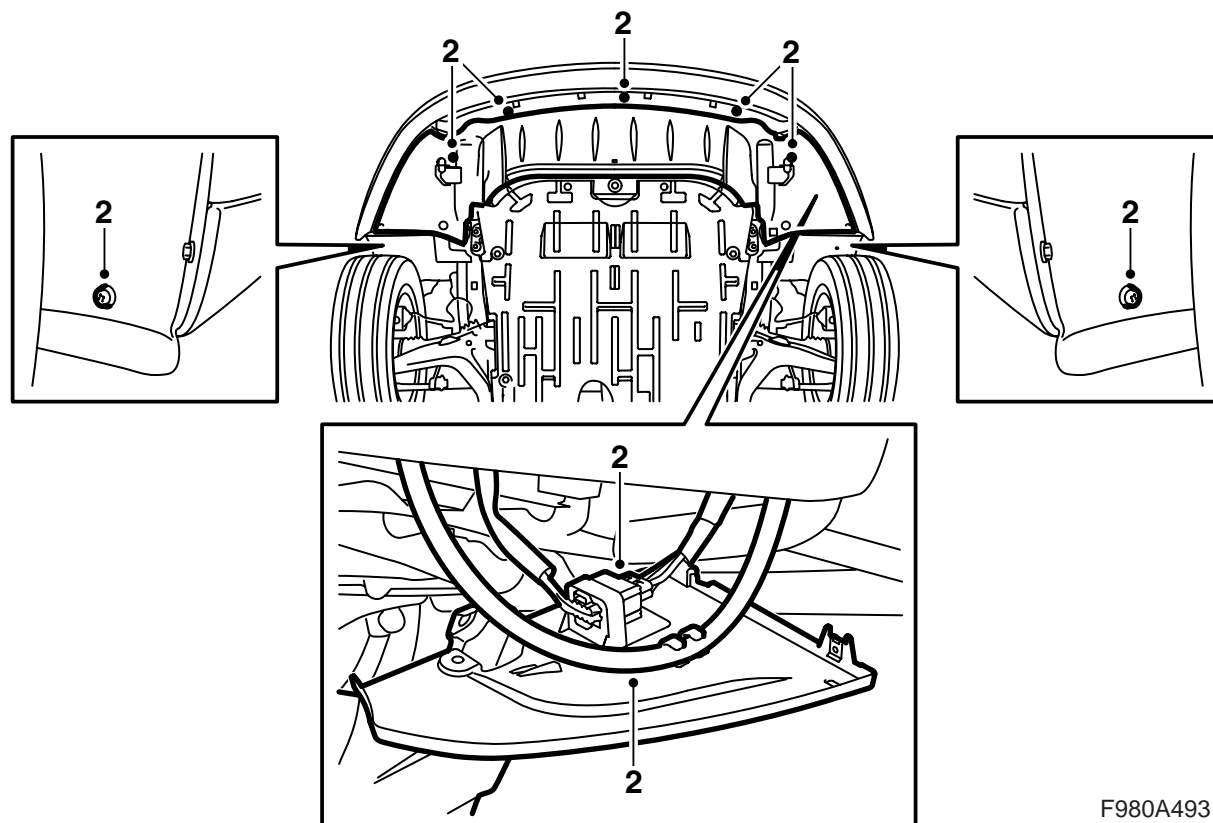

F980A493


- 1 Soulever la voiture.
- 2 Déposer le bouclier de spoiler, ouvrir le connecteur du pare-chocs et le déposer du support sur le bouclier de spoiler.

**Voitures avec lave-phares :** Décrocher le flexible du bouclier de spoiler.

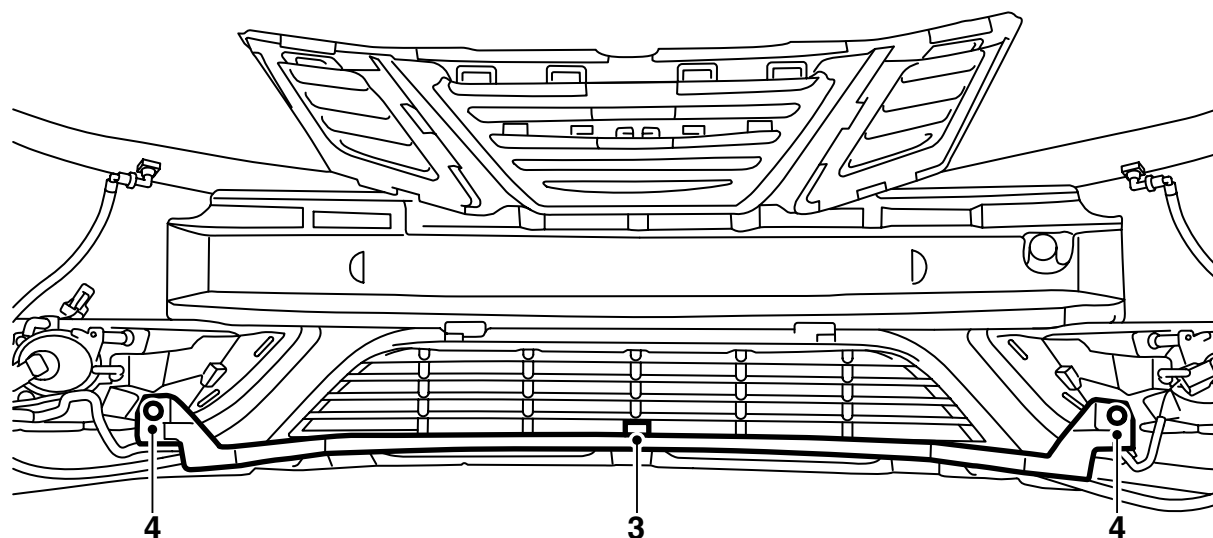


F980A494

- 3 Déposer le capteur de température.
- 4 Déposer le canal du faisceau de câblage et le faisceau de câblage.

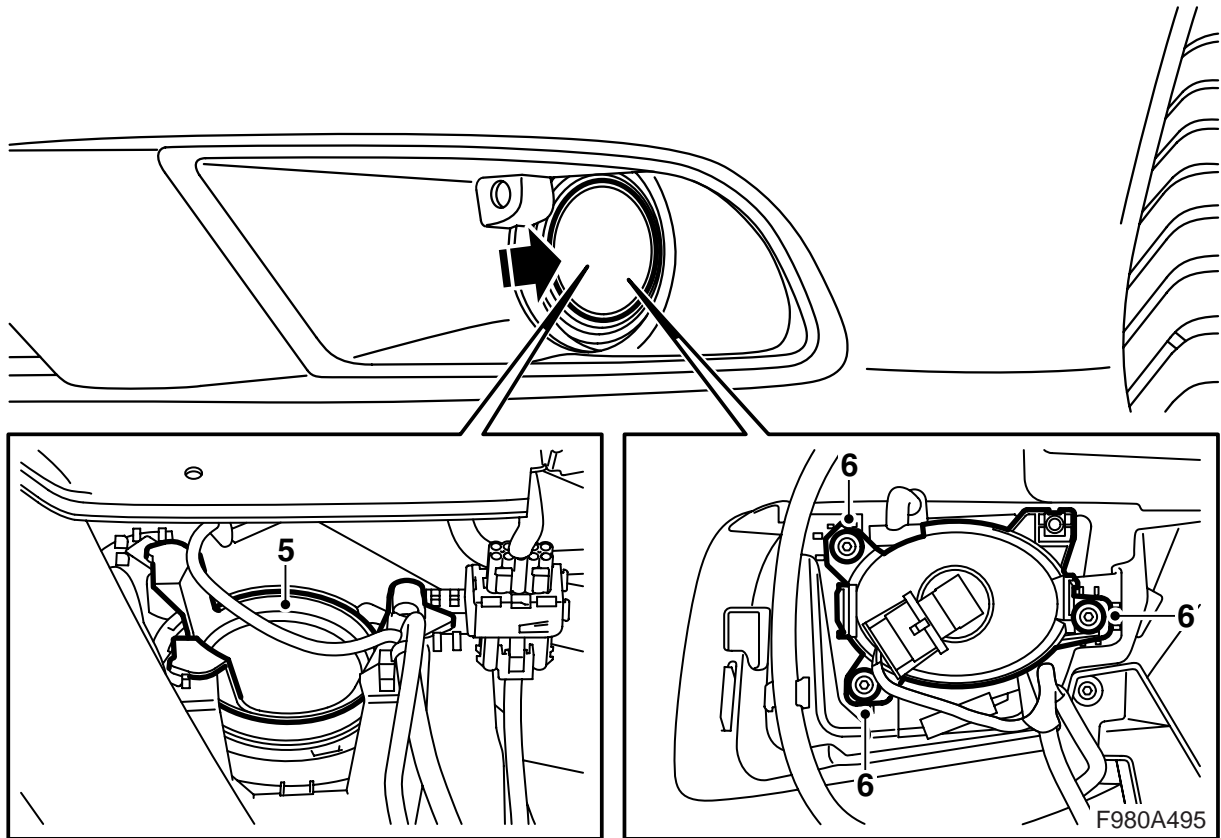


- 5 Déposer les couvercles.
- 6 Insérer les feux antibrouillard dans le boîtier et poser les vis.

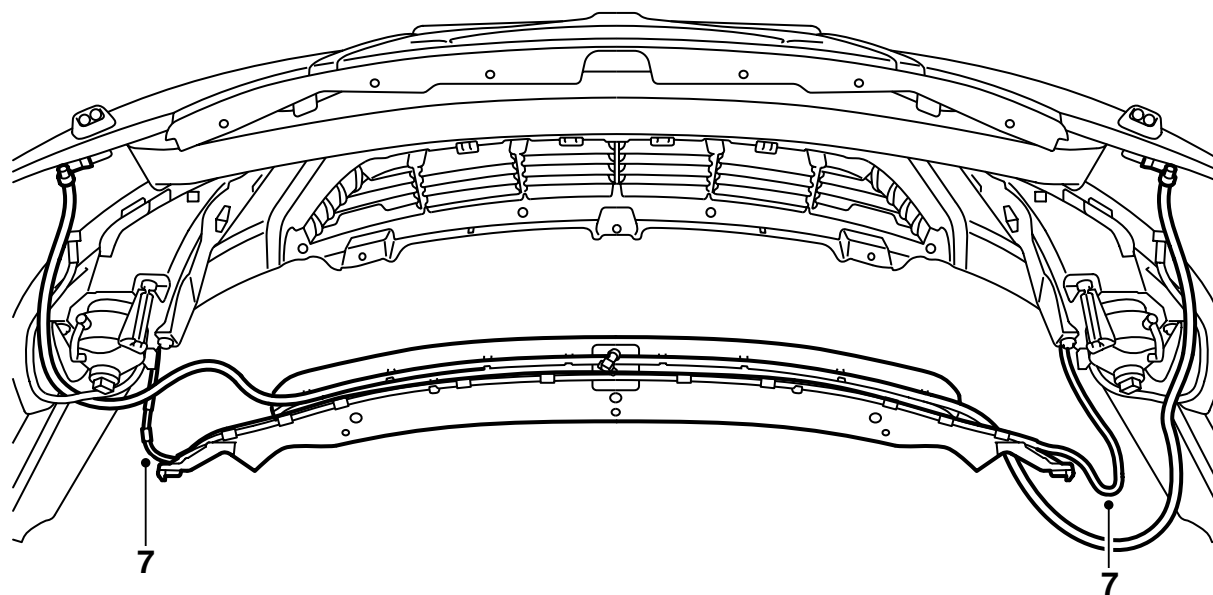

F980A497

- 7 Fixer le câblage neuf dans le canal et fixer les attaches.

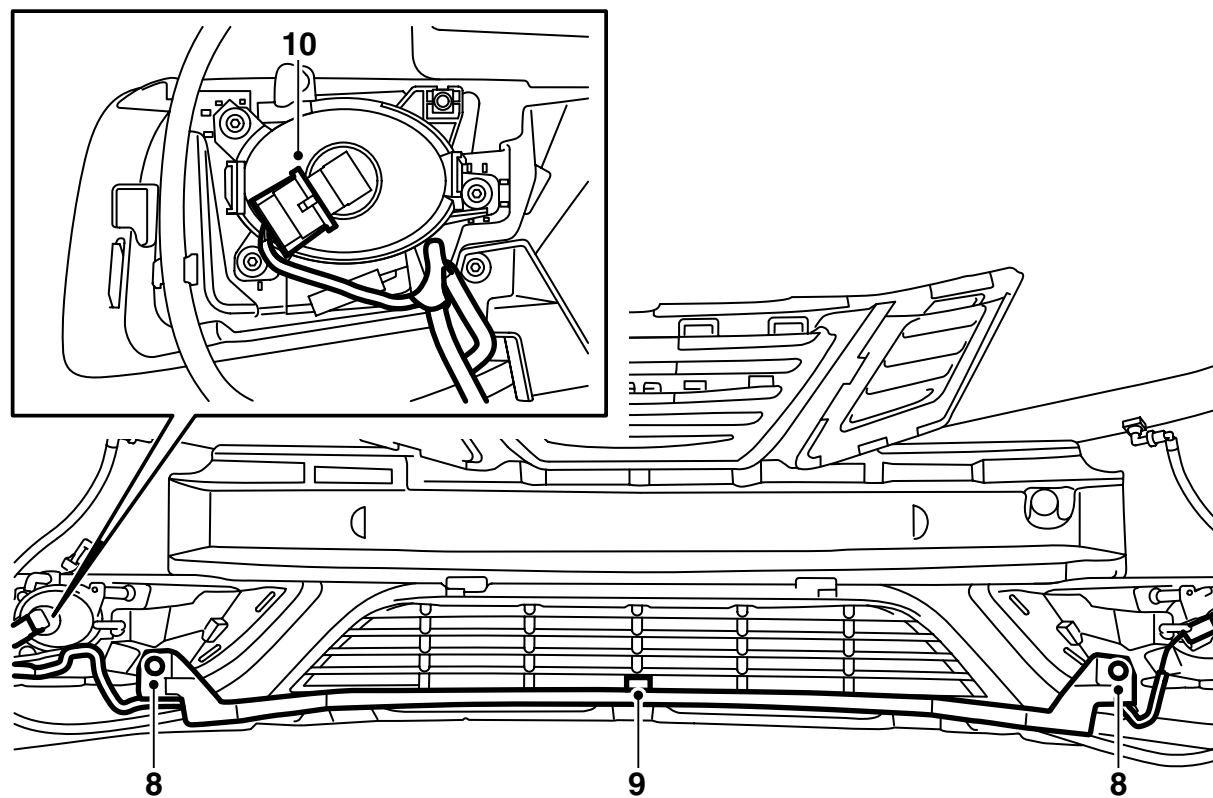

F980A501


8 Poser le canal du câblage.

**⚠ ATTENTION**

Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Une mauvaise pose peut provoquer des dommages au câblage et un court-circuit/incendie.

9 Poser le capteur de température.

10 Brancher les connecteurs des feux anti-brouillard.

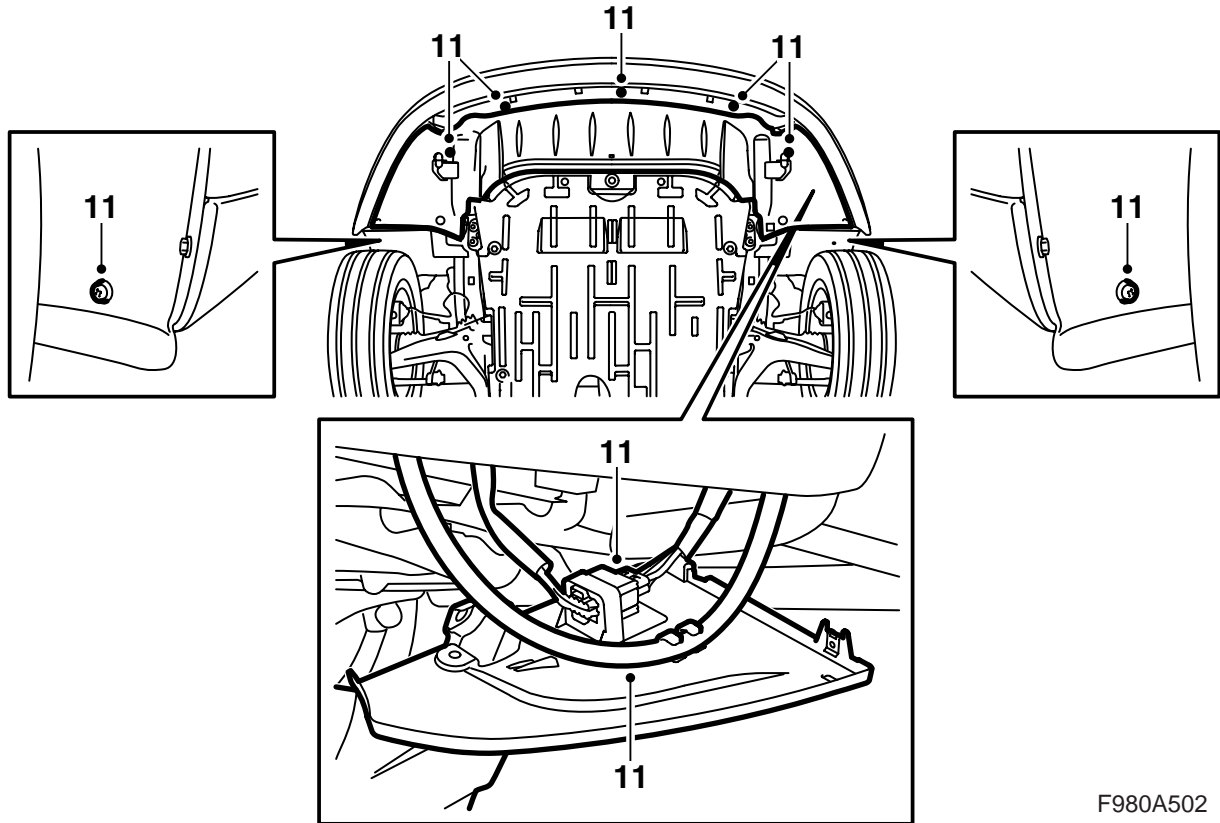


F980A502

11 Poser le bouclier de spoiler, fixer le connecteur du pare-chocs et le poser dans le support sur le bouclier de spoiler.

**Voitures avec lave-phares :** Poser le flexible du bouclier de spoiler.

12 Faire descendre la voiture.



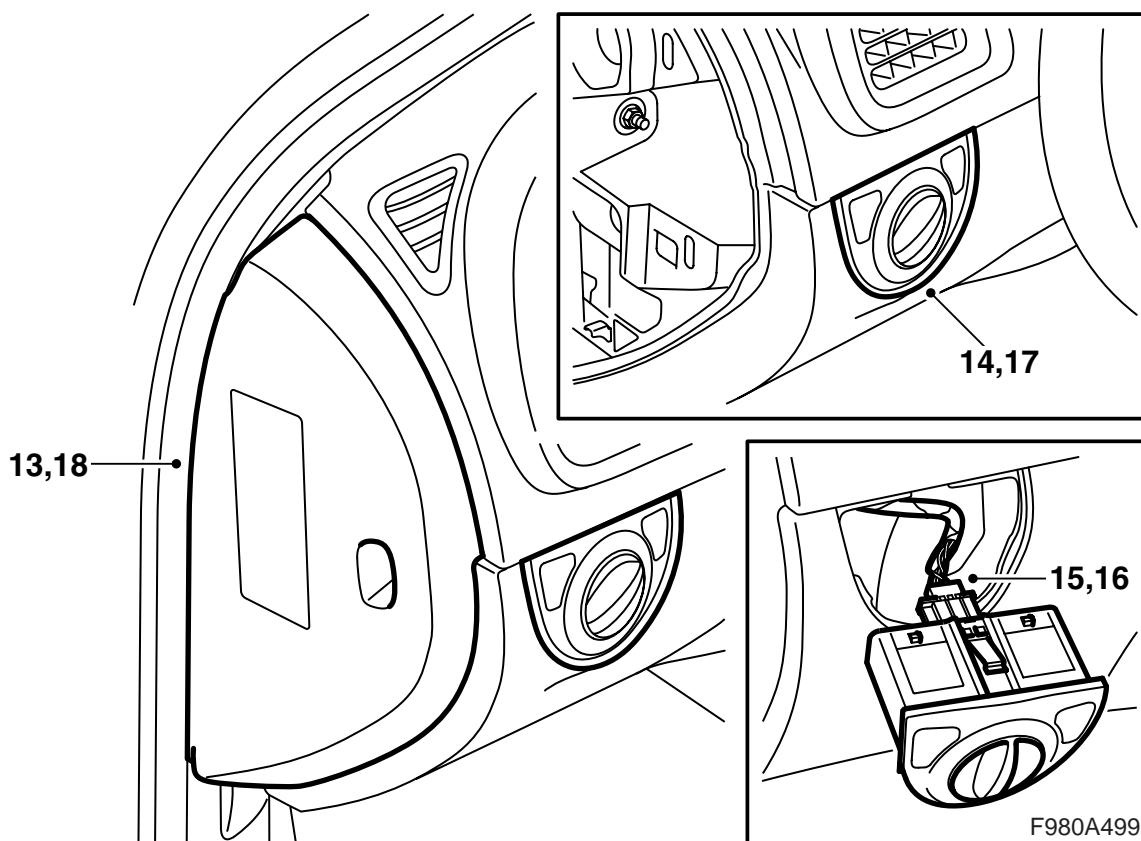

- 13 Déposer le cache du boîtier d'interconnexions du tableau de bord.
- 14 Déposer le commutateur d'éclairage en extrayant par l'arrière du panneau.
- 15 Déposer le connecteur.
- 16 Raccorder le contact au nouveau commutateur d'éclairage.
- 17 Enfoncer le commutateur d'éclairage.
- 18 Poser le cache du boîtier d'interconnexions du tableau de bord.
- 19 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle et l'année, choisir "Tous", choisir "Ajouter/Enlever", choisir l'accessoire et choisir "Ajouter".
- 20 Régler les feux antibrouillard et contrôler le fonctionnement des feux antibrouillard d'après les documents de certification de la voiture.

**Exemple :** en Europe, le feu antibrouillard doit, selon la certification de la voiture, pouvoir être allumé que les feux de stationnement, de croisement ou de route soient allumés ou non. Aux États-Unis, le feu antibrouillard ne doit pas pouvoir être allumé en même temps que les feux de route. La législation de certains pays est encore différente : par exemple, en Suède, il n'est pas permis d'allumer le feu antibrouillard en même temps que les feux de croisement. Consultez la législation s'appliquant dans le pays en question.

### Note

L'outil de diagnostic doit, à certaines occasions, chercher un code de sécurité dans TIS. La marche à suivre sera indiquée sur l'écran de l'outil de diagnostic.