




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
55 21 414 400 133 005	9:85-25	Oct 06	55 22 271	55 22 271 May 03

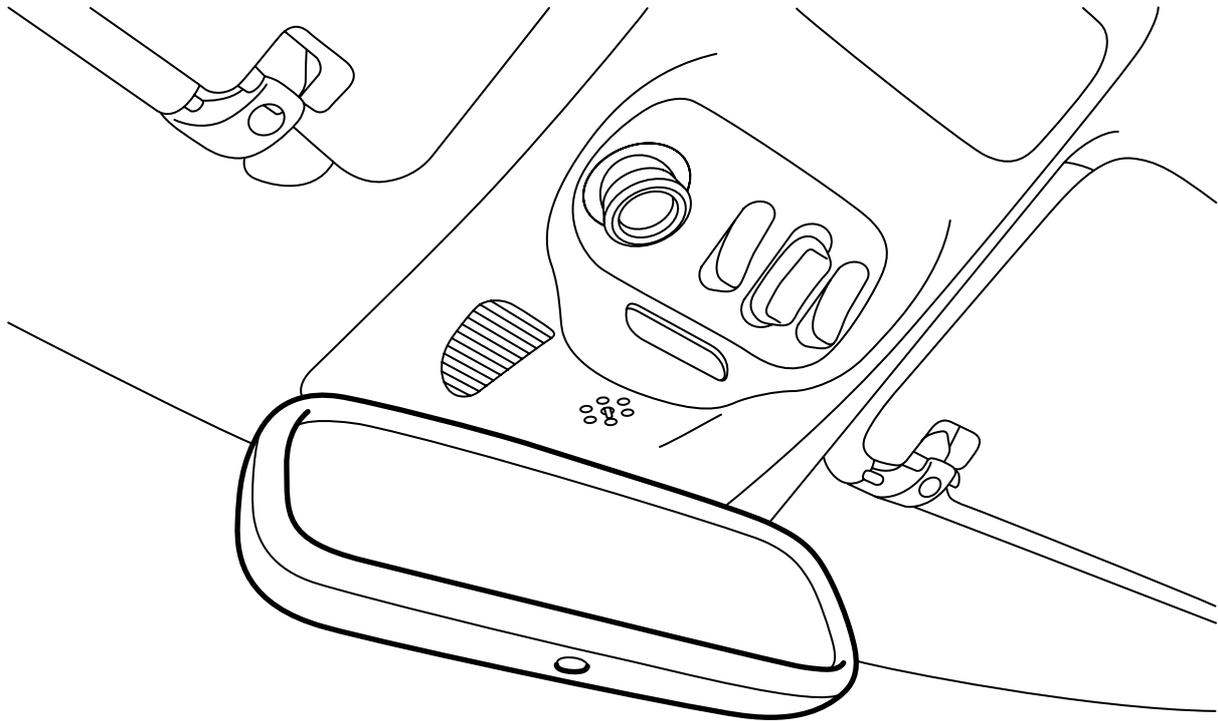


E980A420

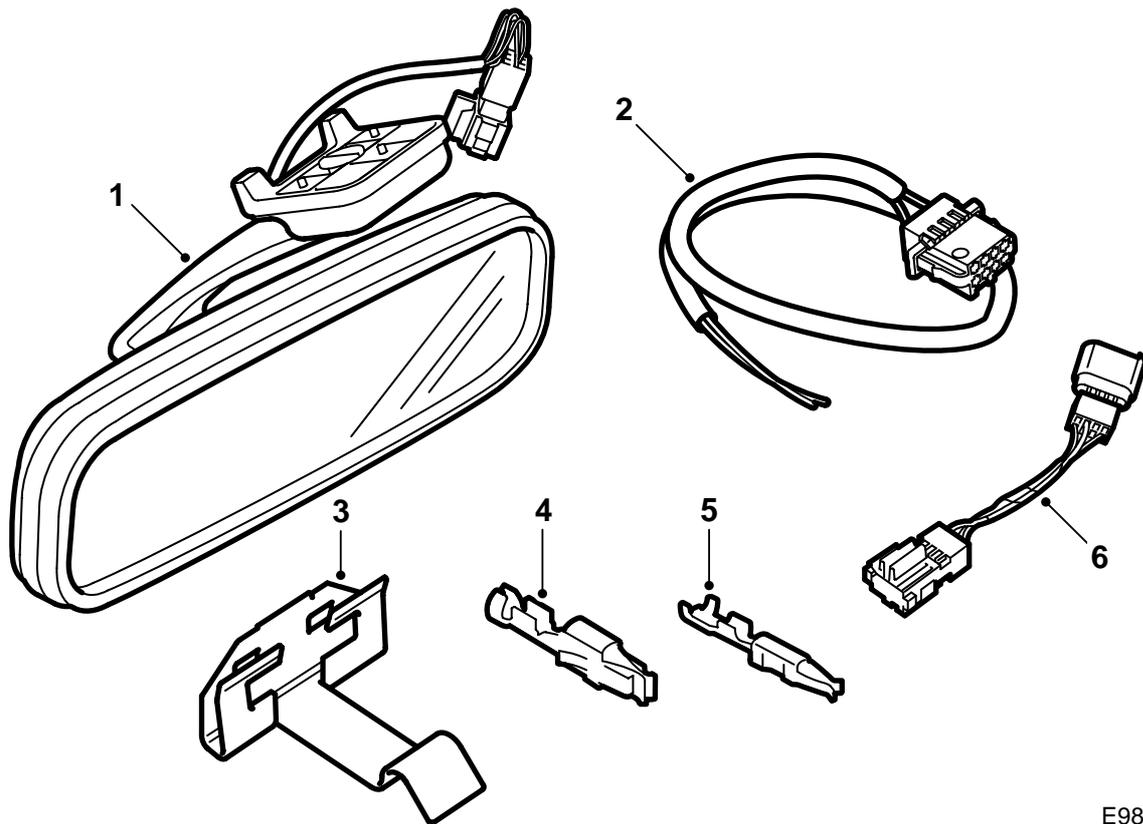


E980A421

- 1 Rétroviseur (acheté séparément)
- 2 Câblage
- 3 Clips
- 4 Sabot de câble
- 5 Sabot de câble
- 6 Câblage

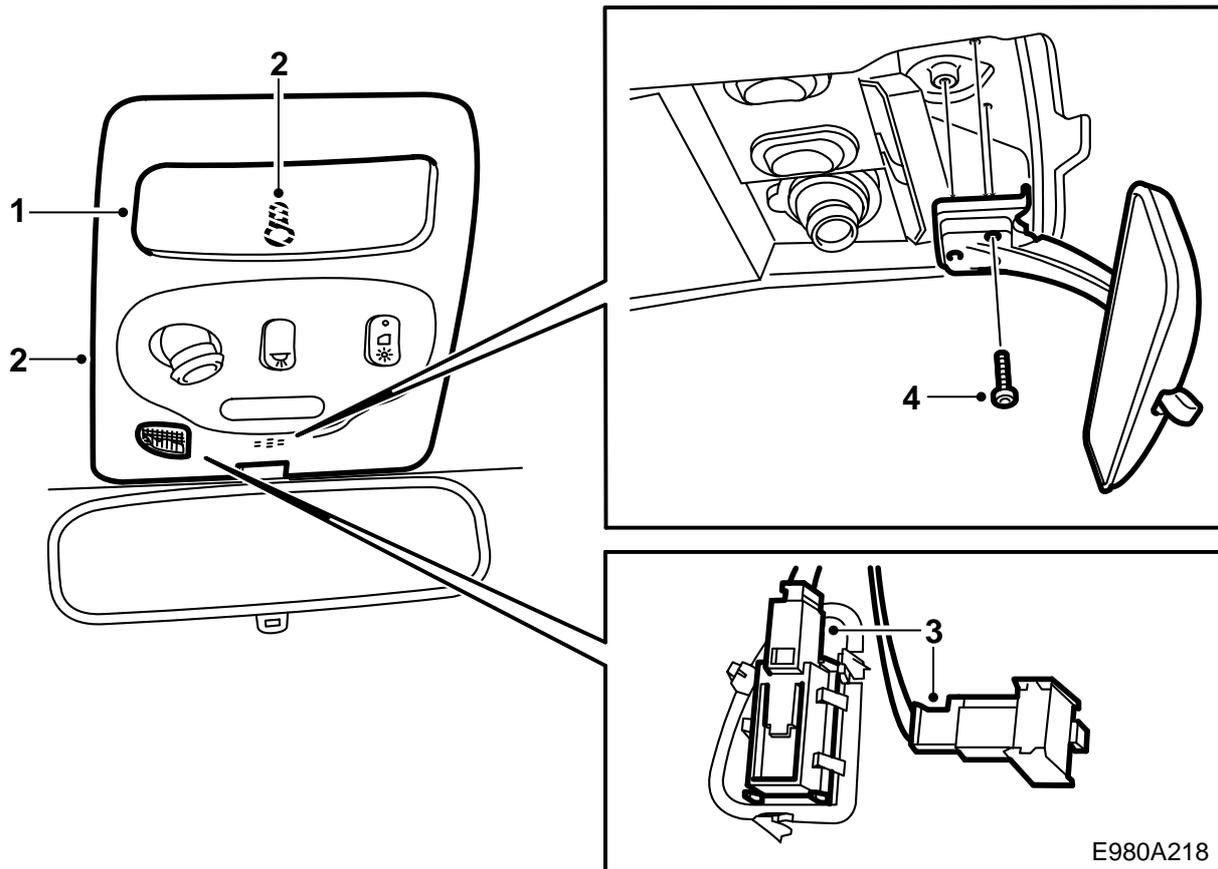

E980A218

- 1 Déposer le verre de lampe.
- 2 Démontez la vis et la console de toit.
- 3 Démontez le connecteur pour capteur de température et le microphone si ceux-ci existent.
- 4 Démontez le rétroviseur. Démontez le fusible pour éclairage intérieur (n°20 de centrale électrique du tableau de bord).

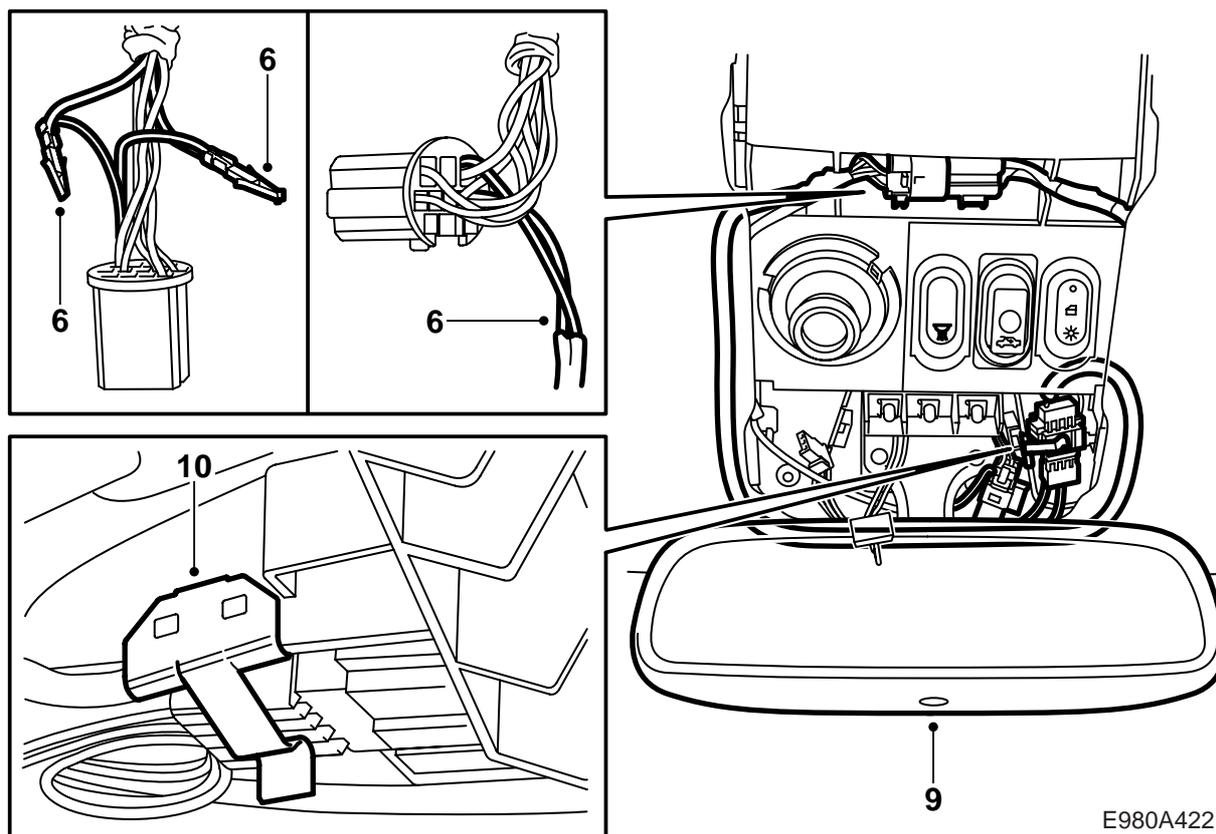

E980A422

- 5 Débrancher le connecteur et débloquer les sabots de câble de la position 5 (RD/WH) et de la position 8 du connecteur femelle.
- 6 Mettre le câble avec câble correspondant du long câblage du kit (rouge/blanc avec rouge/blanc dans petit sabot de câble et noir avec noir dans grand sabot de câble) et monter les sabots de câble au connecteur, rouge/blanc (RD/WH) sur la broche 5 et noir (BK) sur la broche 8.
- 7 Brancher le connecteur et enfoncer le clip.
- 8 Démontez avec précaution l'adhésif de l'un des contacteurs sur le câblage court du kit.

Important

L'adhésif sera réutilisé plus tard.

Brancher le câblage court du kit au câblage long du kit.

- 9 Brancher le câblage court du kit au rétroviseur et monter l'adhésif autour des trois connecteurs. Monter le rétroviseur.

Couple de serrage: 3 Nm (2 lbf ft)



ATTENTION

Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Un mauvais montage risque d'endommager le câblage et de causer un court-circuit, voire de provoquer un incendie.

- 10 **Voitures avec numéro châssis jusqu'à X3075366:** placer le câblage au-dessus du plafond et monter le connecteur de câblage long et court du kit avec le clip fourni.

Voitures avec numéro châssis jusqu'à X3075367: placer le câblage au-dessus du plafond et monter le connecteur de câblage long et court du kit en l'enfonçant dans la rainure.

- 11 Placer le connecteur pour câblage court du kit et le rétroviseur entre le pied du rétroviseur et le connecteur qui a été monté au point précédent.
- 12 Brancher le connecteur pour capteur de température et le microphone si ceux-ci existent.
- 13 Monter la console de toit et le verre de lampe.
- 14 Monter le fusible de l'éclairage intérieur.
- 15 **Rétroviseur avec boussole:** régler la boussole, voir page 5. Modifier la zone boussole si nécessaire, voir page 5.
- 16 Remettre les instructions de montage au client et attirer son attention sur le mode d'emploi.

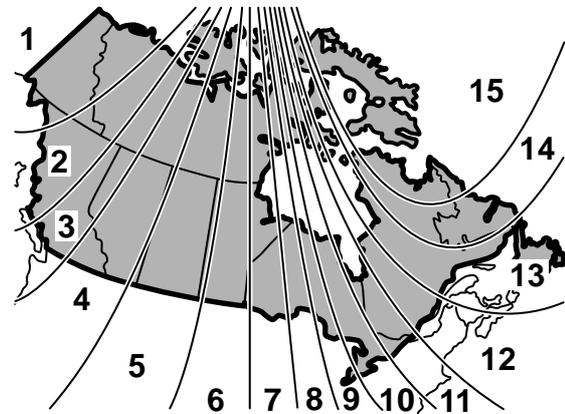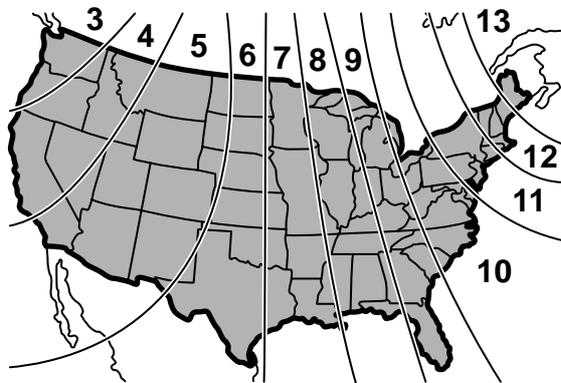

D980A352

Instructions d'utilisation

Le rétroviseur intérieur a deux capteurs. Le premier est orienté vers l'avant, le second vers l'arrière. Si une forte lumière arrive par derrière et que le premier capteur détecte qu'il fait sombre à l'extérieur, le rétroviseur s'assombrit progressivement pour affaiblir l'éclat. À mesure que l'intensité diminue, le rétroviseur revient à son état normal.

La fonction d'anti-éblouissement automatique peut être désactivée avec le bouton situé sous le rétroviseur. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Réglage/Programmation

Rétroviseur avec boussole: Régler la boussole en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "CAL" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. Rouler lentement en cercle jusqu'à ce que "CAL" s'éteigne. La boussole est alors réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec boussole: La modification de la zone de boussole est effectuée en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "ZONE" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. La zone de boussole peut alors être modifiée à l'aide du bouton "AUTO" (voir illustration pour le choix de la zone). Relâcher le bouton "AUTO" lorsque la zone souhaitée est sélectionnée. Lorsque "ZONE" disparaît, la zone de boussole est réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec télécommande d'ouvre-porte de garage: Pour la programmation, consulter le manuel d'instructions de la voiture.