





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 M06-
Cruscotto

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	

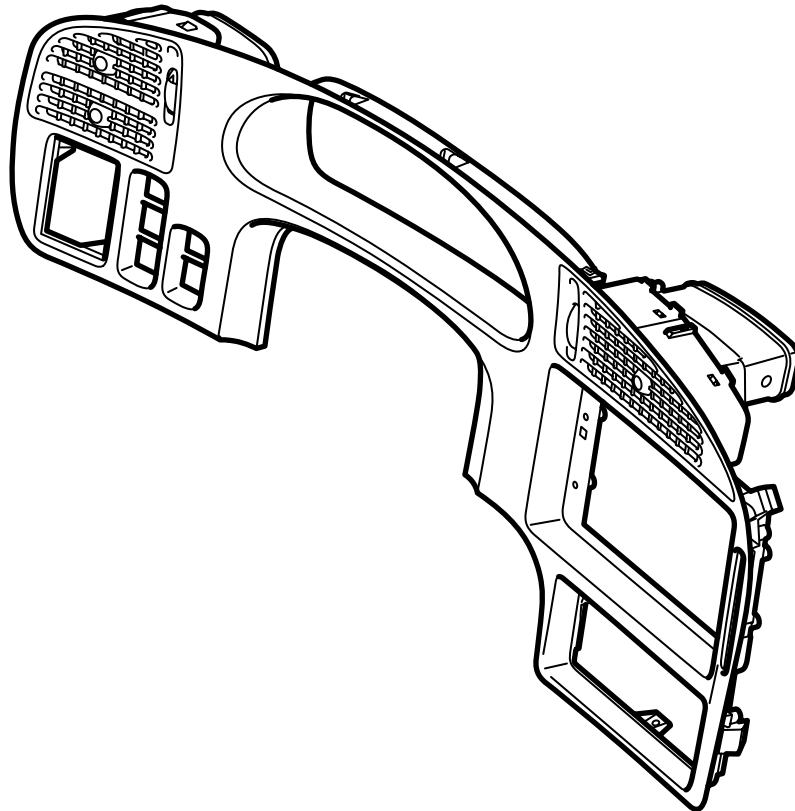


E980A503

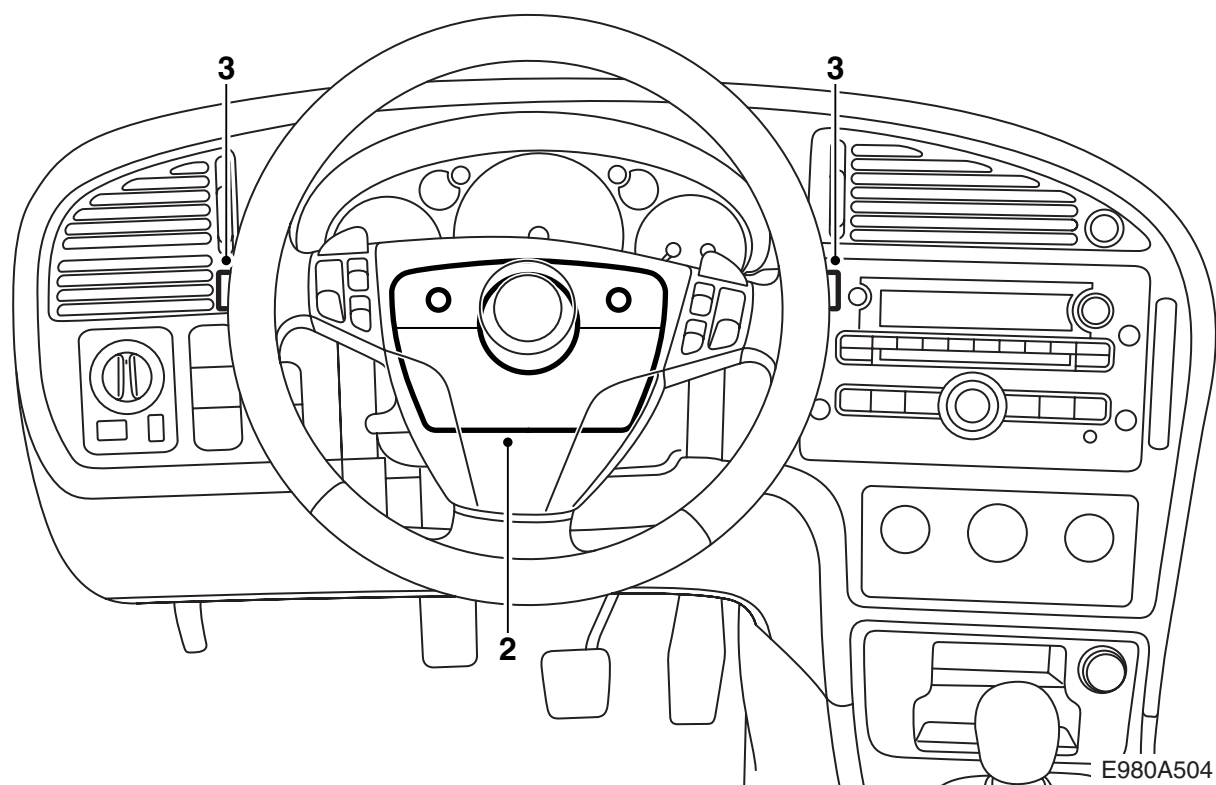



E980A504

- 1 Estrarre il volante tirandolo verso il basso e bloccarlo.
- 2 Rimuovere le coppe superiore e inferiore del volante togliendo 3 viti.
- 3 Staccare gli interruttori degli indicatori di direzione e dei tergicristalli.

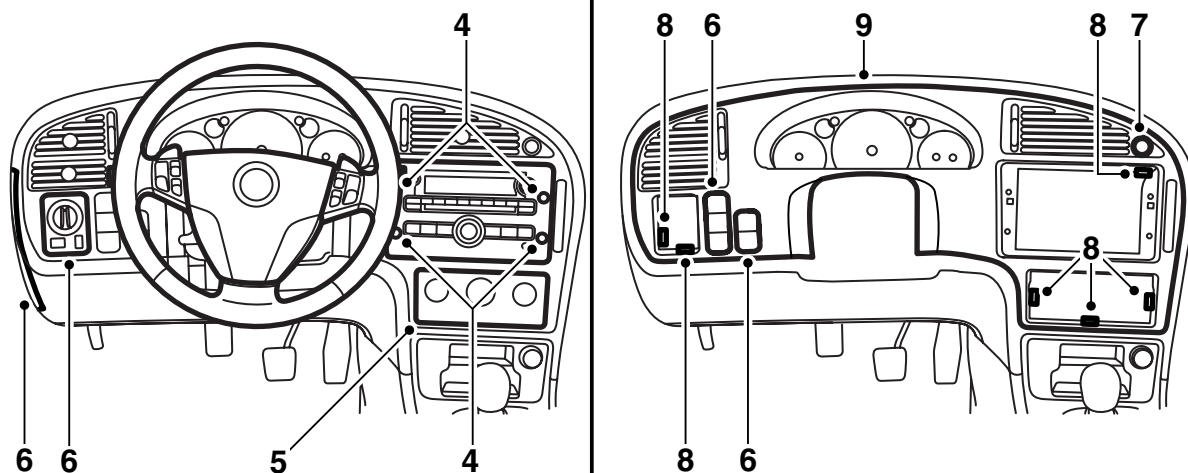

E980A505

- 4 Rimuovere i carter protettivi e il gruppo audio togliendo 4 viti.
- 5 Rimuovere il pannello dei comandi di riscaldamento e ventilazione e staccare il connettore.
- 6 Rimuovere il coperchio della basetta portafusibili sul lato del pannello. Rimuovere l'interruttore luci e gli altri interruttori staccando anche i relativi connettori.
- 7 Staccare l'interruttore dei lampeggiatori di emergenza e il connettore.
- 8 Rimuovere il cruscotto togliendo 6 viti e 4 clips.
- 9 Asportare la plancia strumenti.

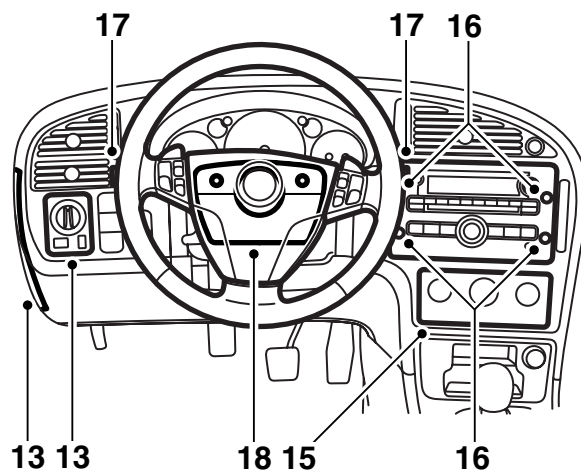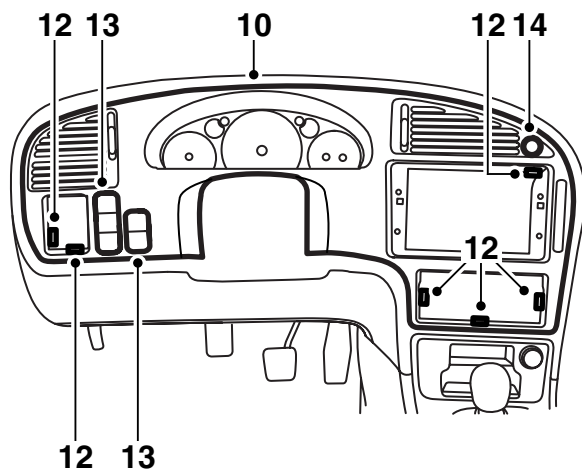

E980A506

- 10 Rimuovere il portalattine dal retro del cruscotto originale togliendo 2 viti e installarlo sul retro di quello nuovo. Sistemare il cruscotto in posizione.

Avvertenza

Prestare la massima cautela in sede di installazione.

- 11 Accertarsi dal lato conducente che i canali dell'aria siano nella posizione corretta.

Nota

Accertarsi che nessun connettore o cavo resti schiacciato.

- 12 Installare il cruscotto fissandolo con 6 viti e 4 clips.
- 13 Collegare e installare l'interruttore luci e gli altri interruttori.
Reinstallare il coperchio della basetta portafusibili sul lato del pannello.
- 14 Installare l'interruttore dei lampeggiatori di emergenza e collegare il connettore da dietro.

Nota

Il contrassegno sull'interruttore dei lampeggiatori di emergenza deve essere rivolto verso l'alto.

- 15 Collegare e fissare il pannello dei comandi di riscaldamento e ventilazione.

- 16 Installare il gruppo audio e i carter protettivi.
- 17 Reinstallare gli interruttori degli indicatori di direzione e dei tergicristalli.
- 18 Installare le coppe superiore e inferiore del volante.