




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Cavi di adattamento per il collegamento del telefono cellulare

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

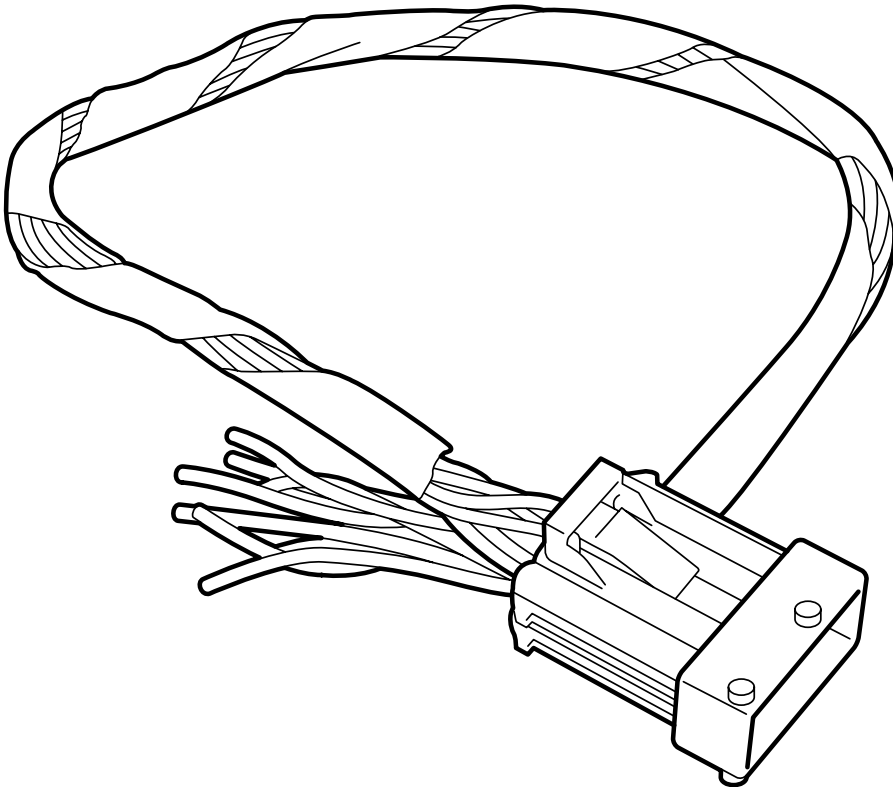

E930A026

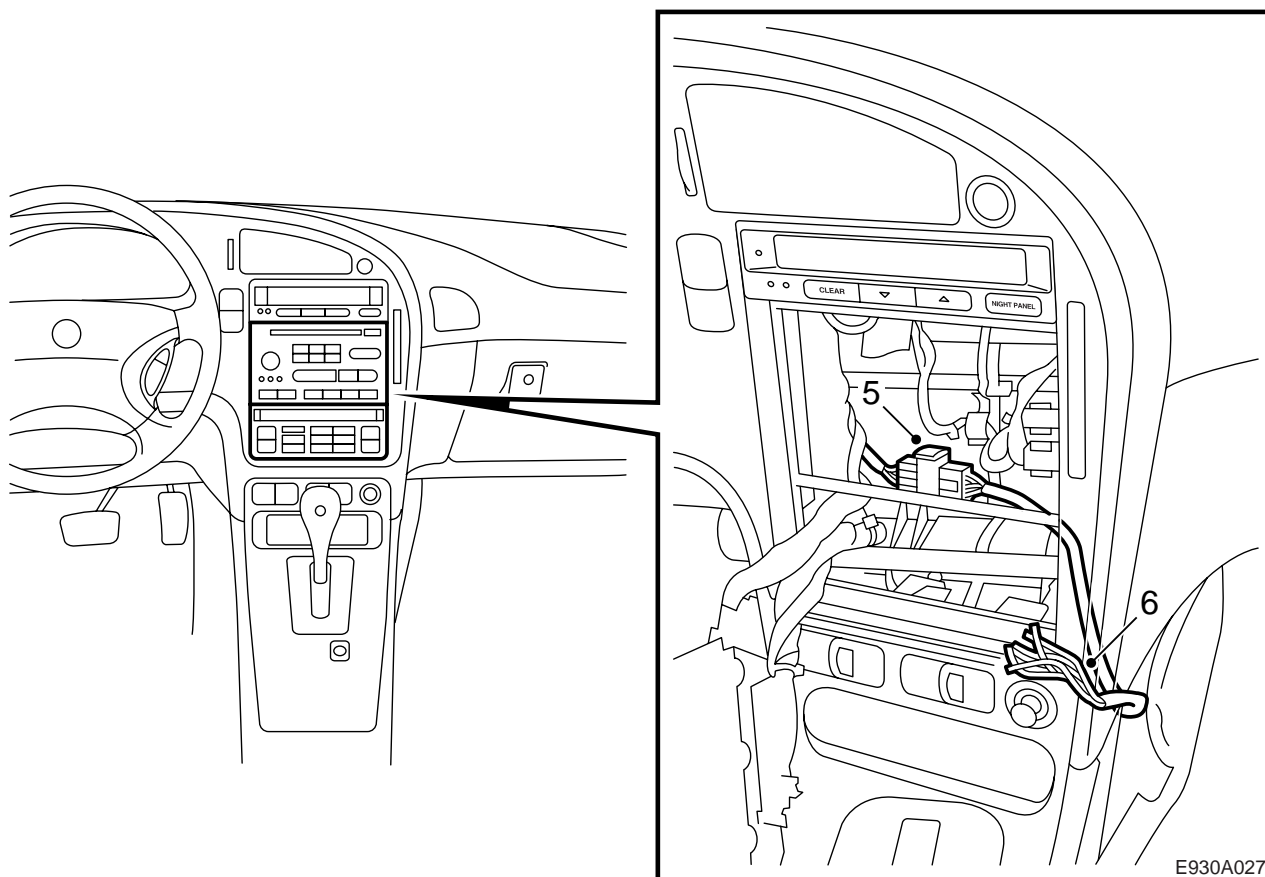

E930A027

La Saab 9-5 è predisposta per il collegamento del telefono cellulare. Vi sono due livelli di predisposizione:

Predisposizione telefono (Tel 0) e Predisposizione handsfree (Tel 1). I cavi di adattamento funzionano in entrambi i casi.

Nota

(Solo modelli con predisposizione handsfree Tel 1)
 1) Prima di iniziare i lavori, verificare con il produttore del telefono se esso utilizza il livello alto o il livello basso per l'uscita del microfono.

1 **Saab Audio System:** Inserire gli attrezzi speciali in dotazione alla radio nei fori previsti. Spingere finché gli attrezzi non scattano in posizione. Estrarre quindi la radio con l'ausilio di questi attrezzi.

Modelli sprovvisti di Saab Audio System:
 Rimuovere il vano portaoggetti sopra la radio.
 Estrarre la radio.

2 Rimuovere il pannello ACC oppure MCC.

3 Collegare il cavo adattatore al connettore per il collegamento del telefono sull'alloggiamento della ventola.

4 Infilare il cavo adattatore nel supporto del telefono.

- 5 Collegare i singoli conduttori dei cavi di adattamento al connettore del telefono cellulare. Per il collegamento corretto, vedere la seguente tabella relativa ai collegamenti del connettore (a 10 poli) dell'automobile e lo schema elettrico del telefono. Confrontare le funzioni dei diversi collegamenti.

Collegamenti del connettore dell'automobile

Pin	Automobili con predisposizione telefono (Tel 0)	Automobili con predisposizione handsfree (Tel 1)
1	12V (+30) Alimentazione di tensione	12V (+30) Alimentazione di tensione
2	12V (+15) Tensione sotto chiave	12V (+15) Tensione sotto chiave
3	Massa del microfono	Massa del microfono
4	Massa	Massa
5	Silenziamento del microfono	Silenziamento del microfono
6	Reostato	Reostato
7	Non collegato	Telefono uscita di linea segnale
8	Non collegato	Telefono uscita di linea massa
9	Non collegato	Non utilizzato
10	Non collegato	Microfono uscita livello alto/basso

- 6 Rimuovere la mensola del cielo e controllare nella tabella seguente che i collegamenti segnale basso/alto per il microfono dell'automobile siano stati effettuati come indicato dal produttore del telefono.

All'occorrenza, staccare il connettore del telefono e modificare il collegamento dei pin all'interno del connettore, vedere tabella di seguito.

Microfono Connettore a 3 poli

Pin	Microfono Connettore a 3 poli
1	Ingresso del microfono, livello alto
2	Ingresso del microfono, livello basso
3	Massa del microfono

- 7 Controllare il funzionamento del telefono.
- 8 Reinstallare la sezione laterale del cruscotto ed il vano portaoggetti.