




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

Cavi di adattamento per il collegamento del telefono cellulare

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

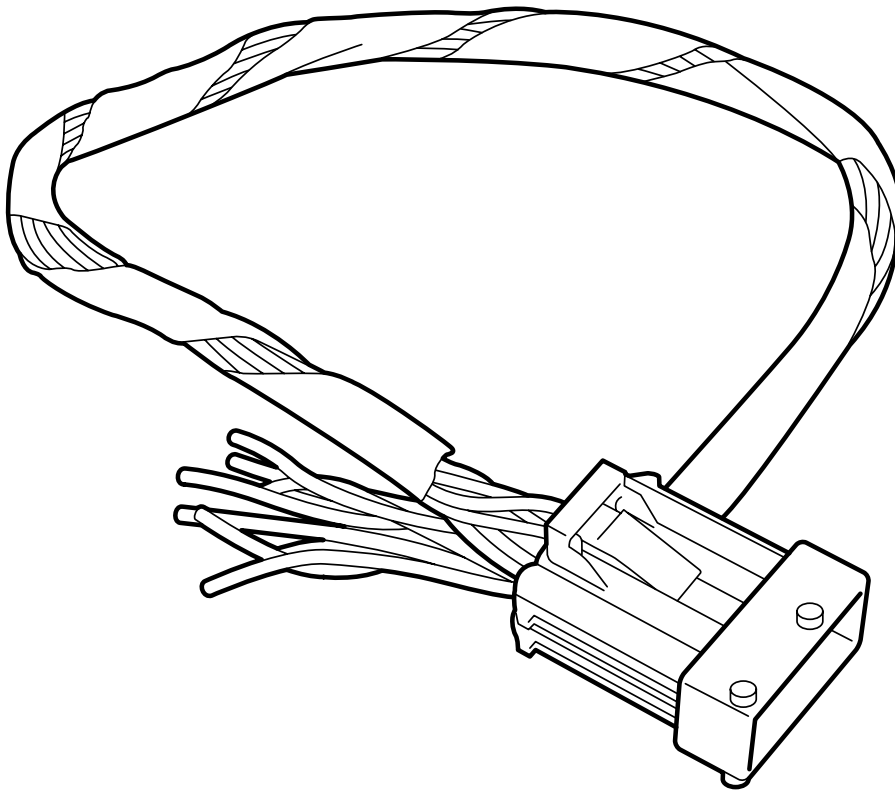

E930A026

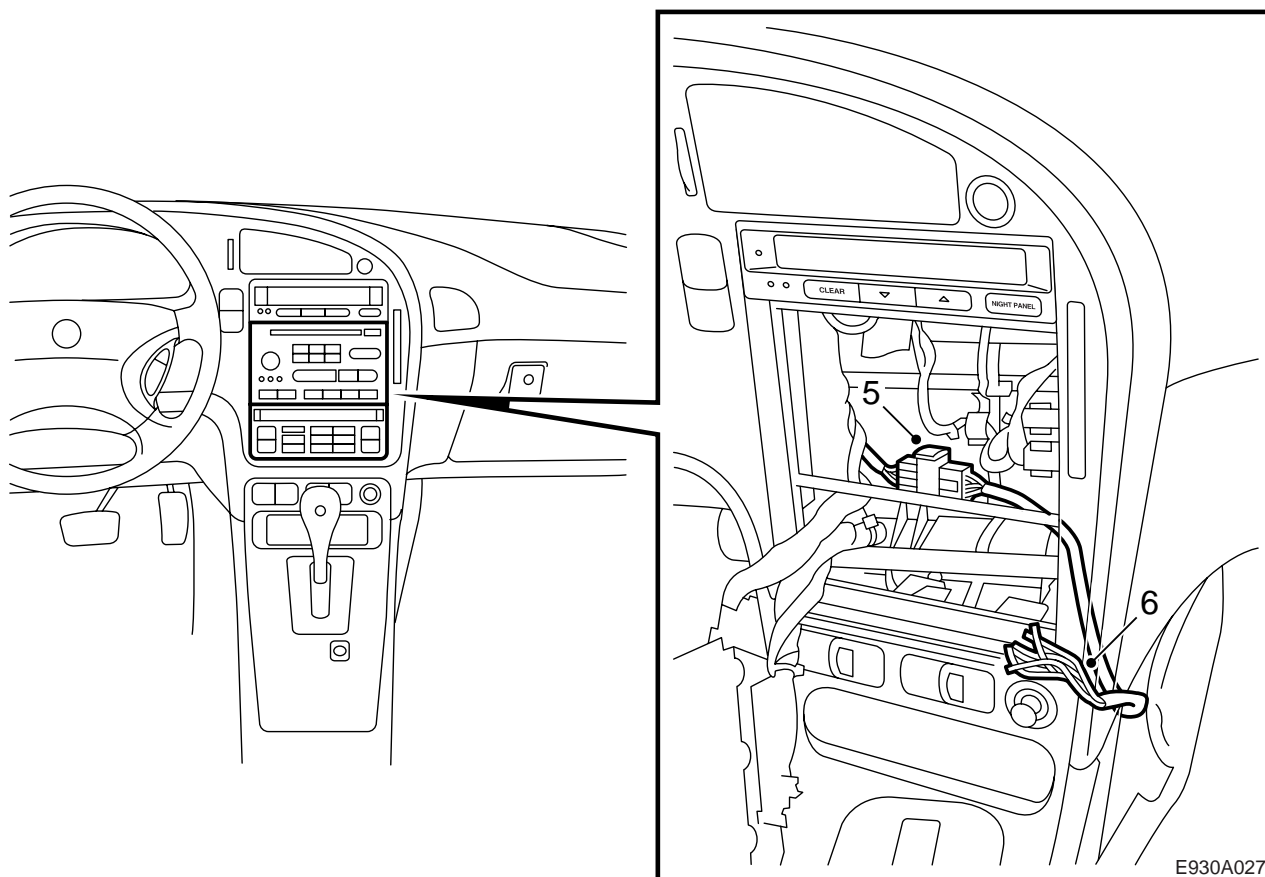

E930A027

La Saab 9-5 è predisposta per il collegamento del telefono cellulare. Vi sono due livelli di predisposizione:

Predisposizione telefono (Tel 0) e Predisposizione handsfree (Tel 1). I cavi di adattamento funzionano in entrambi i casi.

### Nota

(Solo modelli con predisposizione handsfree Tel 1)  
Prima di iniziare i lavori, verificare con il produttore del telefono se esso utilizza il livello alto o il livello basso per l'uscita del microfono.

1 **Saab Audio System:** Inserire gli attrezzi speciali in dotazione alla radio nei fori previsti. Spingere finché gli attrezzi non scattano in posizione. Estrarre quindi la radio con l'ausilio di questi attrezzi.

**Modelli sprovvisti di Saab Audio System:**  
Rimuovere il vano portaoggetti sopra la radio.  
Estrarre la radio.

2 Rimuovere il pannello ACC oppure MCC.

3 Collegare il cavo adattatore al connettore per il collegamento del telefono sull'alloggiamento della ventola.

4 Infilare il cavo adattatore nel supporto del telefono.

- 5 Collegare i singoli conduttori dei cavi di adattamento al connettore del telefono cellulare. Per il collegamento corretto, vedere la seguente tabella relativa ai collegamenti del connettore (a 10 poli) dell'automobile e lo schema elettrico del telefono. Confrontare le funzioni dei diversi collegamenti.

#### Collegamenti del connettore dell'automobile

Pin	Automobili con predisposizione telefono (Tel 0)	Automobili con predisposizione handsfree (Tel 1)
1	12V (+30) Alimentazione di tensione	12V (+30) Alimentazione di tensione
2	12V (+15) Tensione sotto chiave	12V (+15) Tensione sotto chiave
3	Massa del microfono	Massa del microfono
4	Massa	Massa
5	Silenziamento del microfono	Silenziamento del microfono
6	Reostato	Reostato
7	Non collegato	Telefono uscita di linea segnale
8	Non collegato	Telefono uscita di linea massa
9	Non collegato	Non utilizzato
10	Non collegato	Microfono uscita livello alto/basso

- 6 Rimuovere la mensola del cielo e controllare nella tabella seguente che i collegamenti segnale basso/alto per il microfono dell'automobile siano stati effettuati come indicato dal produttore del telefono.

All'occorrenza, staccare il connettore del telefono e modificare il collegamento dei pin all'interno del connettore, vedere tabella di seguito.

#### Microfono Connettore a 3 poli

Pin	Microfono Connettore a 3 poli
1	Ingresso del microfono, livello alto
2	Ingresso del microfono, livello basso
3	Massa del microfono

- 7 Controllare il funzionamento del telefono.
- 8 Reinstallare la sezione laterale del cruscotto ed il vano portaoggetti.