





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 -M03

Cambia CD


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 140	9:36-7	Jun 04	50 36 363	50 36 363 Apr 98

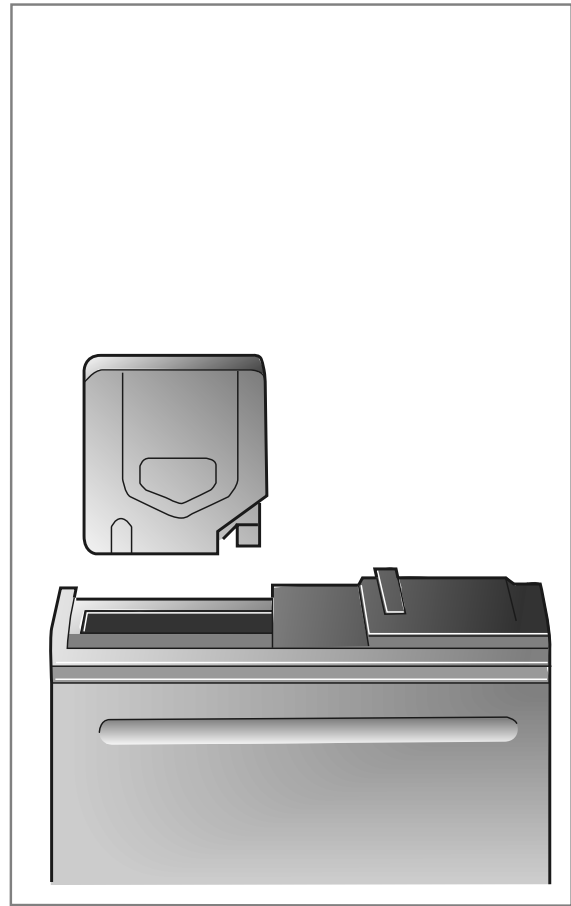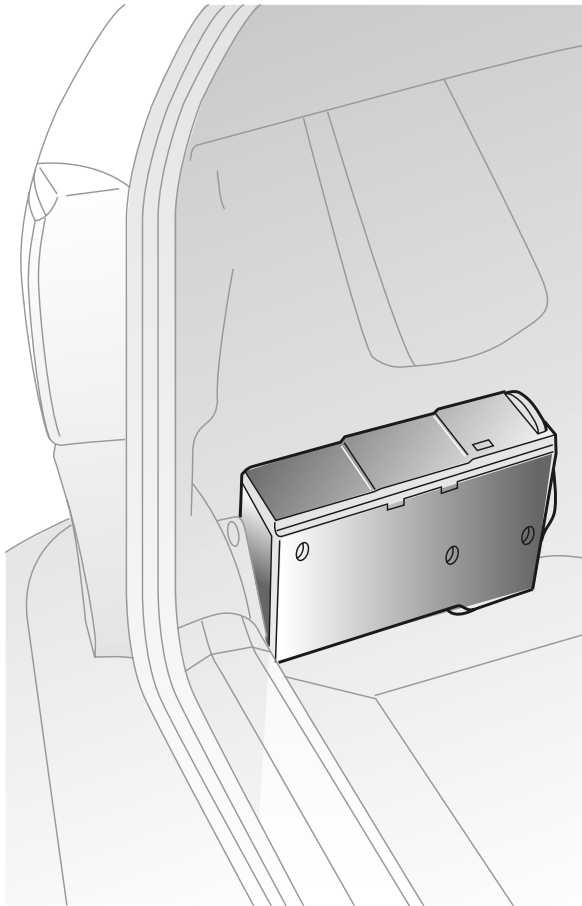

D936A601

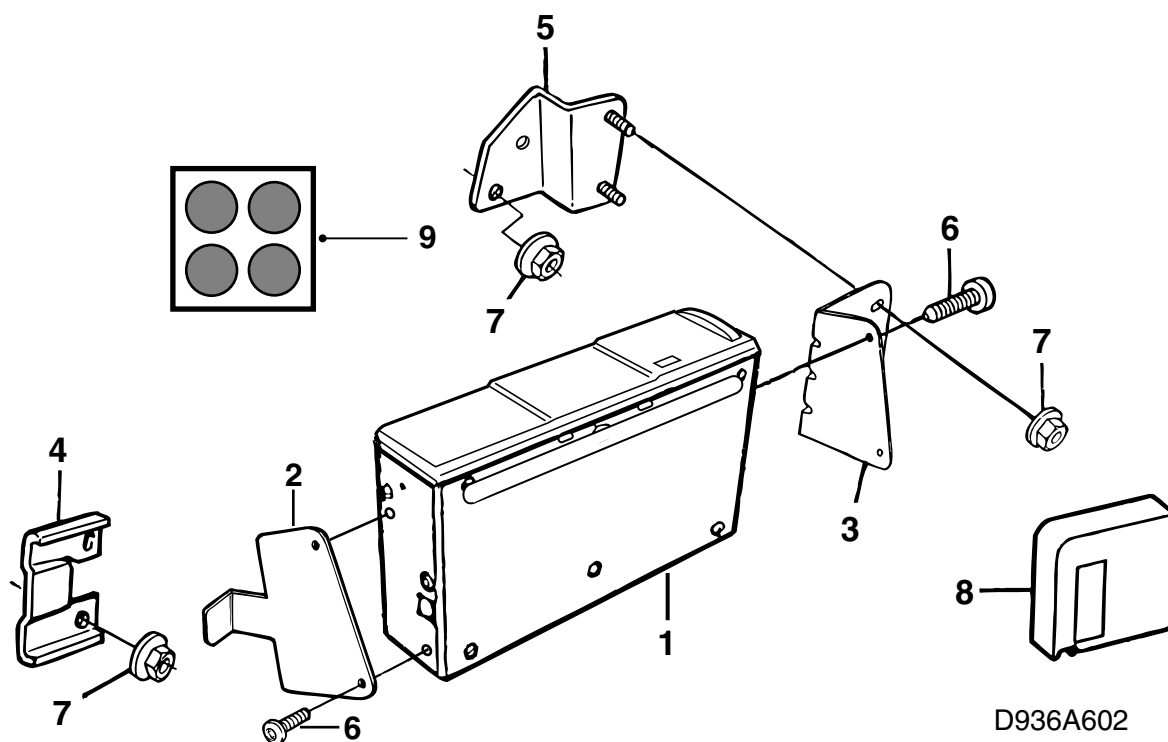


- 1 Cambia-CD (viene venduto separatamente)
- 2 Mensola Cambia-CD, posteriore
- 3 Console Cambia-CD, anteriore
- 4 Mensola, posteriore
- 5 Console, anteriore
- 6 Vite (4 pz)
- 7 Dadi (6 pz)
- 8 Caricatore-CD
- 9 Nastro adesivo (4 pz)

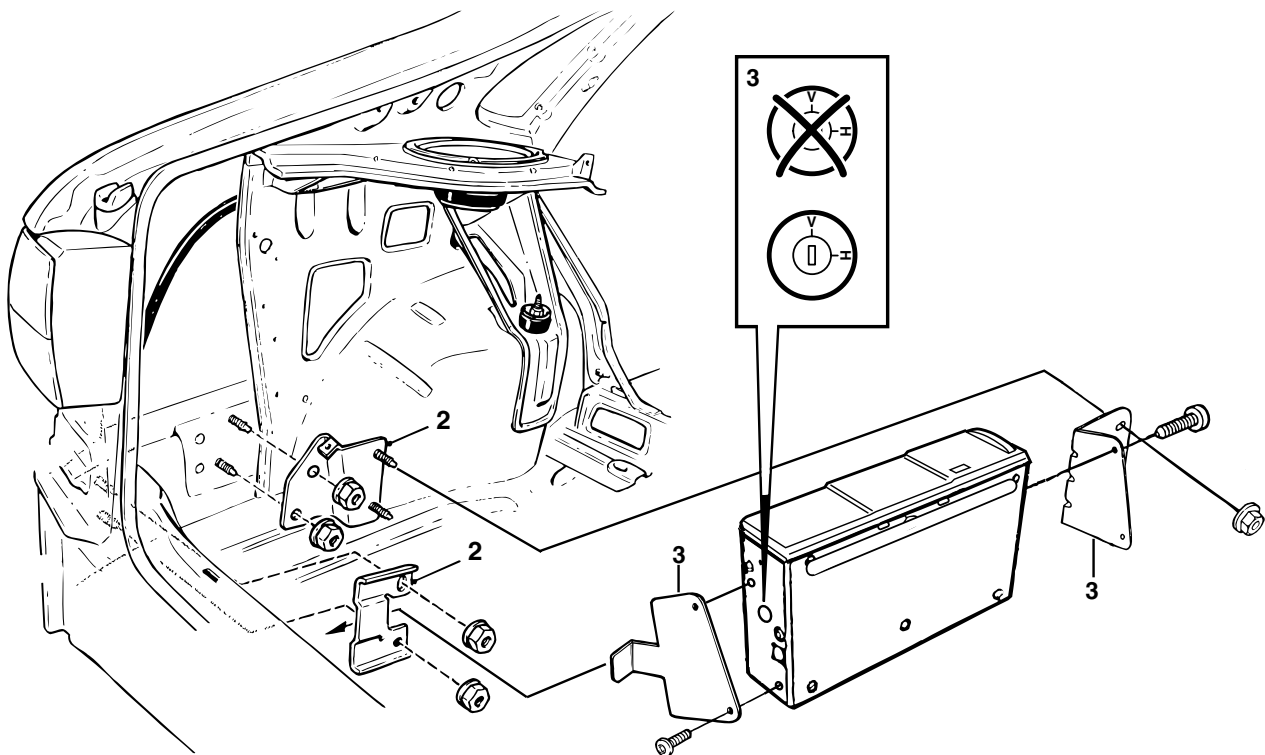

D936A603

- 1 Ripiegare di lato il rivestimento laterale posteriore sinistro nel bagagliaio.
- 2 Applicare le mensole anteriore e posteriore del cambia-CD sulle viti saldate sulla guaina interna sinistra.
- 3 Svitare e togliere le 4 viti di fissaggio per il trasporto (2 viti rosso ad entrambi i lati corti) ed inserirle nel sacchettino di plastica. Coprire quindi i fori con il nastro adesivo in dotazione. Accertarsi che la vite di posizionamento sia verticale (V).
Avvitare la mensola del cambia-CD.

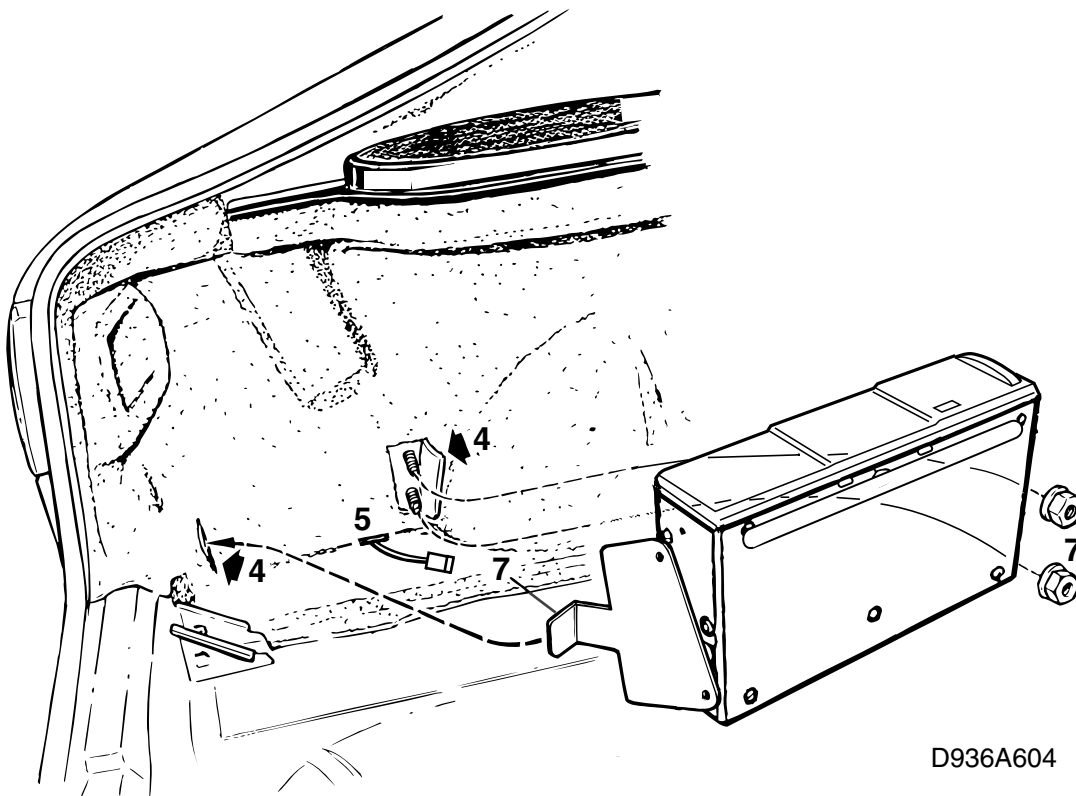

D936A604

4 Taglio anteriore:

Sistemare il rivestimento laterale sulla mensola e praticare un taglio lungo l'intera mensola (120 mm).

Taglio posteriore:

Praticare un taglio immediatamente dietro le viti.

- 5 Praticare un taglio dietro l'attacco anteriore, verso il pavimento, per il cavo ed estrarre il cavo del cambia-CD dal rivestimento. Risistemare il rivestimento laterale.
- 6 Collegare il cambia-CD.
- 7 Inserire la sporgenza della sezione posteriore della mensola del cambia-CD nella mensola posteriore, vedere figura. Avvitare la sezione anteriore della mensola del cambia-CD.
- 8 Installare il caricatore-CD.
- 9 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare Audio System ed il menu "Programmazione". Effettuare il "matrimonio" con l'automobile. In caso contrario il cambia CD non funzionerà.

⚠ PRECAUZIONE

Il cambia-CD è un prodotto laser di classe 1

- L'assistenza e la riparazione del cambia-CD devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.
- In caso di danni al rivestimento del cambia-CD possono verificarsi emissioni laser con rischio per le persone.

Avvertenza

Se il cambia CD viene rimosso dall'automobile per essere installato in un'altra, è necessario collegare lo strumento diagnostico ed effettuare il divorzio dall'automobile tramite Audio System ed il menu "Programmazione".

Il divorzio deve essere effettuato mentre il cambia CD è collegato all'automobile con cui era stato precedentemente effettuato il matrimonio.

Per l'utilizzo dell'apparecchio, vedere il libretto Uso e manutenzione dell'automobile.