




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-5 M06-**

계기판


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	

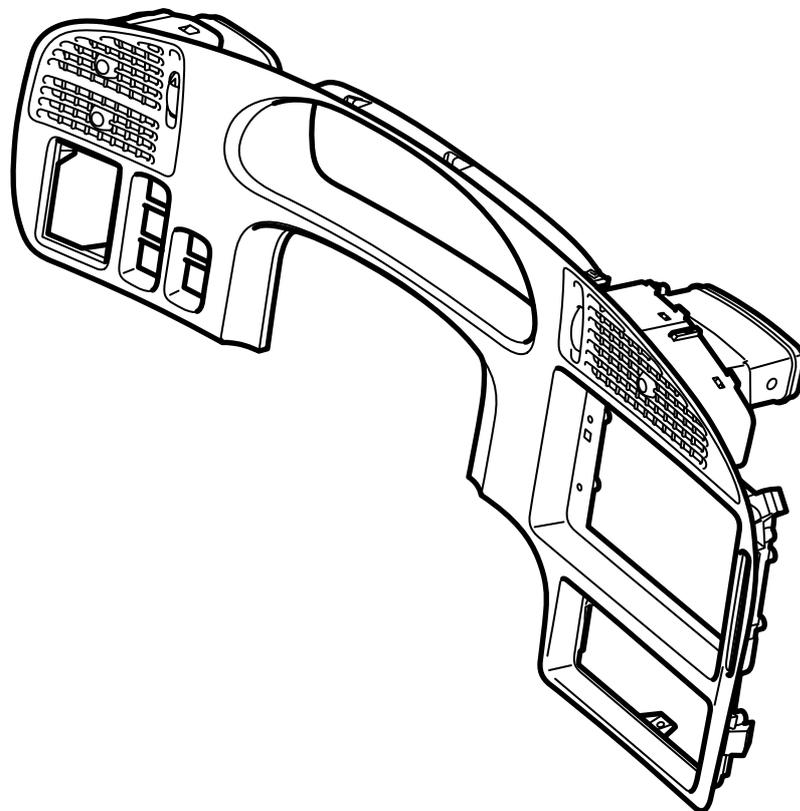

E980A503


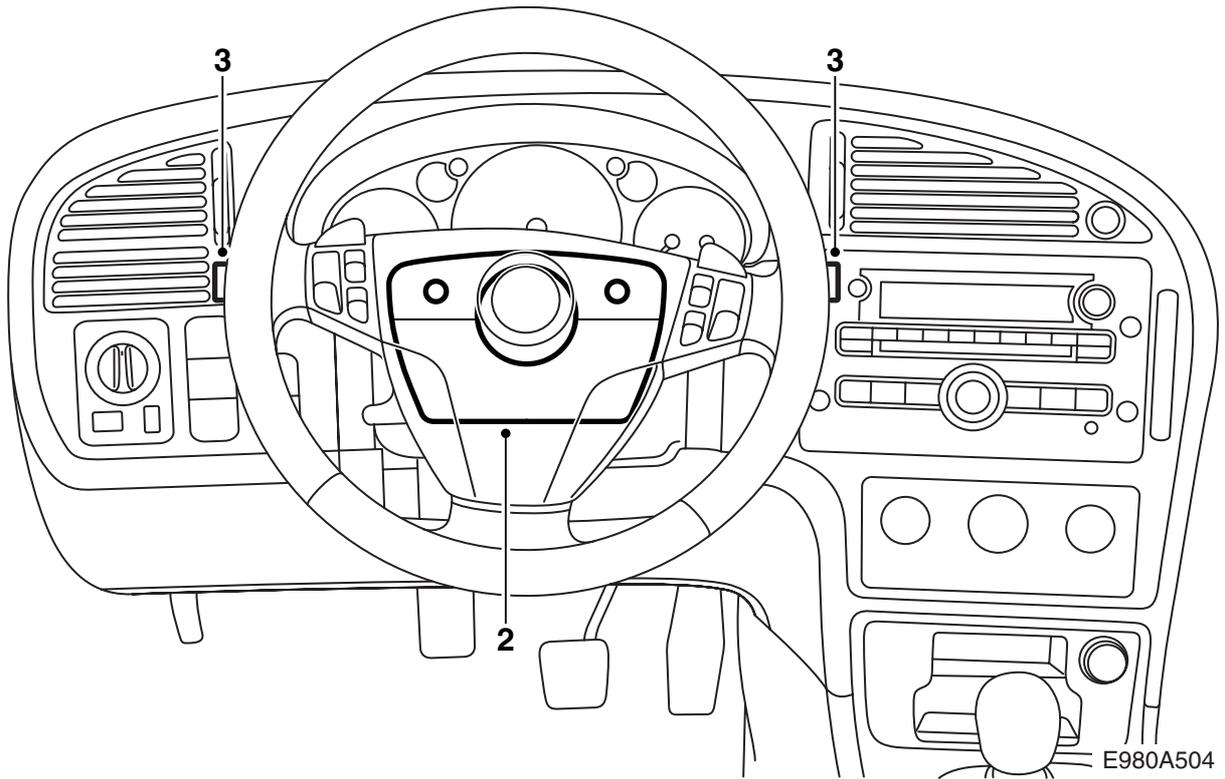


- 1 스티어링휠을 바깥쪽으로 아래쪽으로 당긴 후 잠근다.
- 2 3 개의 나사를 풀어 상하부 핸들 커버를 탈착한다.
- 3 방향지시등 및 윈드스크린 와이퍼 스위치를 분리한다.

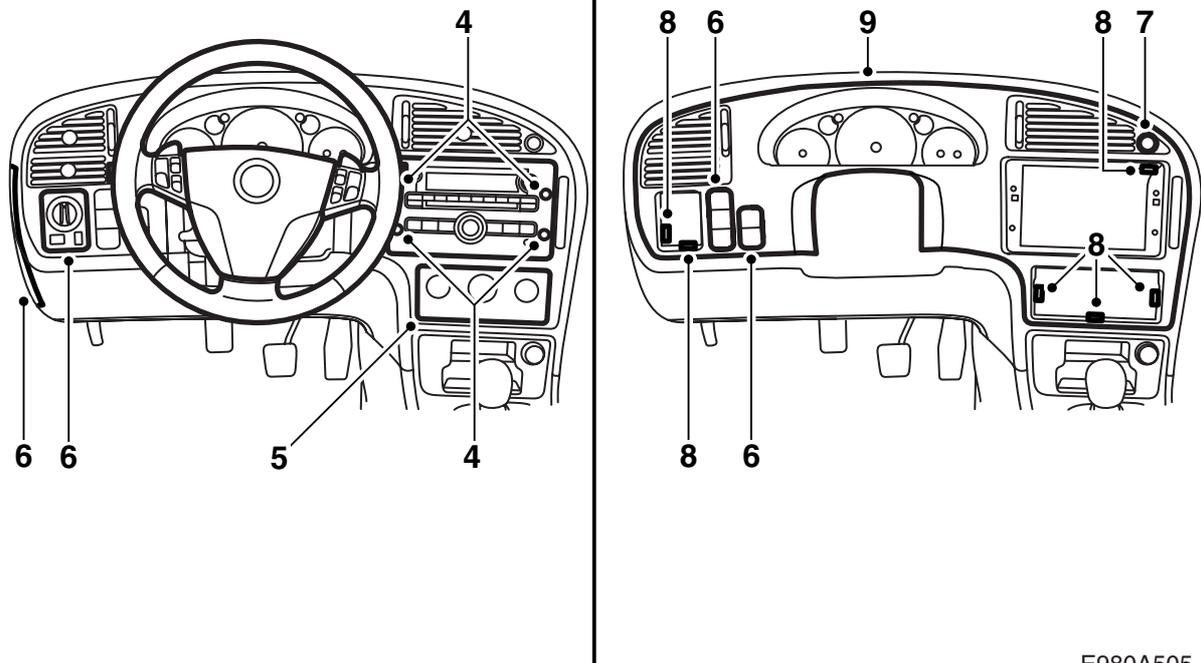

E980A505

- 4 커버와 오디오 장치를 탈착한다. 4개의 나사.
- 5 온도조절장치 패널을 탈착하고 커넥터를 빼낸다.
- 6 패널의 옆 퓨즈 홀더 위 커버를 제거한다. 라이트 스위치 및 기타 스위치와 스위치 커넥터를 분리한다.
- 7 비상 점멸 표시등과 커넥터용 스위치를 떼어낸다.
- 8 6개의 나사와 4개의 클립으로 고정된 계기판을 탈착한다.
- 9 계기판을 들어낸다.

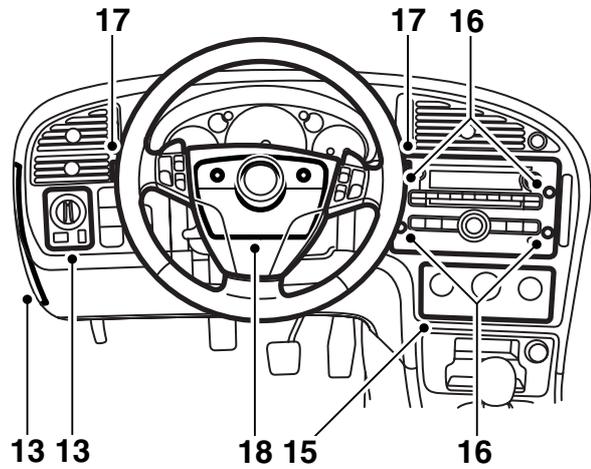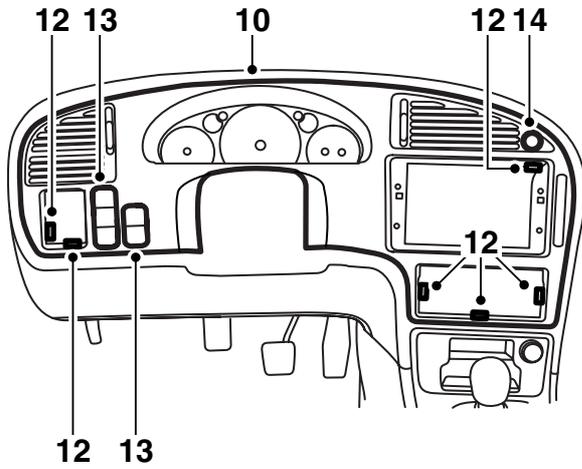

E980A506

10 원래 있던 계기판 뒤쪽에서 2 개의 나사를 풀어 컵 홀더를 탈착한 후 새 계기판의 뒤쪽에 이것을 장착한다. 계기판을 들어 원위치시킨다.

16 오디오 장치와 커버를 장착한다.  
 17 방향지시등과 윈드스크린 와이퍼용 스위치를 장착한다.  
 18 상하부 핸들 커버를 장착한다.

**주의**

장착 시 주의를 기울인다.

11 운전자 쪽에서 점검하여 공기 채널이 올바르게 오도록 한다.

**참고**

커넥터 또는 케이블이 끼었는지 검사한다.

12 6개의 나사와 4개의 클립으로 고정된 계기판을 장착한다.

13 라이트 스위치와 기타 스위치를 연결하고 장착한다.

패널의 옆 퓨즈 홀더 위에 커버를 원위치시킨다.

14 비상 점멸 표시등용 스위치를 장착하고 뒤쪽에서 커넥터를 끼운다.

**참고**

비상 점멸 표시등 스위치에 위쪽으로 향할 부분이 표시된 마크가 있다.

15 난방 및 환기 패널을 연결하고 장착한다.