




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Saab 9-5**


크루즈 컨트롤

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 889 400 129 128	3:69-17	Sep 06	86 88 137	86 88 137 Jun 00

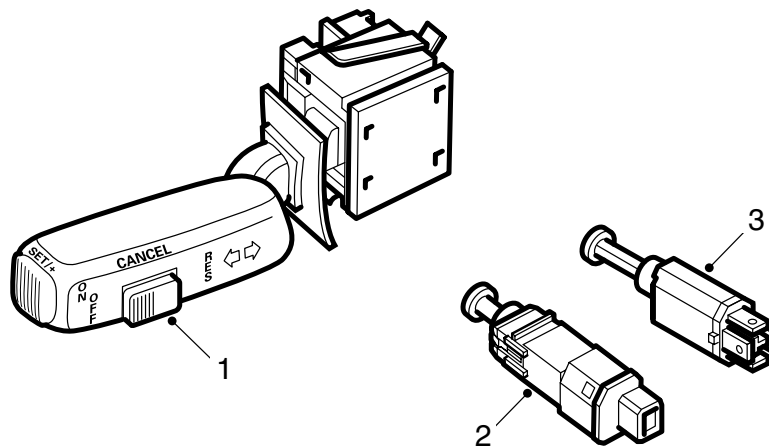


- 1 스위치
- 2 페달 스위치, 클러치
- 3 페달 스위치, 브레이크

E368A001

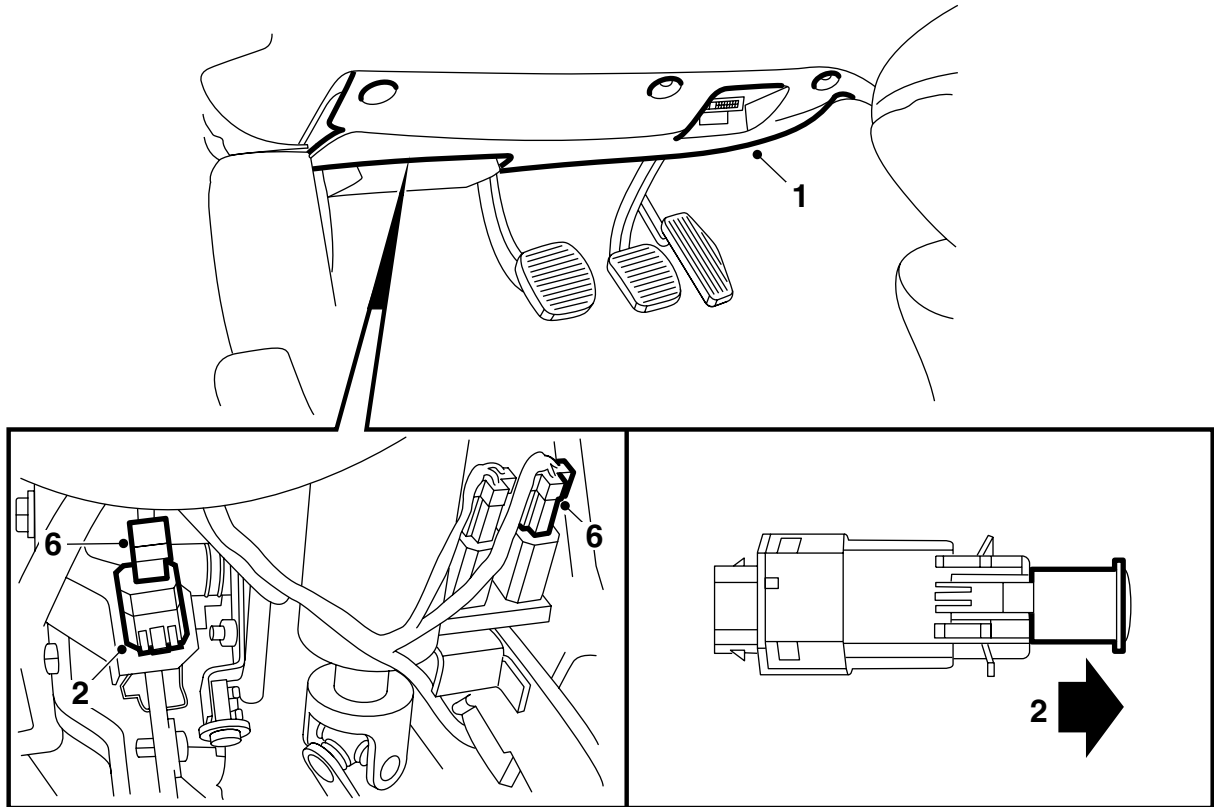

E368A002

- 1 하부 패널을 탈착한다.
- 2 클러치 페달을 약 100mm 뺀 후 홀더에 흰색 페달 스위치를 장착한다. 스위치가 고정되어 잠겼을 때 빨간색 로킹 슬리브를 원위치에 밀어 넣고 페달을 놓아 위로 올라오게 한다. 이때 페달 스위치가 자동으로 조절된다.
- 3 브레이크 페달을 눌러 내리고 검정색 페달 스위치를 홀더에 장착한다. 스위치를 90° 돌려 홀더에 잠기게 한다. 페달을 놓으면 스위치가 자동으로 조절된다.
- 4 브레이크 페달과 클러치 페달을 손으로 누른다. 페달 스위치가 페달의 압력판에 접촉되고 페달을 >5mm 누를 때 "클릭" 소리가 약하게 들리는 것을 확인한다.
- 5 커넥터와 함께 와이어링 하니스가 차상에 예비 장착되어 있다. 브레이크등 스위치에서 와이어링 하니스를 따라가 페달 스위치에 연결된 커넥터를 빼낸다.
- 6 페달 스위치에 커넥터를 장착한다.
  - a 4핀 녹색 커넥터는 브레이크 페달 스위치에.
  - b 2핀 흰색 커넥터는 클러치 페달 스위치에.
- 7 와이어링 하니스가 유동 부분에 접촉되지 않는 것을 확인한다.
- 8 하부 패널을 장착한다.

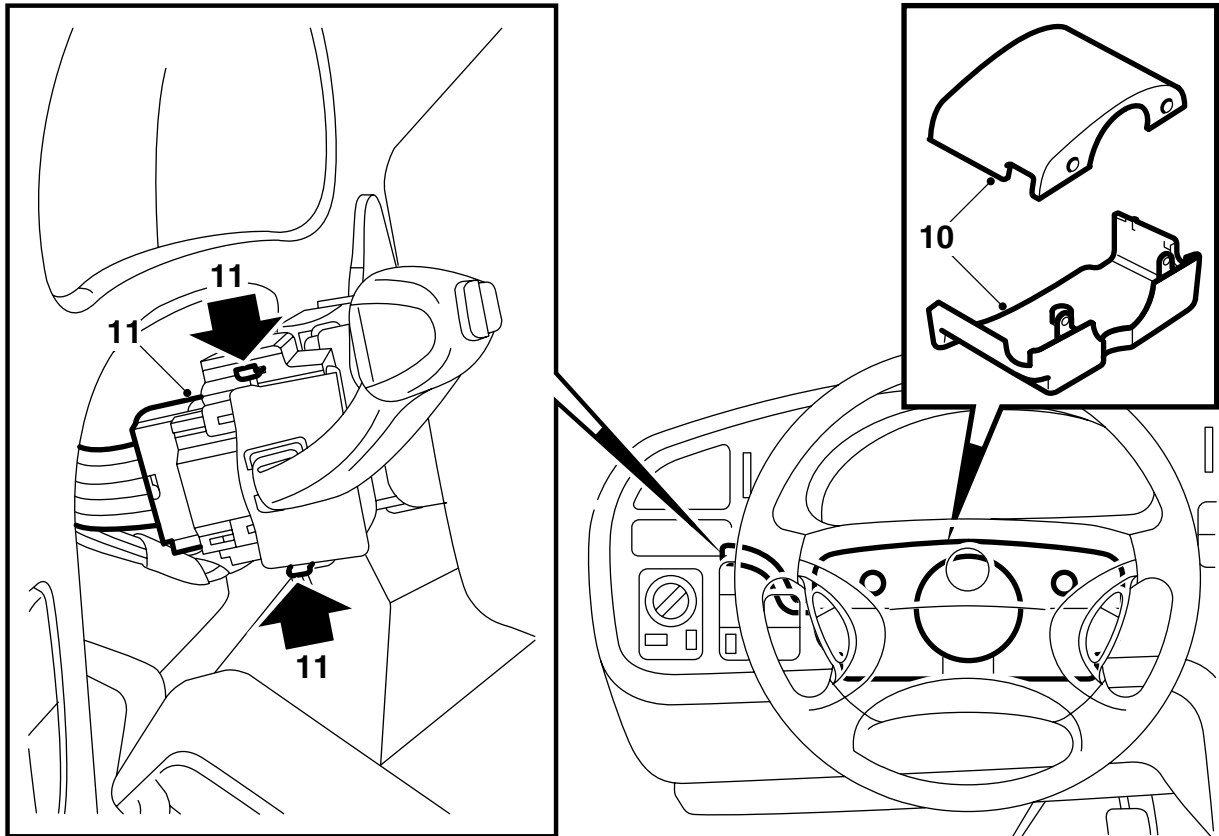

- 9 핸들 조절장치를 분리한다. 핸들을 뒤쪽 아래로 잡아 당긴다. 상부 핸들 커버를 탈착한다.
- 10 핸들을 상부 위치로 하고 하부 핸들 커버를 탈착한다.
- 11 스위치를 로킹 래치에 밀어 넣은 후 홀더에서 빼내어 탈착한다. 스위치에서 커넥터를 탈착한다.
- 12 장착 키트의 스위치에 커넥터를 연결하고 홀더에 이것을 장착한다. 스위치가 홀더에 잠겼는지 점검한다.
- 13 핸들 커버를 장착한다.
- 14 시험 운행하고 스위치와 페달 스위치 기능을 점검한다.

- 약 50km/h로 운행하고 "SET"을 누른다. 액셀러레이터 페달을 밟지 않을 때 차량이 정속으로 운행되어야 한다.
- 브레이크 페달을 가볍게 누른다. 크루즈 컨트롤 장치의 작동이 중지된다.
- 속도가 약 40km/h로 감소되고, "RES"를 누른다. 속도가 증가되어 50km/h로 된다.
- 클러치 페달을 가볍게 누른다. 크루즈 컨트롤장치 연결이 중지된다.
- 속도가 약 40km/h로 감소되고, "RES"를 누른다. 속도가 증가되어 50km/h로 된다.

- "SET" 단추를 누르고 약 2 초 동안 그대로 있다.  
속도가 증가되고 "SET" 단추를 놓을 때 차량의 속도가 정속으로 유지된다.