




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

어댑터 하니스, 핸드폰 연결

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

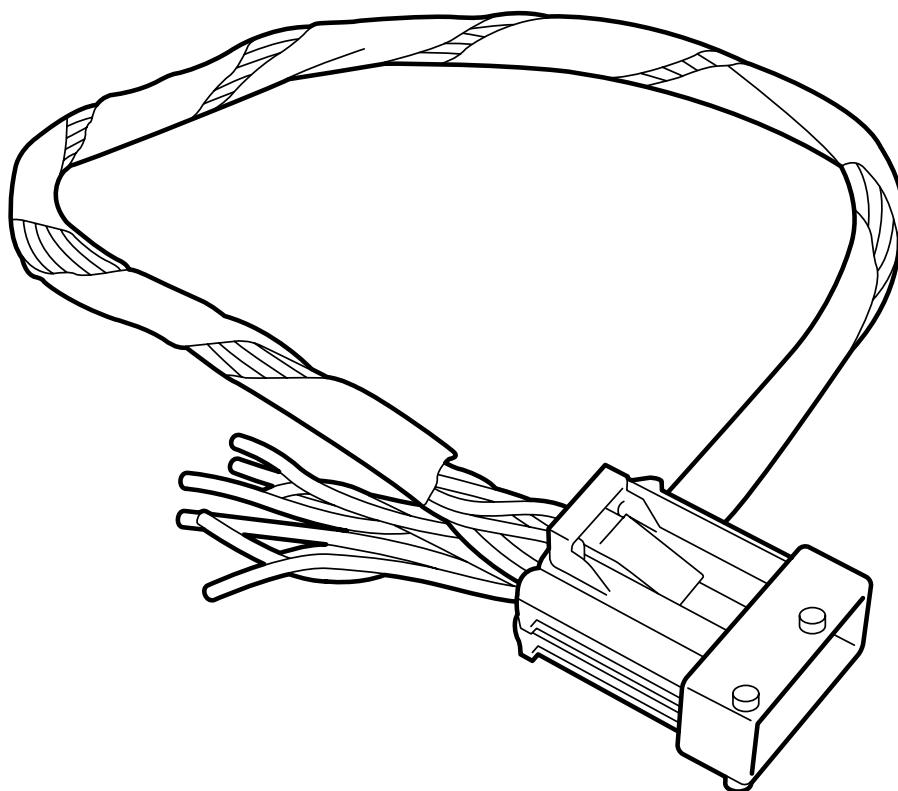

E930A026

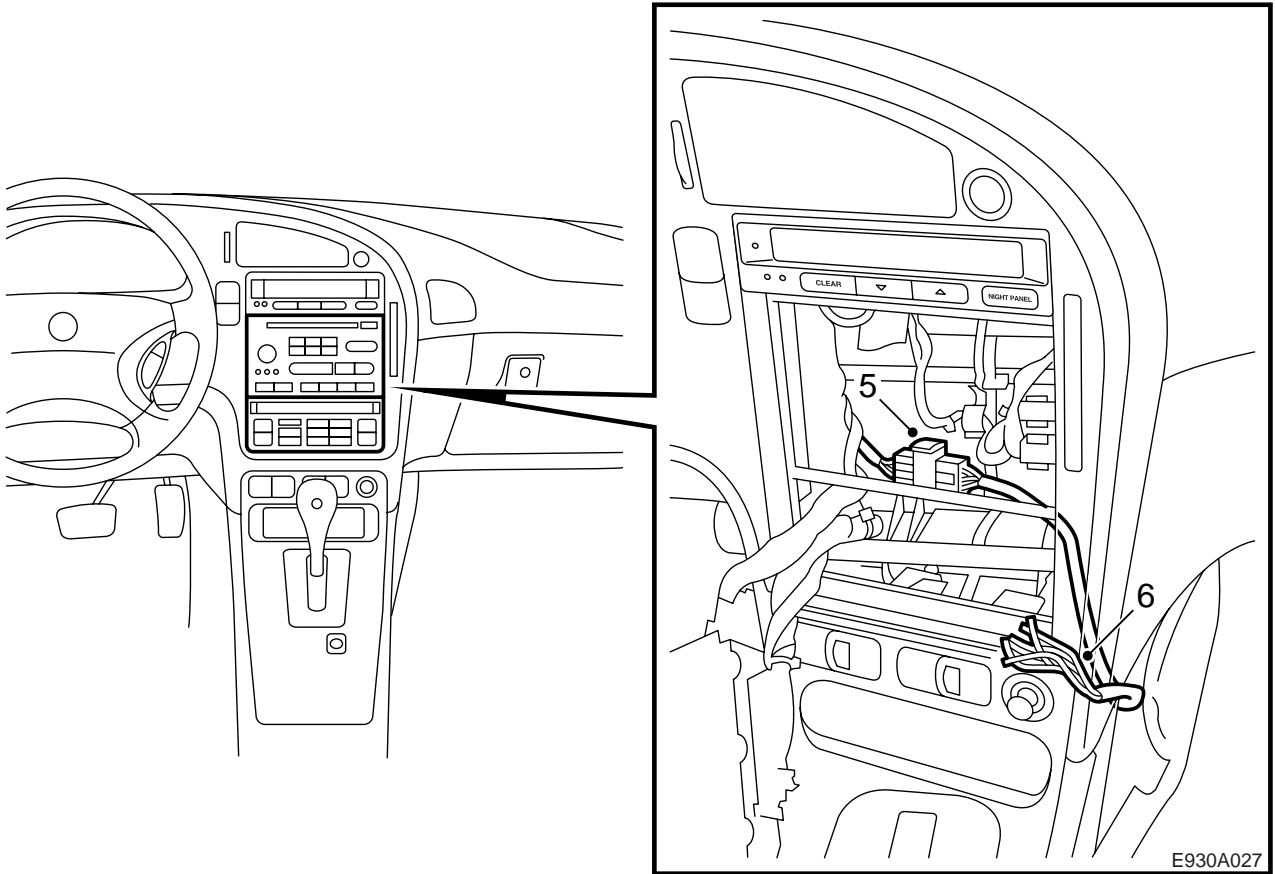

Saab 9-5 에는 핸드폰 설치를 위한 예비배선이 두 가지로 되어있다:

전화 예비배선 (Tel 0) 및 핸드프리 예비배선 (Tel 1). 어댑터 와이어링 하니스는 두 가지 경우에 모두 해당된다.

참고

(핸드프리 예비배선 모델에만 해당, Tel 1). 작업에 착수하기 전에 전화 제작사에 연락하여 전화에 사용되는 마이크의 출력이 고레벨인지 저레벨인지 확인한다.

1 **Saab 오디오 장치** : 해당 구멍에 라디오에 딸려오는 특별 공구를 눌러 넣는다. 공구에서 클릭 소리가 들리고 잠길 때까지 누른다. 그 다음 공구와 함께 라디오를 꺼낸다.

Saab 오디오 장치 제외: 라디오 위의 보관 박스를 탈착한다. 라디오를 꺼낸다.

2 ACC 또는 MCC 패널을 탈착한다.

3 팬 하우징에 있는 전화 연결용 커넥터에 어댑터 하니스를 연결한다.

4 전화 브래킷에 어댑터 하니스를 당겨 내린다.

- 5 어댑터 와이어링 하니스 내 해당 선을 전화의 커넥터에 연결한다. 올바른 연결을 위해 차내 커넥터 (10핀 커넥터)에 대한 도표, 그리고 해당 전화 연결 전기 회로도를 참조한다. 연결의 기능을 비교한다.

차상 커넥터 연결

핀	전화 예비배선 (Tel 0)	핸드프리 예비배선 (Tel 1)
1	12V (+30) 전압 공급	12V (+30) 전압 공급
2	12V (+15), 키로 제어되는 전압	12V (+15), 키로 제어되는 전압
3	마이크 접지	마이크 접지
4	접지	접지
5	목음	목음
6	리어스택	리어스택
7	연결 없음	전화선 출력 신호
8	연결 없음	전화선 출력 접지
9	연결 없음	사용되지 않음
10	연결 없음	마이크 고레벨 / 저레벨 출력

- 6 루프 콘솔을 탈착하고 다음 도표에 따라 저레벨/고레벨 신호의 전화 제작사 사양에 따라 차량의 마이크가 연결되었는지 점검한다.

필요 시, 마이크용 커넥터를 분리하고 다음 도표를 참조하여 커넥터의 올바른 위치에 핀과 함께 케이블 연결을 옮긴다.

마이크, 3 핀 커넥터

핀	마이크, 3 핀 커넥터
1	마이크 입력, 고레벨
2	마이크 입력, 저레벨
3	마이크 접지

- 7 전화 연결이 작동되는 것을 확인한다.
8 측면 패널과 글러브 박스를 장착한다.