




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 CV M04-**

Deflector de aire

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>12 831 370 32 026 001</b>	<b>9:84-26</b>	<b>Feb 07</b>	<b>12 833 880</b>	<b>12 833 880 Jun 04</b>

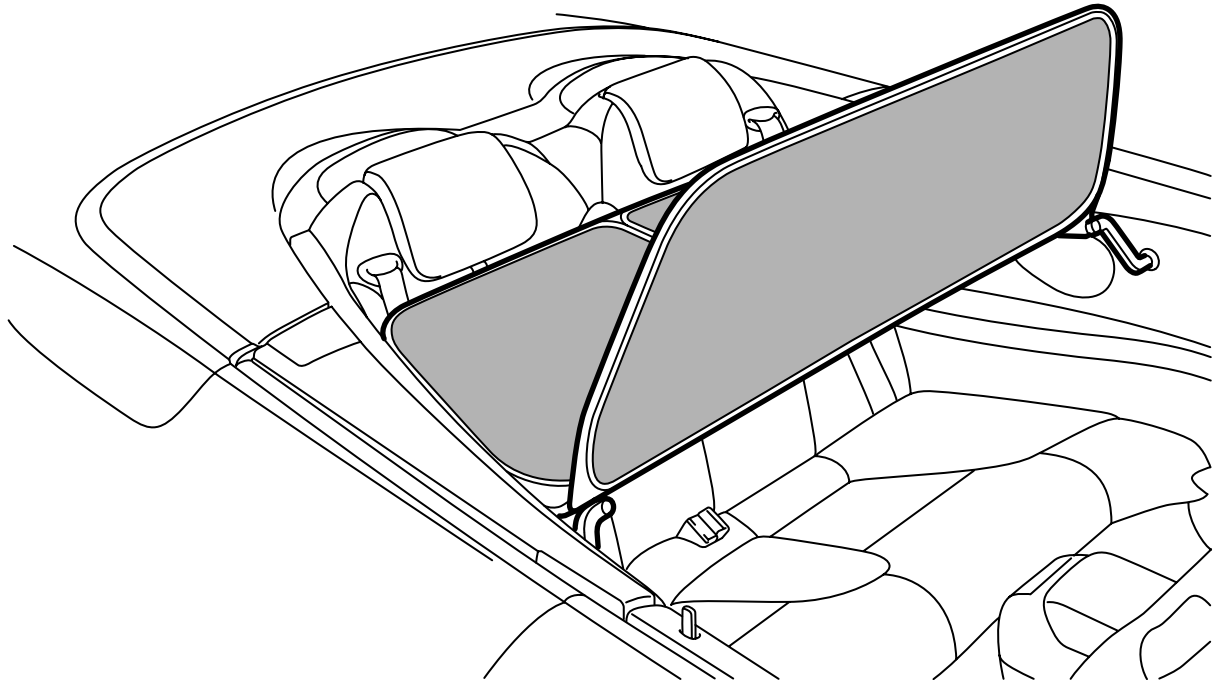

F980A338

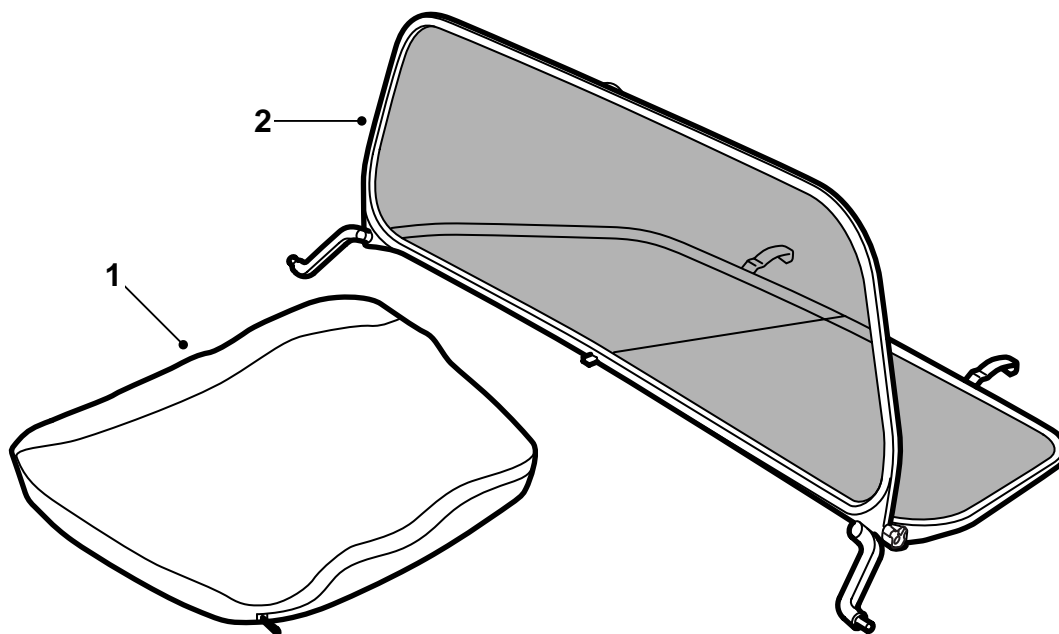

F980A339


1 Bolsa

2 Deflector de aire

**Montaje**, ver la página 3

**Desmontaje**, ver la página 5

**Limpieza**, ver la página 6

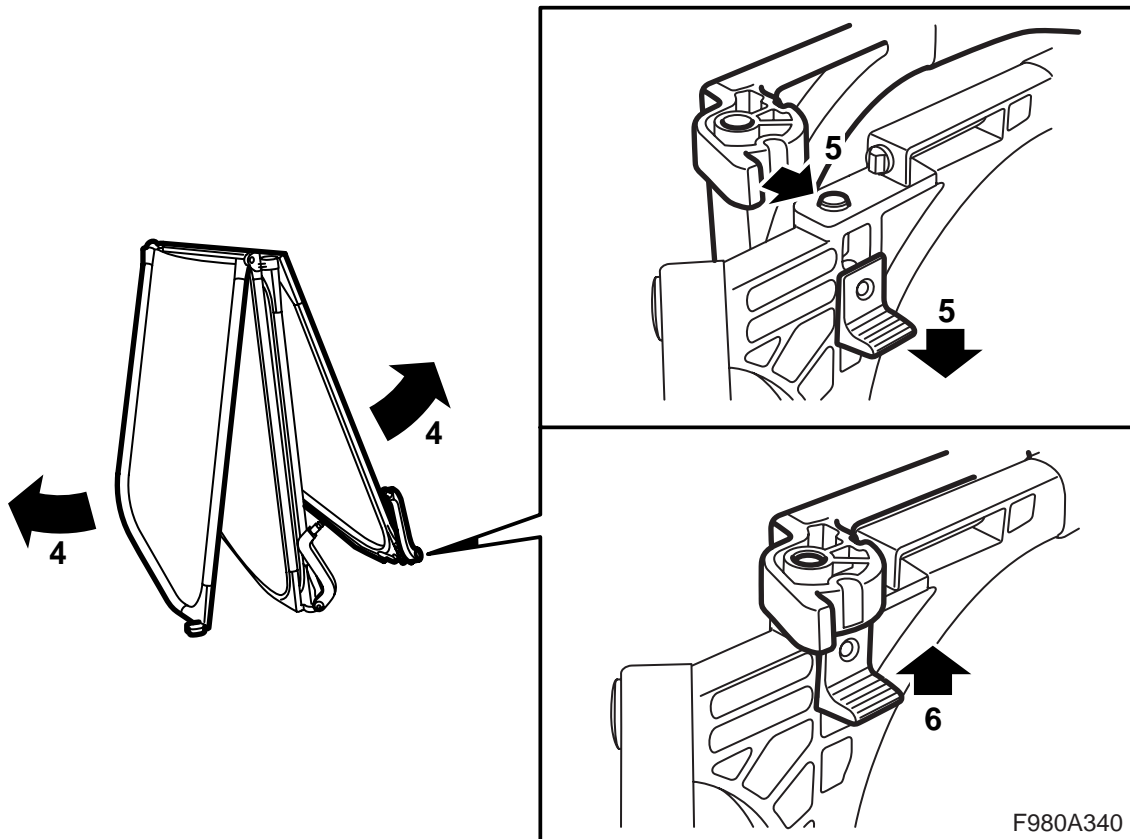


### Montaje

- 1 Elevar los reposacabezas traseros a su posición superior.
- 2 Abatir hacia delante el respaldo de los asientos delanteros y deslizar los asientos a su posición más adelantada.
- 3 Sacar el deflector de aire del envoltorio.
- 4 Plegar hacia fuera el bastidor inferior y superior del deflector de aire.

### Atención

El bastidor inferior y superior del deflector de aire se pliega cada uno a un lado.

- 5 Presionar el pasador en el muelle y juntar la parte superior e inferior del bastidor.
- 6 Dejar salir con cuidado la clavija, de forma que entre en el agujero. Controlar que las partes del bastidor estén unidas.

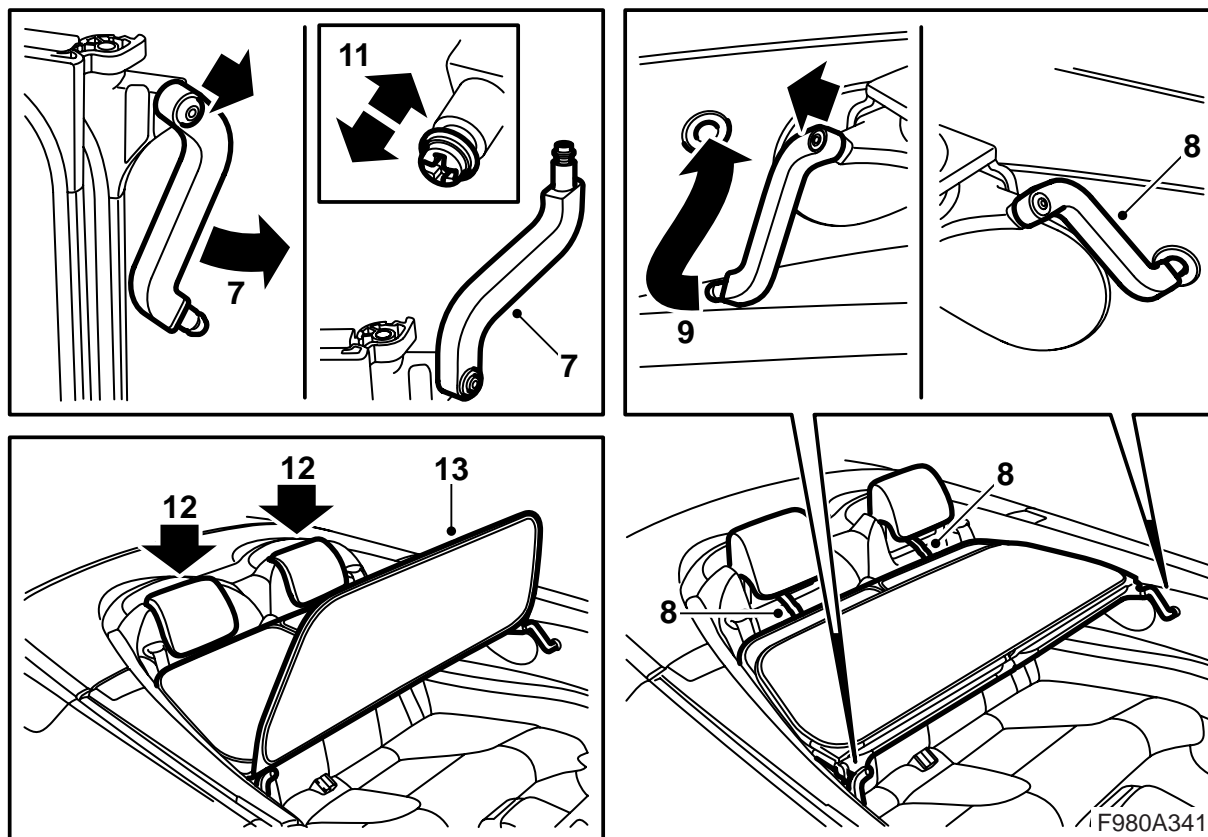

- 7 Desplegar uno de los tirantes sacándolo y girándolo luego. Emplear el tornillo como contraapoyo del pulgar a la hora de girar para liberar al tirante de su posición de bloqueo.
- 8 Encajar el tirante desplegado en el orificio del tapizado lateral y deslizar el soporte posterior del deflector hacia el respaldo del asiento trasero.
- 9 Desplegar el otro tirante sacando, girando y encajándolo en el orificio del tapizado lateral, de la misma manera que el primer tirante.
- 10 Comprobar que los tirantes estén correctamente enganchados a los tapizados laterales e inmovilizados en su posición.
- 11 Comprobar que no haya huelgo alguno entre los puntos delanteros de fijación del deflector con los tapizados laterales. En caso necesario, ajustar con los dos tornillos situados en los extremos de los tirantes.
- 12 Bajar los dos reposacabezas trasero a su posición inferior.


### Atención

Los reposacabezas deben estar en la posición inferior cuando se utiliza el deflector de aire, puesto que los reposacabezas sujetan las fijaciones traseras del deflector.

- 13 Desplegar el bastidor superior de forma que enganche en la posición final. Ajustar los asientos en su posición correcta.




### Atención

No ajustar hacia atrás el respaldo de los asientos delanteros de forma que vayan contra el deflector de aire.

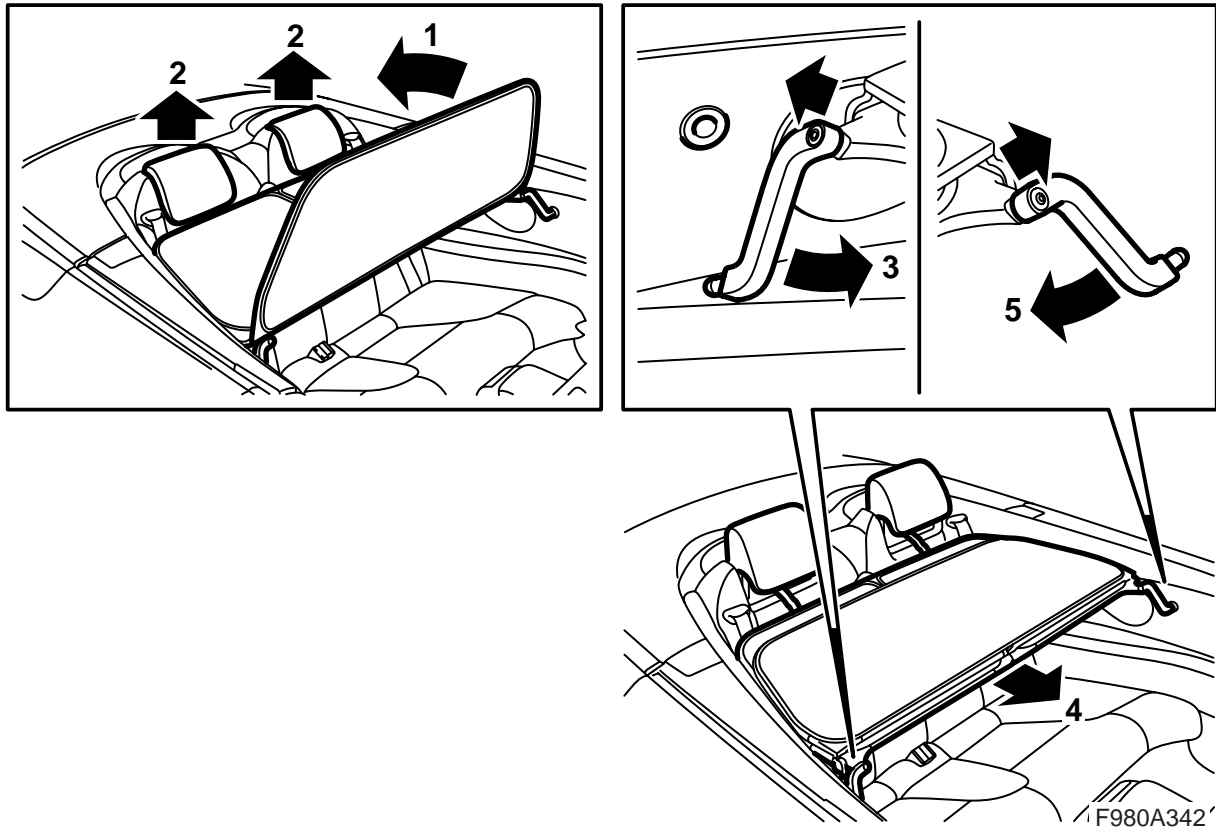

### Desmontaje

- 1 Abatir el bastidor delantero del deflector.
- 2 Elevar los reposacabezas traseros a su posición superior.
- 3 Replegar uno de los tirantes del deflector tirando de él y girándolo. Emplear el tornillo como contraapoyo del pulgar a la hora de girar para liberar al tirante de su posición de bloqueo.
- 4 Desplazar hacia delante el deflector respecto al reposacabezas del asiento trasero, desenganchar el otro tirante y extraer el deflector del vehículo.
- 5 Replegar el otro tirante tirando de él y girándolo de la misma manera que el primer tirante.

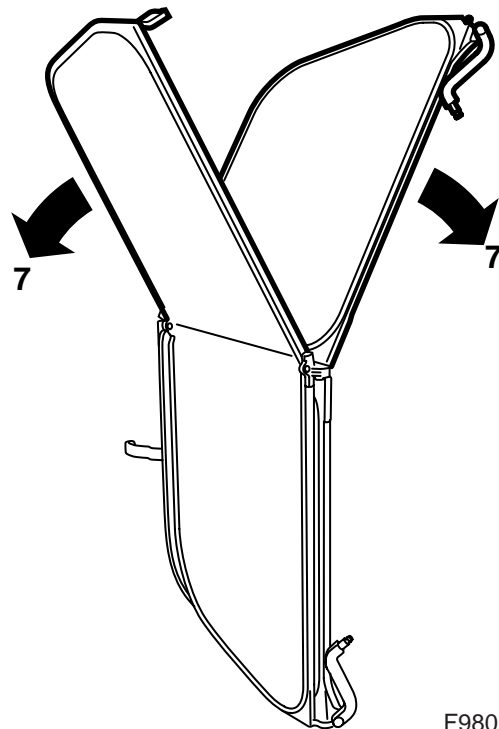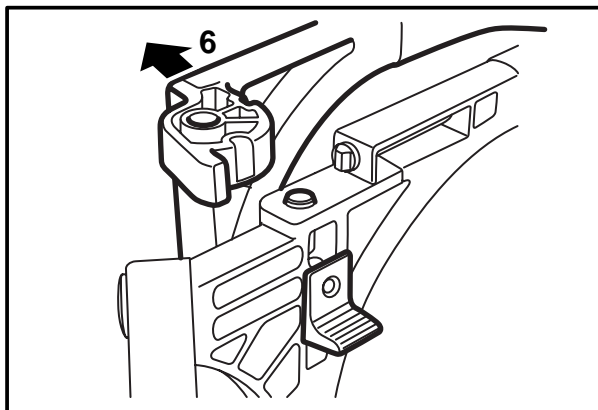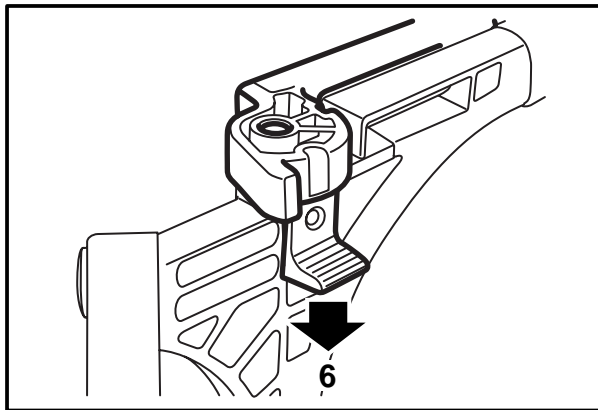

F980A343

- 6 Presionar el pasador en el muelle y juntar la parte superior e inferior del bastidor.
- 7 Plegar el bastidor inferior y el bastidor superior del deflector.
- 8 Introducir el deflector de aire en el envoltorio.

---

### Atención

Guardar siempre el deflector en una bolsa en caso de no utilizarlo.

---

### Limpieza

Utilizar un trapo de lino y una solución jabonosa. Presionar con cuidado contra la película de plástico perforada.

---

### Atención

No utilizar nunca gasolina químicamente pura u otros disolventes.

---