


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5**


Red de conductores, 7+7 polos

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 290	3:71-22	June 98	48 06 998	48 06 998 Aug 96

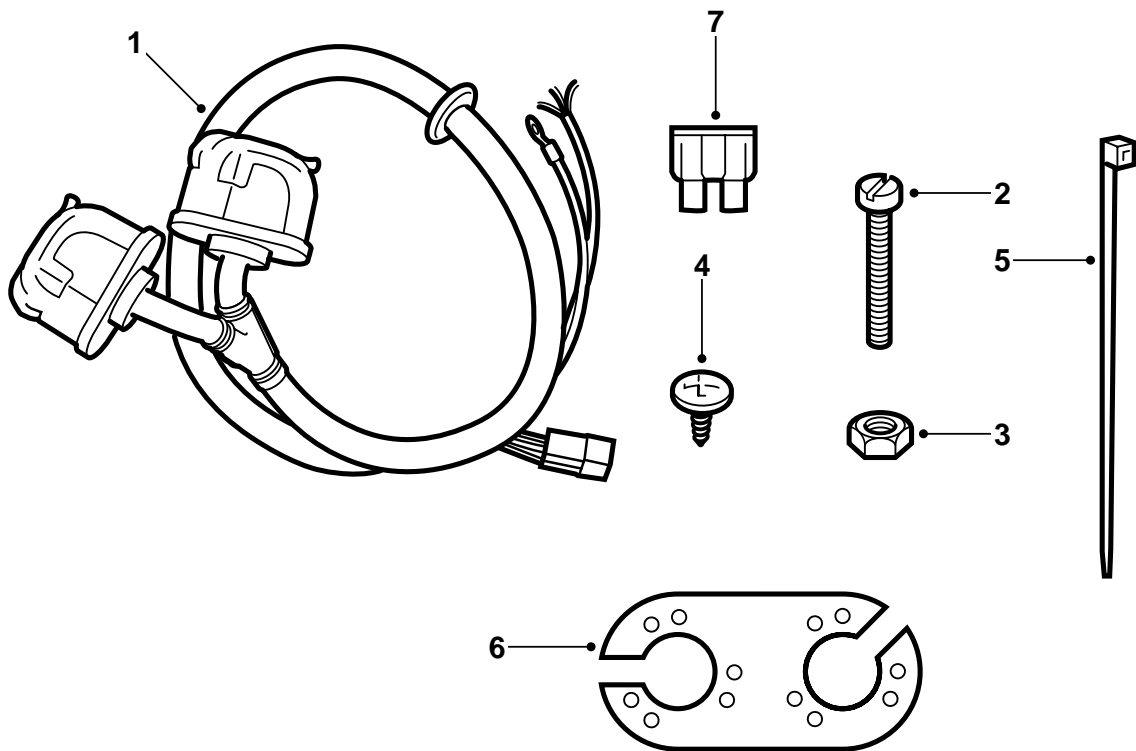


E371A004

- 1 Contacto de remolque, 7 polos
- 2 Tornillo (x6)
- 3 Tuerca (x6)
- 4 Tornillo para plancha
- 5 Banda tensora (x3)
- 6 Consola
- 7 Fusible

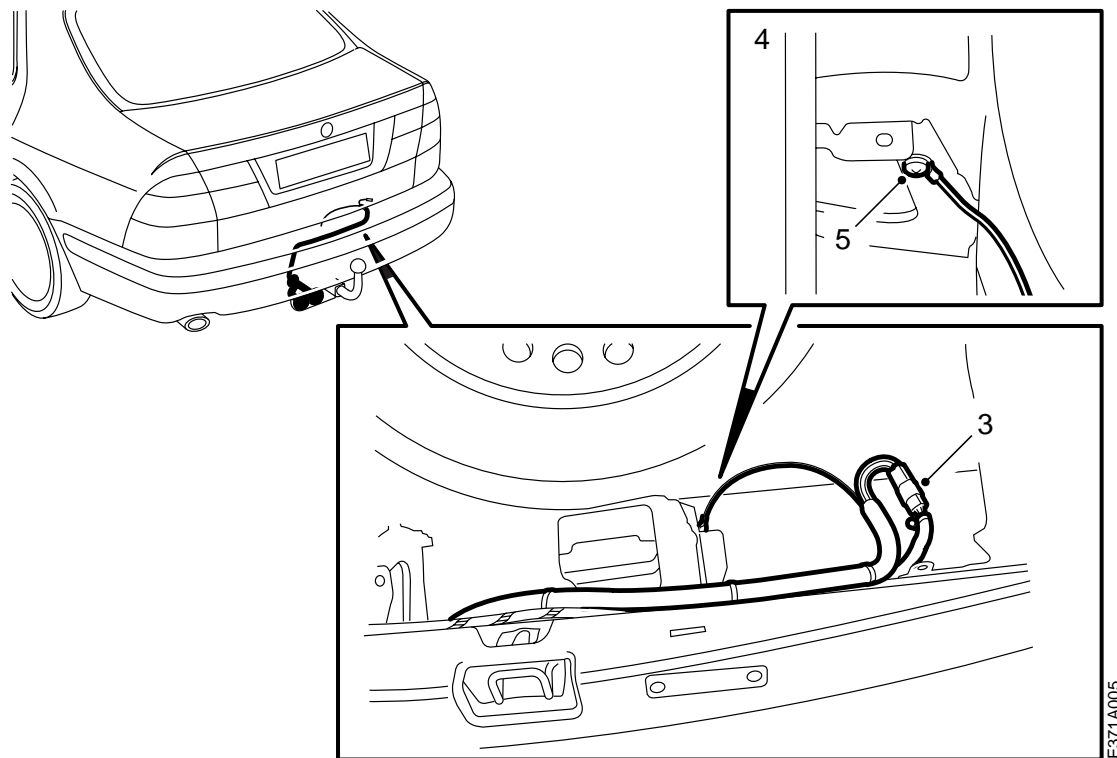


Posición inicial: Parachoques trasero desmontado.

- 1 Desmontar el tapón de goma en el panel trasero.
- 2 Pasar la red de conductores del kit al compartimento de equipajes.
- 3 Conectar el contacto de la red de conductores del dispositivo de remolque a la red de conductores del automóvil. Aislar los extremos de cable sueltos.
- 4 Taladrar un agujero con un broca de \varnothing 5,0 mm en el plancha de refuerzo derecha, ver la ilustración.
- 5 Rascar para extraer la pintura alrededor del agujero perforado y atornillar el cable de tierra de la red de conductores con el tornillo para plancha.

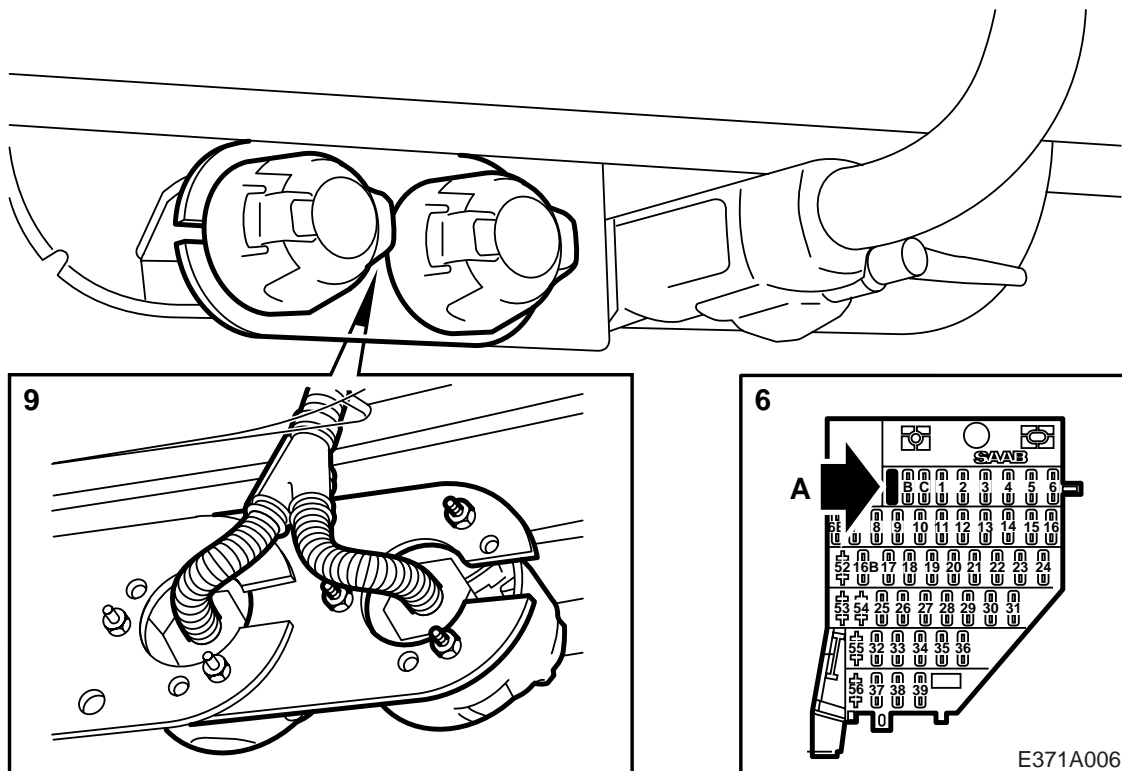

- 6 Montar el fusible (25A) en la posición A en la central de fusibles del tablero de instrumentos en el lateral corto junto a la puerta del conductor.
- 7 Controlar el funcionamiento de la toma.
- 8 Montar el dispositivo de remolque (ver las instrucciones de montaje por separado) y el parachoques.
- 9 Montar los contactos en las planchas dobles de manera que las tapas se abran hacia la izquierda.
- 10 Ajustar la red de conductores entre el contacto y el panel trasero.
- 11 Montar el casquillo de goma de la red de conductores en el orificio de paso del panel trasero.
- 12 Fijar la red con una banda tensora.

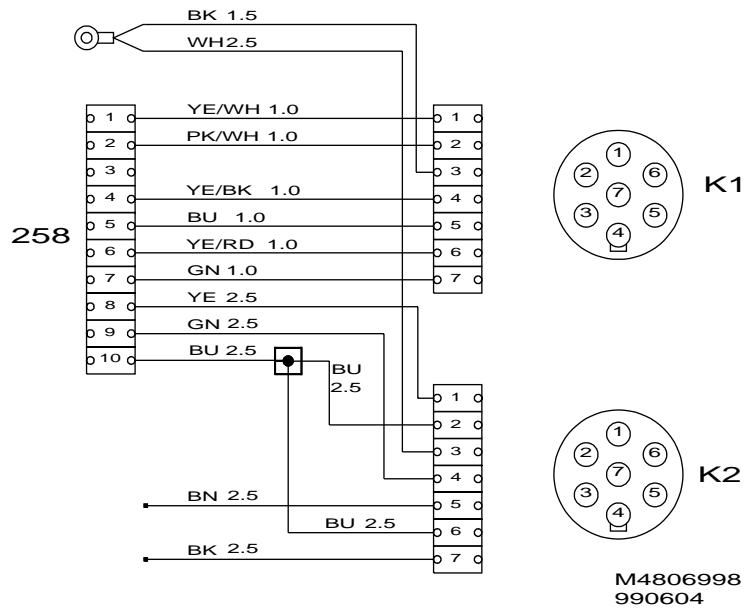

Esquema eléctrico

La tabla A + B se refiere a los contactos de conexión de 7+7 polos del dispositivo de remolque.

A

- 1 Intermitentes izquierdos
- 2 Luz antiniebla
- 3 Tierra
- 4 Intermitentes derechos
- 5 Luz de aparcamiento derecha
- 6 Luz de pare
- 7 Luz de aparcamiento izquierda

B

- 1 Luz de marcha atrás
- 2 No se utiliza
- 3 Tierra
- 4 No se utiliza
- 5 No se utiliza
- 6 +30
- 7 No se utiliza