







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Automatiskt avbländbar inre backspegel

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338			
12 772 924			
12 772 927			
12 777 848			
12 777 851			
12 803 374			
12 804 662			
32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

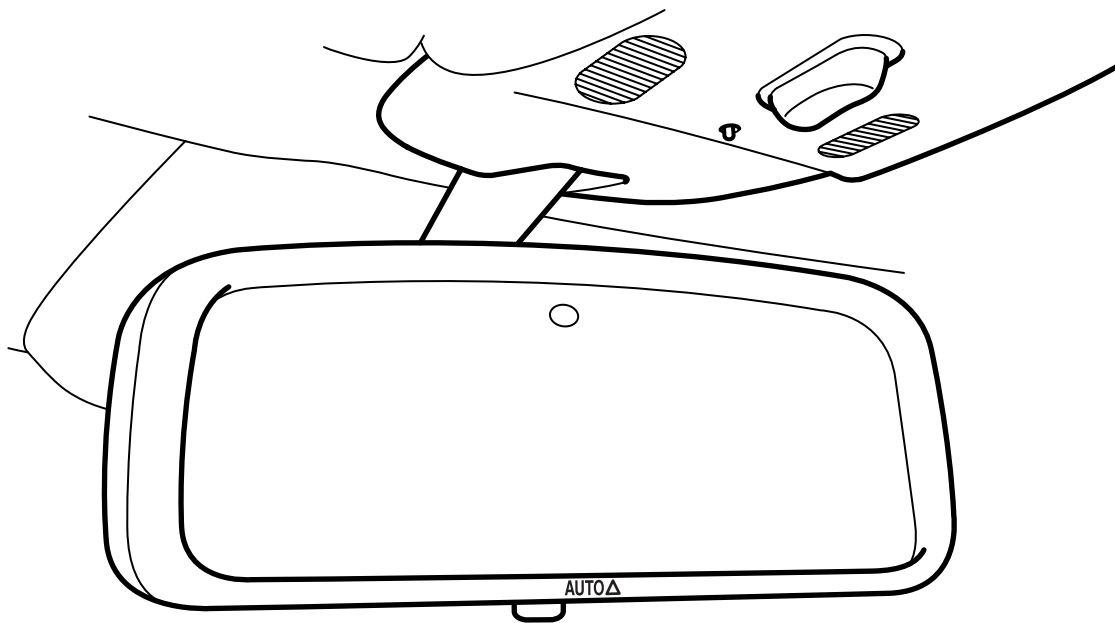

F980A142

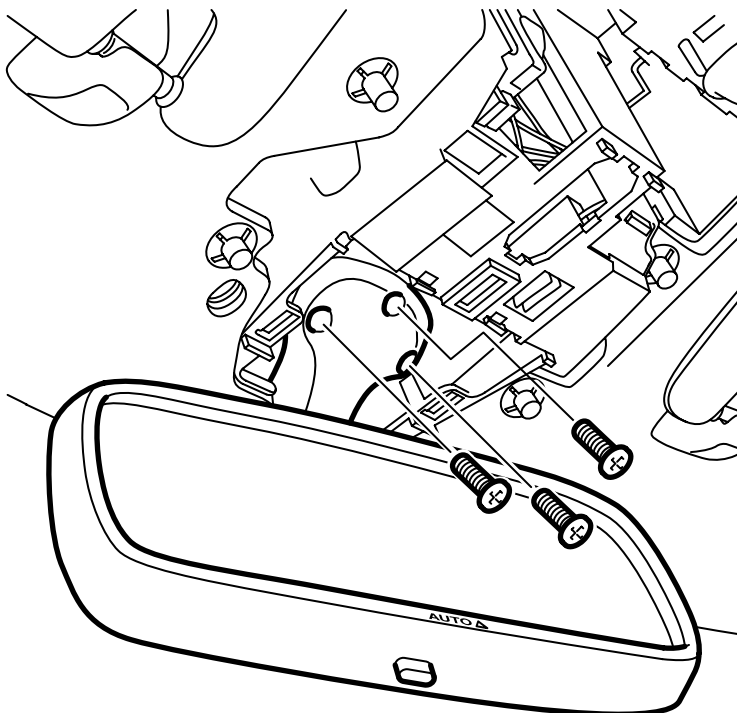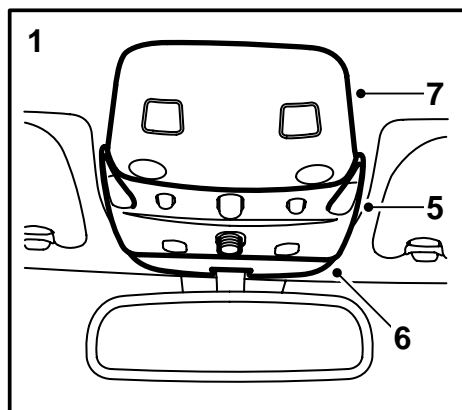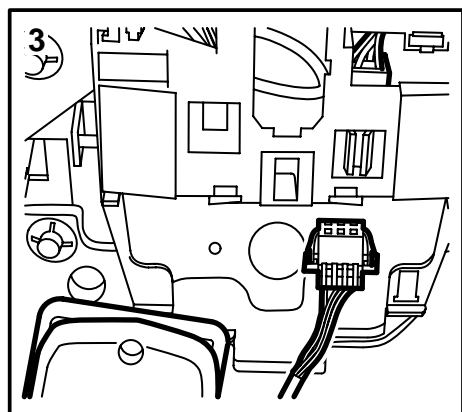



F980A143

- 1 Demontera de bakre, mitre samt främre delarna av kåpan för takbelysningen. Verktyg 82 93 474 rekommenderas.
- 2 Demontera backspegeln.
- 3 Anslut kontaktdonet.
- 4 För ledningsnätet till vänster om backspegelns infästning och montera backspegeln.

⚠ VARNING

Kontrollera att ledningsnätet inte kläms. Felaktig montering kan orsaka skador på kablagen och kortslutning/brand.

- 5 Montera den mitre delen av kåpan för takbelysningen.
- 6 Montera den främre delen av kåpan för takbelysningen.
- 7 Montera den bakre delen av kåpan för takbelysningen.
- 8 Kontrollera spegelns samt lampornas funktion.
- 9 **Backspegel med kompass:** Kalibrera kompassen, se sidan 3. Vid behov, byt kompasszon, se sidan 3.

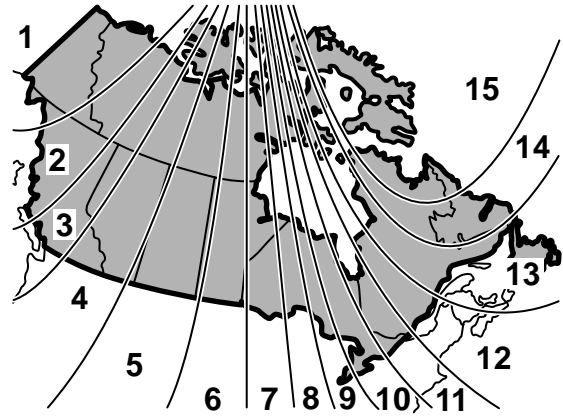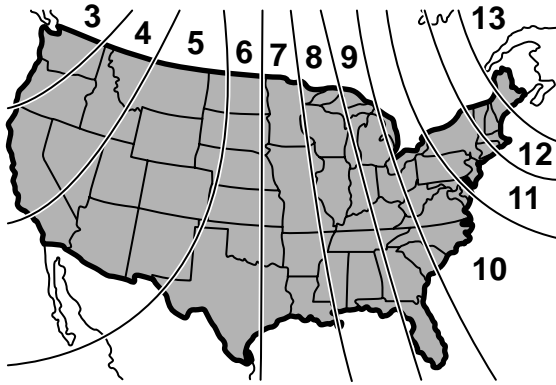

D980A352

Användarinstruktioner

Den inre backspegeln har två sensorer, en framåtriktad och en bakåtriktad. När den framåtriktade sensorn känner av att det är mörkt ute aktiveras systemet på så sätt att om starkt ljus infaller bakifrån blir backspegeln steglöst mörkare för att dämpa ljuset. Då det starka ljuset avtar återgår spegeln steglöst till normalläge.

Den automatiska avbländningen kan stängas av med knappen under backspegeln. I övrigt hänvisas till bilens instruktionsbok.

Kalibrering/Programmering

Backspegel med kompass: Kalibrera kompassen genom att hålla knappen "AUTO" intryckt tills "CAL" och ett väderstreck visas i kompassfönstret. Släpp knappen. Kör bilen mycket långsamt i en cirkel tills "CAL" slocknar. Kompassen är då kalibrerad. I övrigt hänvisas till bilens instruktionsbok.

Backspegel med kompass: Byte av kompasszon sker genom att knappen "AUTO" hålls intryckt tills "ZONE" och ett väderstreck visas i kompassfönstret. Släpp knappen. Kompasszon kan nu bytas med hjälp av knappen "AUTO" (se bilden för val av kompasszon). Släpp knappen "AUTO" när rätt kompasszon är vald. När "ZONE" slocknar är kompasszonen lagrad. I övrigt hänvisas till bilens instruktionsbok.

Backspegel med fjärrkontroll för garageöppnare: För programmering, se bilens instruktionsbok.