





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Achteruitkijkspiegel met automatische antiverblindingsregeling

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

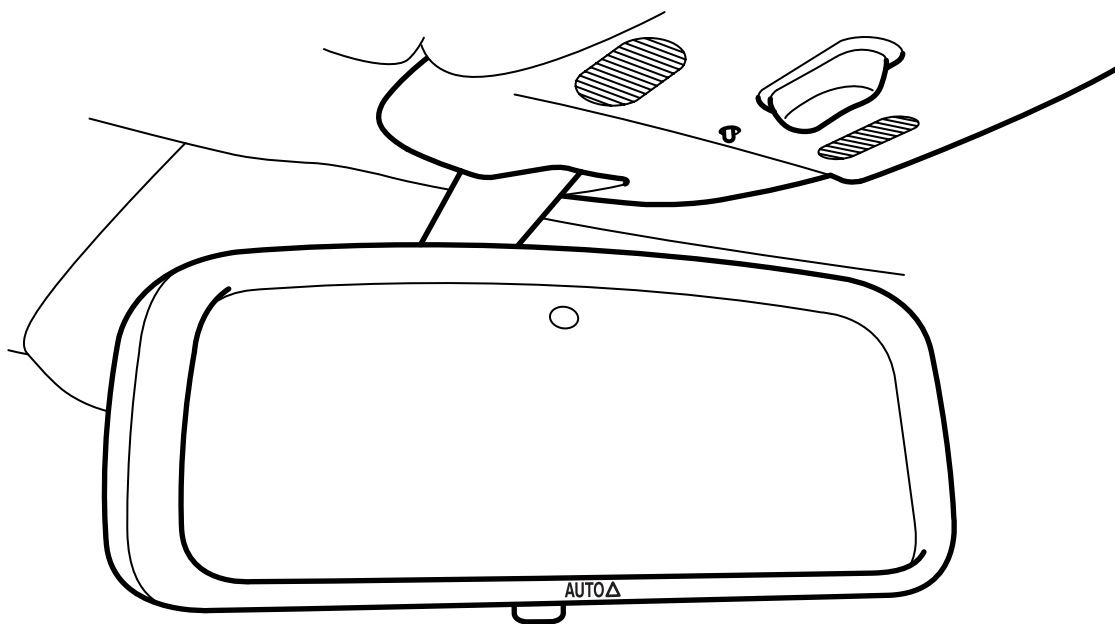

F980A142

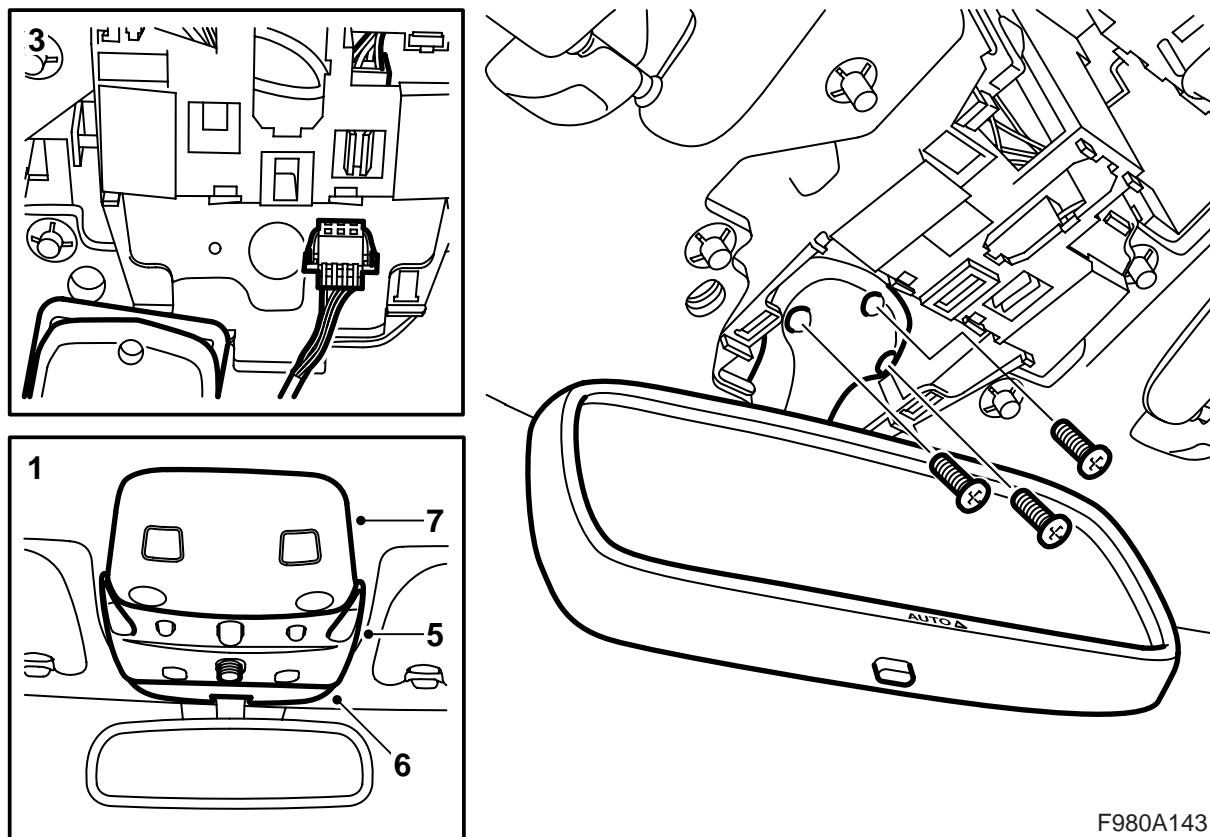



F980A143

- 1 Demonteer het achterste, middelste en voorste deel van het kapje op de plafondverlichting. Maak bij voorkeur gebruik van het gereedschap 82 93 474.
- 2 Demonteer de achteruitkijkspiegel.
- 3 Sluit de connector aan.
- 4 Haal de bedrading naar de linkerkant van de voet van de achteruitkijkspiegel en monteer de spiegel.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot kortsluiting en/of brand.

- 5 Monteer het middelste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 6 Monteer het voorste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 7 Monteer het achterste gedeelte van het kapje op de plafondverlichting.
- 8 Controleer de werking van de spiegel en de verlichting.
- 9 **Achteruitkijkspiegel met kompas:** IJk het kompas, zie blz. 3. Verander zo nodig van declinatiezone, zie blz. 3.

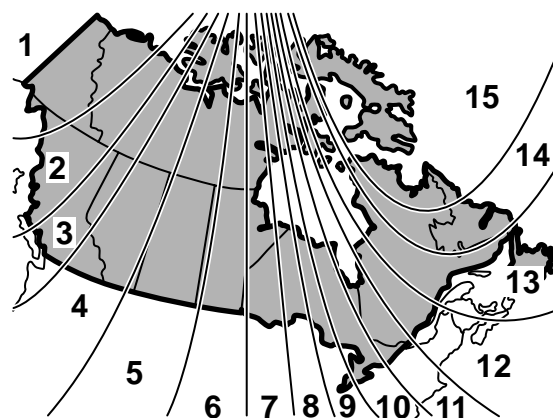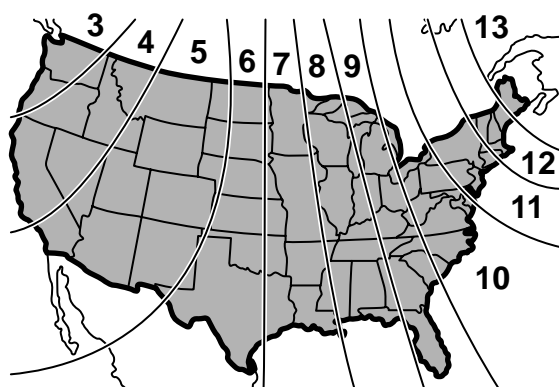

D980A352

Gebruiksaanwijzingen

De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee sensoren: één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wanneer de voorste sensor registreert dat het buiten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een felle belichting van achteren de achteruitkijkspiegel traploos donkerder wordt om zo het felle licht te dempen. Wanneer het licht van de achterligger minder fel wordt, nemen de spiegels traploos de normale stand weer in.

De automatische anti-verblindingsregeling is uit te schakelen met de knop onder op de achteruitkijkspiegel. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

IJken/Programmeren

Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het kompas door de knop "AUTO" ingedrukt te houden totdat de tekst "CAL" en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. Rijd langzaam in cirkels rond totdat de tekst "CAL" dooft. Het kompas is vervolgens geijkt. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

Achteruitkijkspiegel met kompas: U kunt van declinatiezone veranderen door de knop "AUTO" ingedrukt te houden totdat de tekst "ZONE" en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. U kunt vervolgens van declinatiezone veranderen met de knop "AUTO" (zie de afbeelding voor de verschillende declinatiezones). Laat de knop "AUTO" los, wanneer u de juiste declinatiezone hebt gekozen. Wanneer de tekst "ZONE" dooft, is de declinatiezone opgeslagen. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort.

Achteruitkijkspiegel met afstandsbediening voor garageopener: Zie voor informatie over de programmering het instructieboekje dat bij de auto hoort.