





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Luces antiniebla

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 026 003	9:89-34	Apr 07	32 026 141	

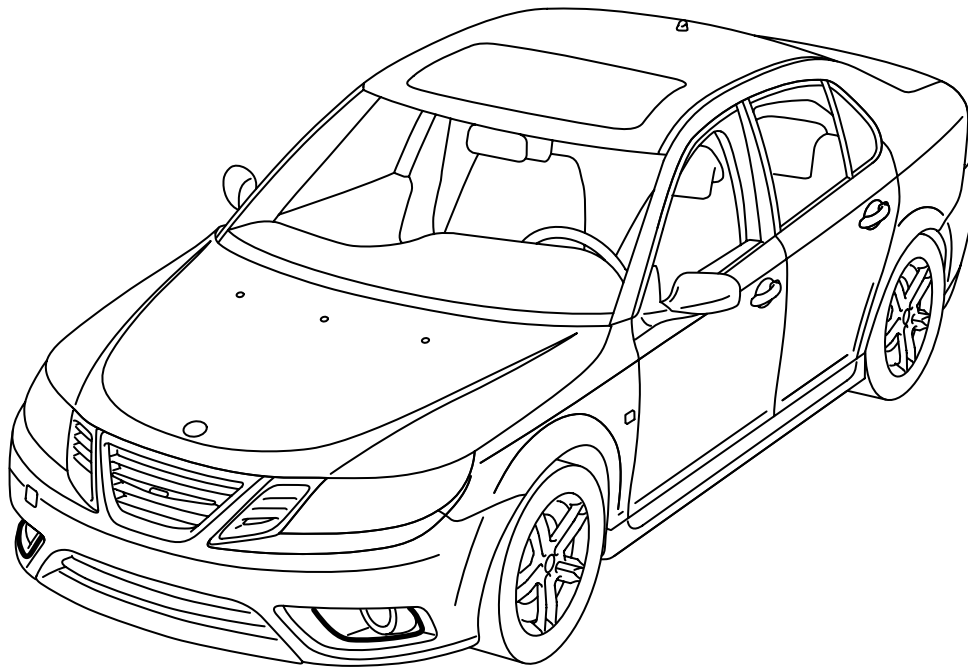

F980A491

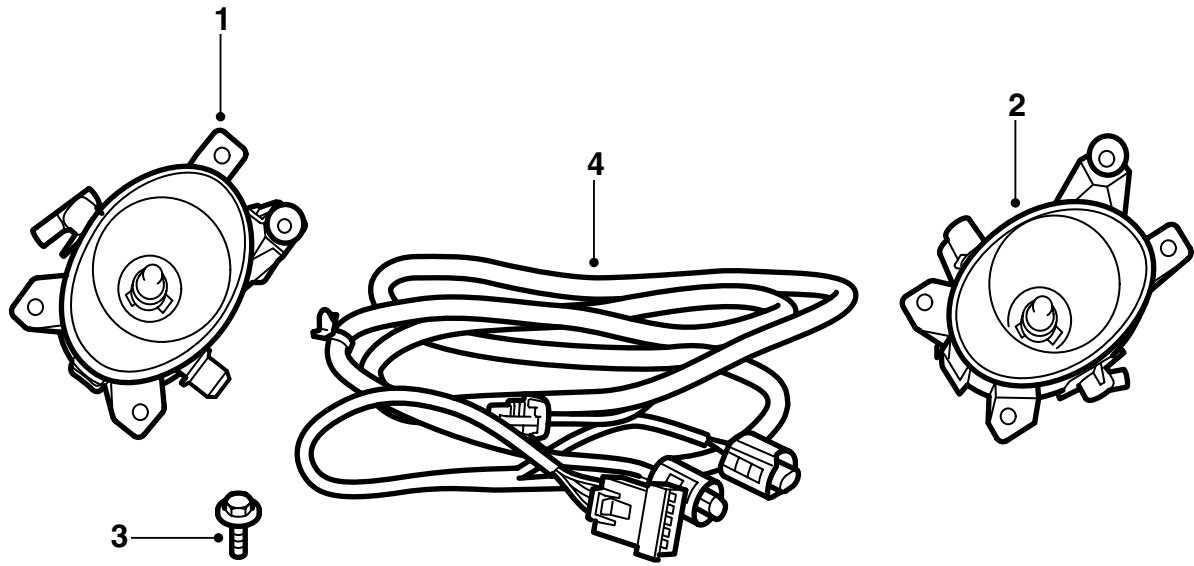


F980A492

- 1 Faro antiniebla I
- 2 Faro antiniebla D
- 3 Tornillo (x6)
- 4 Red de conductores

El siguiente artículo se pide aparte:


Interruptor de luces

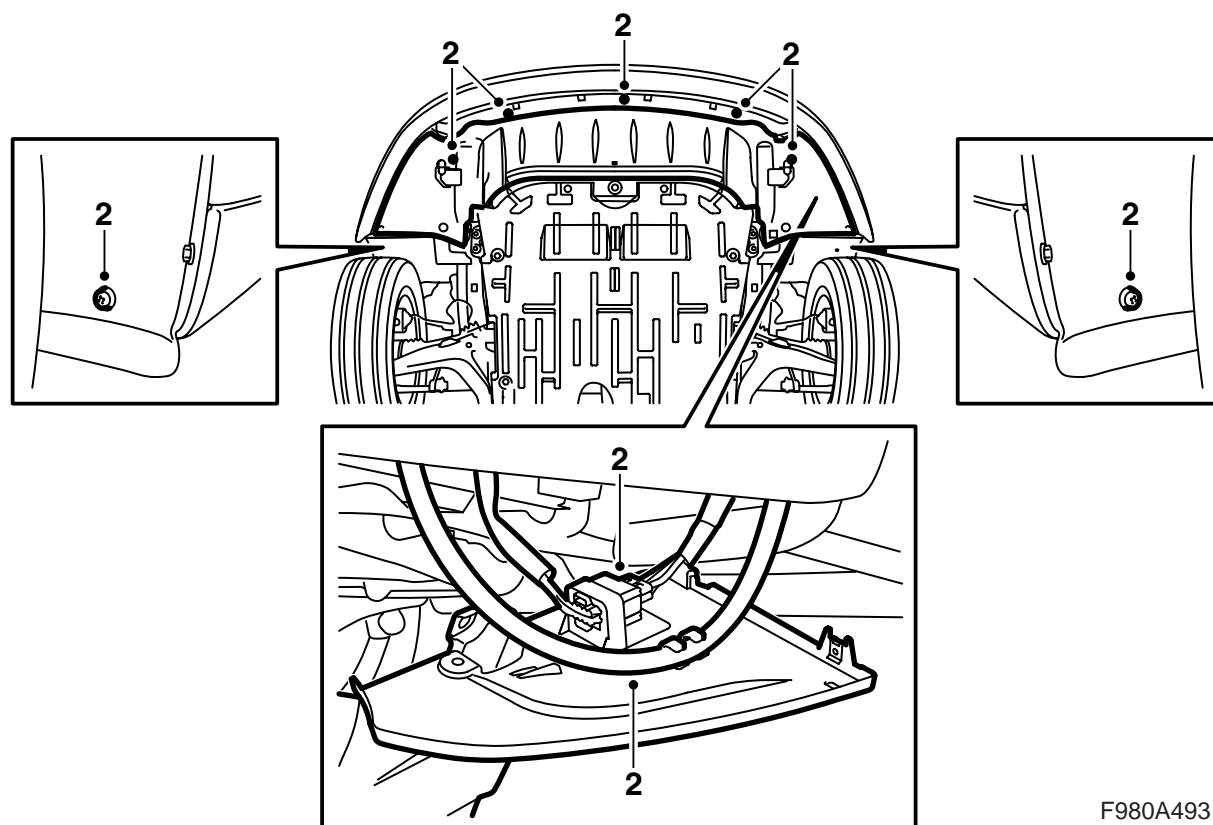

F980A493


- 1 Elevar el automóvil.
- 2 Desmontar el escudo del deflector, dividir el dispositivo de empalme del parachoques y desmontarlo del soporte en el escudo del deflector.

Automóviles con limpiafaros: Desenganchar la manguera del escudo del deflector.

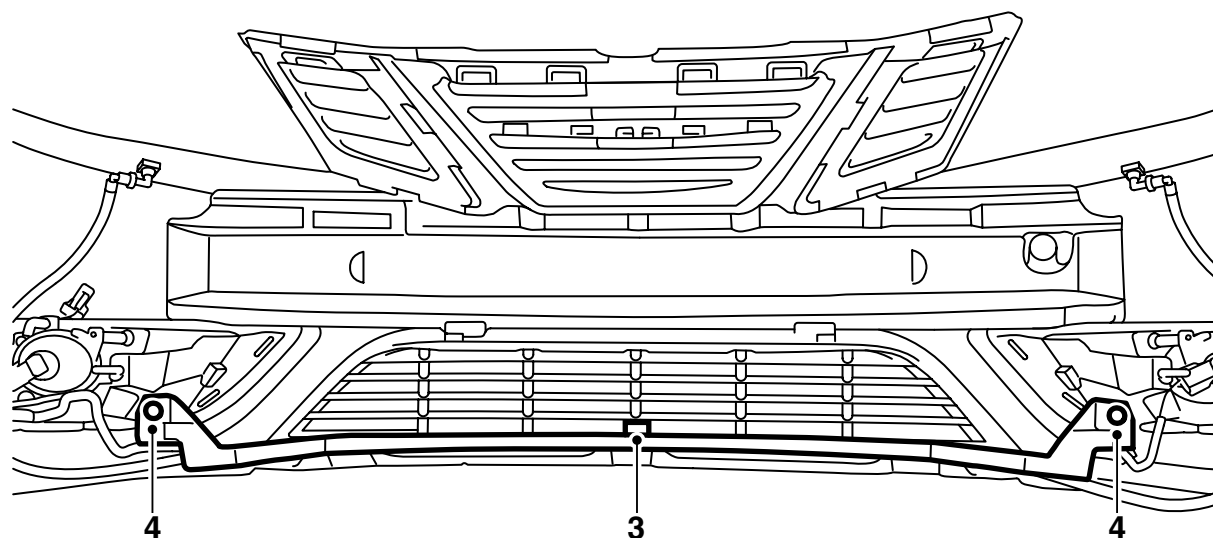


F980A494

- 3 Desmontar el transductor de temperatura.
- 4 Desmontar el canal de la red de conductores y la red de conductores.

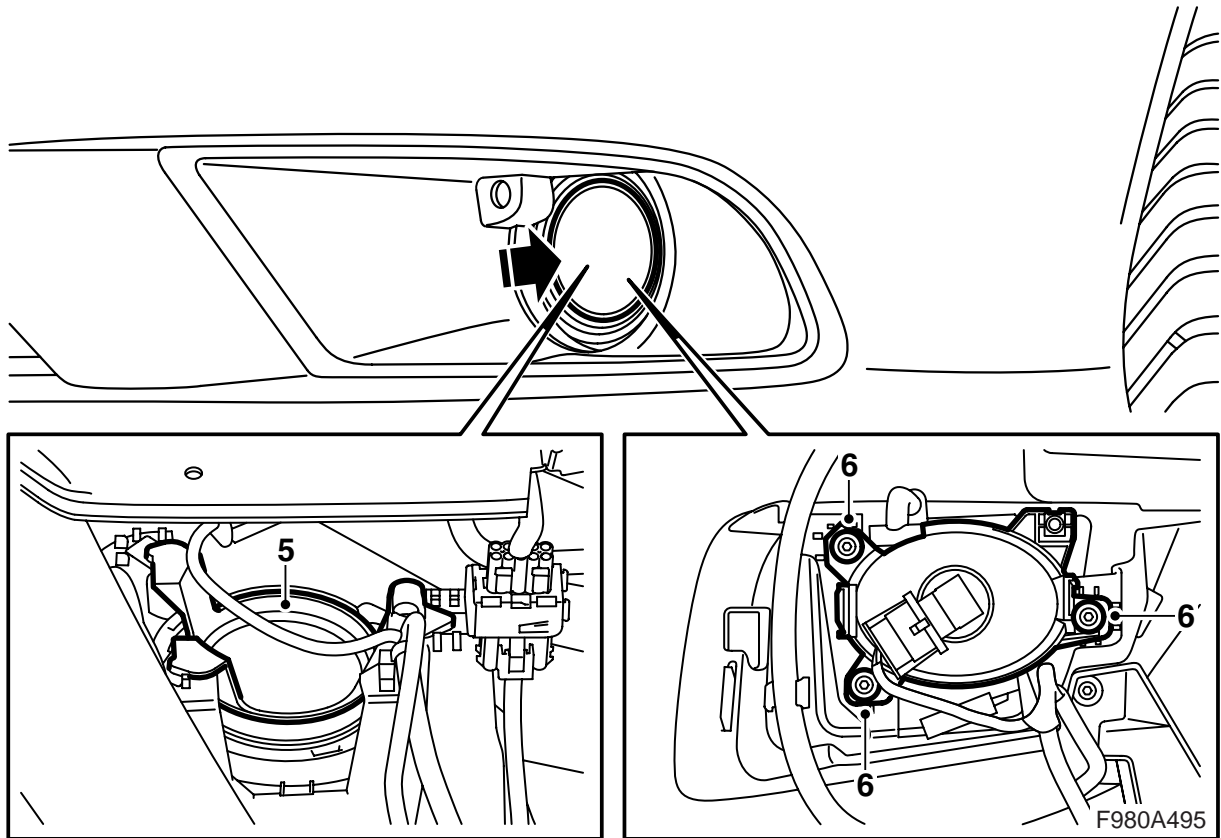


- 5 Desmontar los tapones.
- 6 Introducir los faros antiniebla en la carcasa y montar los tornillos.

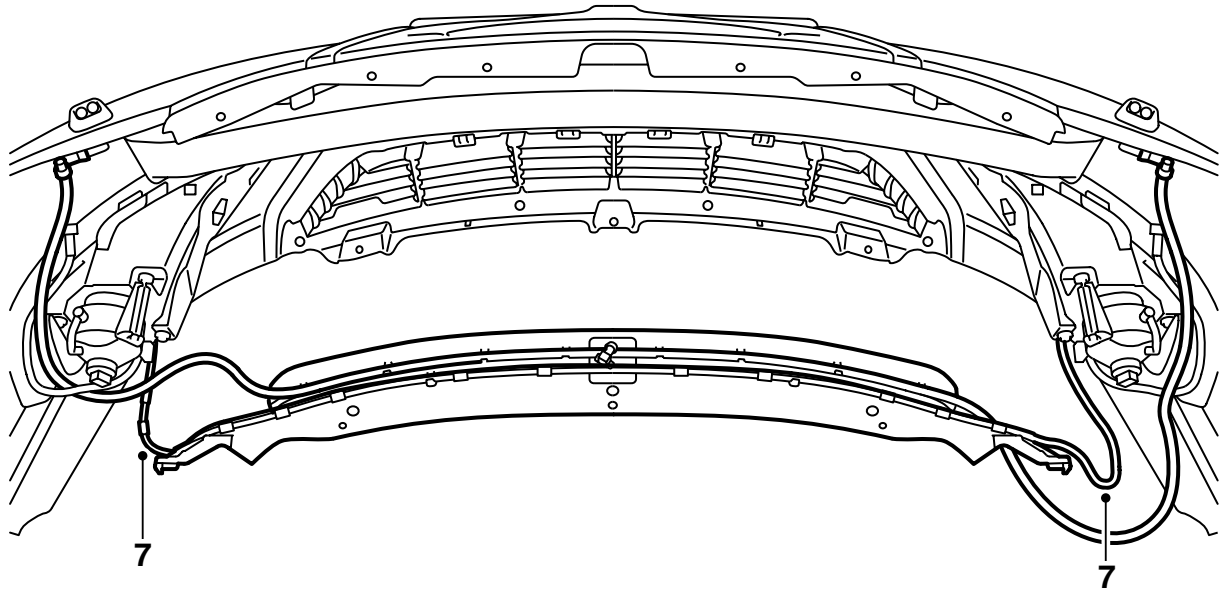

F980A497

- 7 Fijar la nueva red de conductores en el canal y fijar los clips.

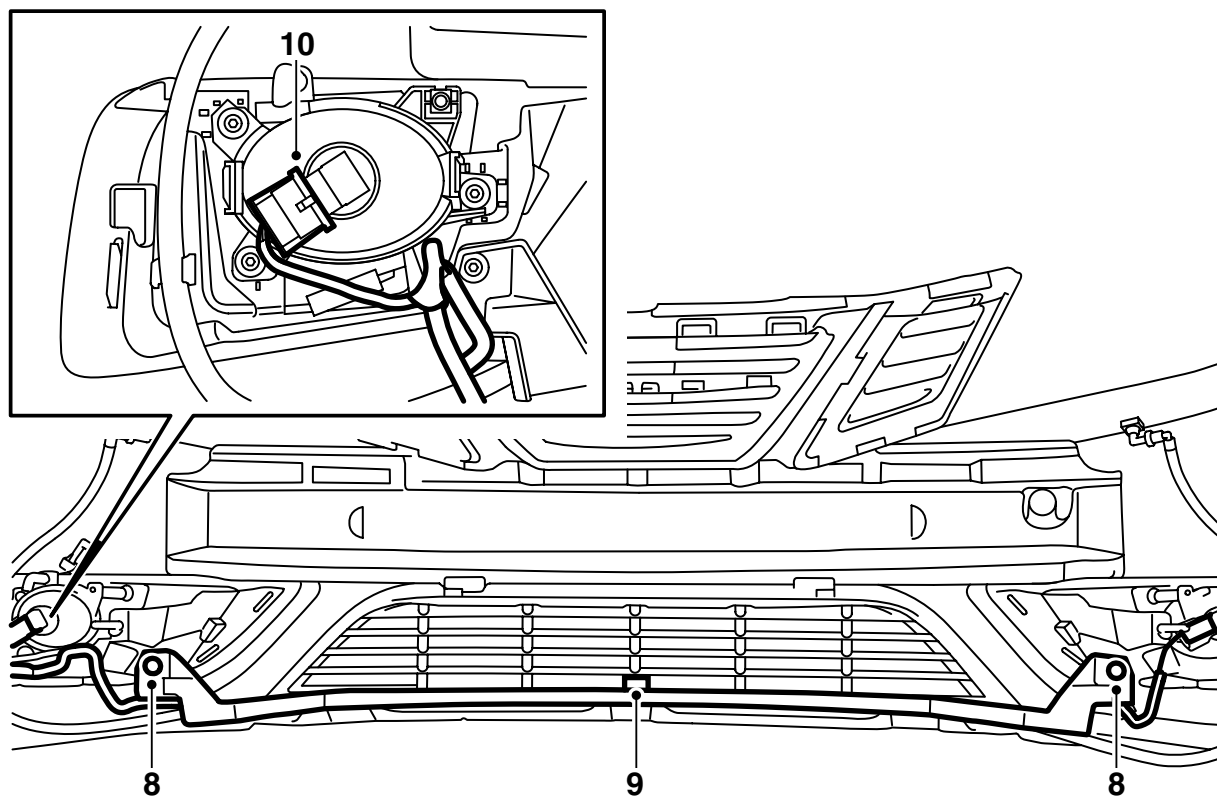

F980A501


8 Montar el canal de la red de conductores.

⚠ ADVERTENCIA

Controlar que no quede aprisionada la red de cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar daños en la red de cableado y cortocircuito/incendios.

9 Montar el transductor de temperatura.

10 Conectar el dispositivo de contacto las luces antiniebla.

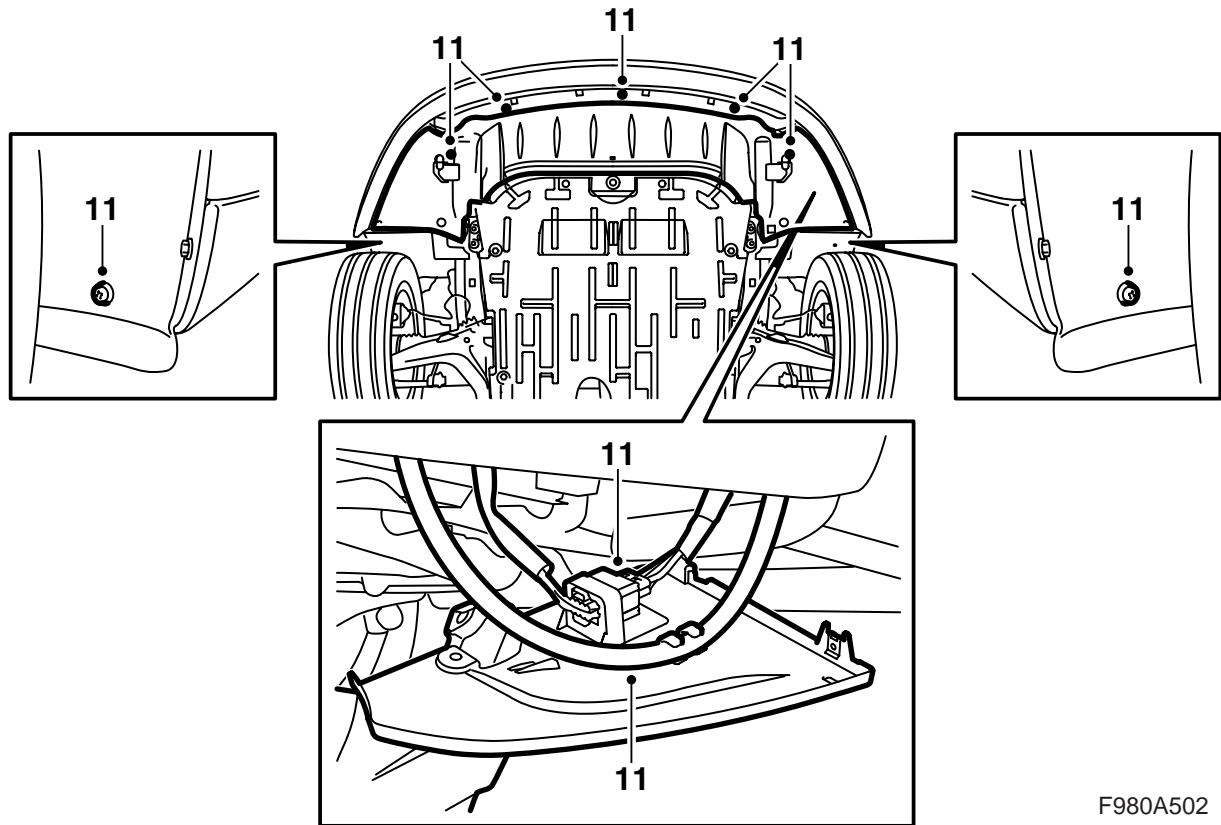


F980A502

11 Montar el escudo deflector, fijar el dispositivo de empalme del parachoques y montarlo en el soporte del escudo deflector.

Automóviles con limpiafaros: Montar la manguera en el escudo del deflector.

12 Descender el automóvil.

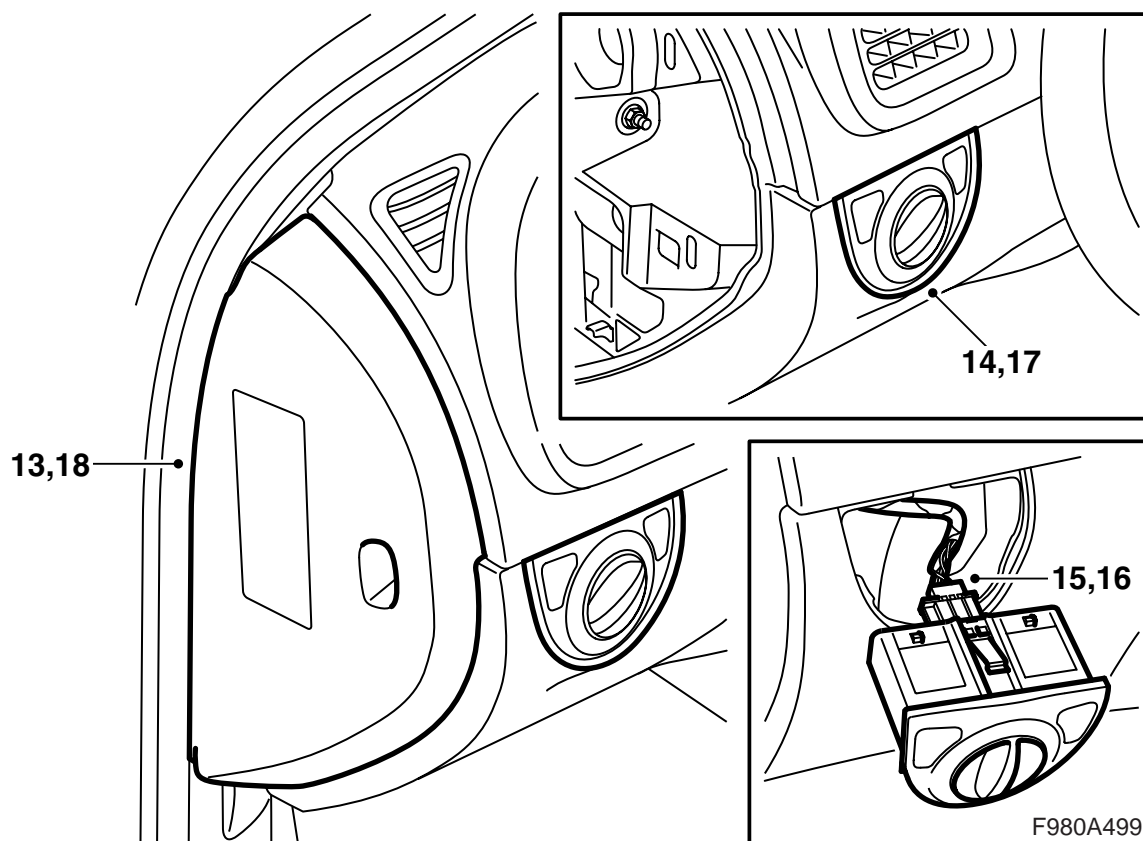

- 13 Desmontar la tapa de la centralita eléctrica del tablero de instrumentos.
- 14 Desmontar el interruptor de las luces sacándolo de la parte trasera del panel.
- 15 Desmontar el conector.
- 16 Conectar el conector al nuevo interruptor de las luces.
- 17 Fijar el interruptor de las luces.
- 18 Montar la tapa de la centralita eléctrica del tablero de instrumentos.
- 19 Conectar la herramienta de diagnóstico, seleccionar modelo de automóvil y año, seleccionar "Todos", seleccionar "Añadir/Suprimir", seleccionar el accesorio y seleccionar "Añadir".
- 20 Ajustar los faros antiniebla y comprobar el correcto funcionamiento de los faros conforme a los documentos de certificación.

Ejemplo: En Europa, según la declaración de conformidad, la luz antiniebla debe poder encenderse independientemente de si están encendidas la luz de estacionamiento, la luz de cruce o la luz larga. En Estados Unidos, no debe poder encenderse la luz antiniebla en combinación con la luz larga. Algunos países tienen además normas legales propias, por ejemplo Suecia, donde no está permitido encender la luz antiniebla en combinación con la luz de cruce. Respete las normas vigentes en el país por el cual circula.

Observación

En ciertas ocasiones, la herramienta de diagnóstico necesita cargar un código de seguridad en TIS. La información sobre cómo debe procederse aparece mostrada en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.