MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-3 M03-

Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 **12 799 238** **12 804 662**	**9:85-21**	**Feb 04**	**12 799 239**	**12 799 239 Jun 02**

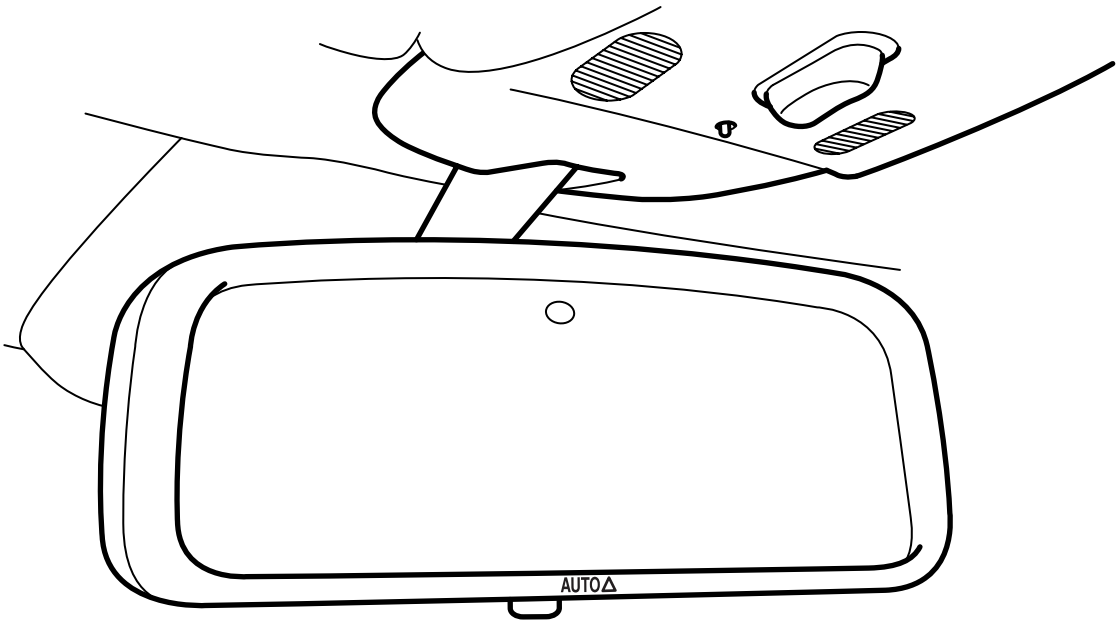

F980A142

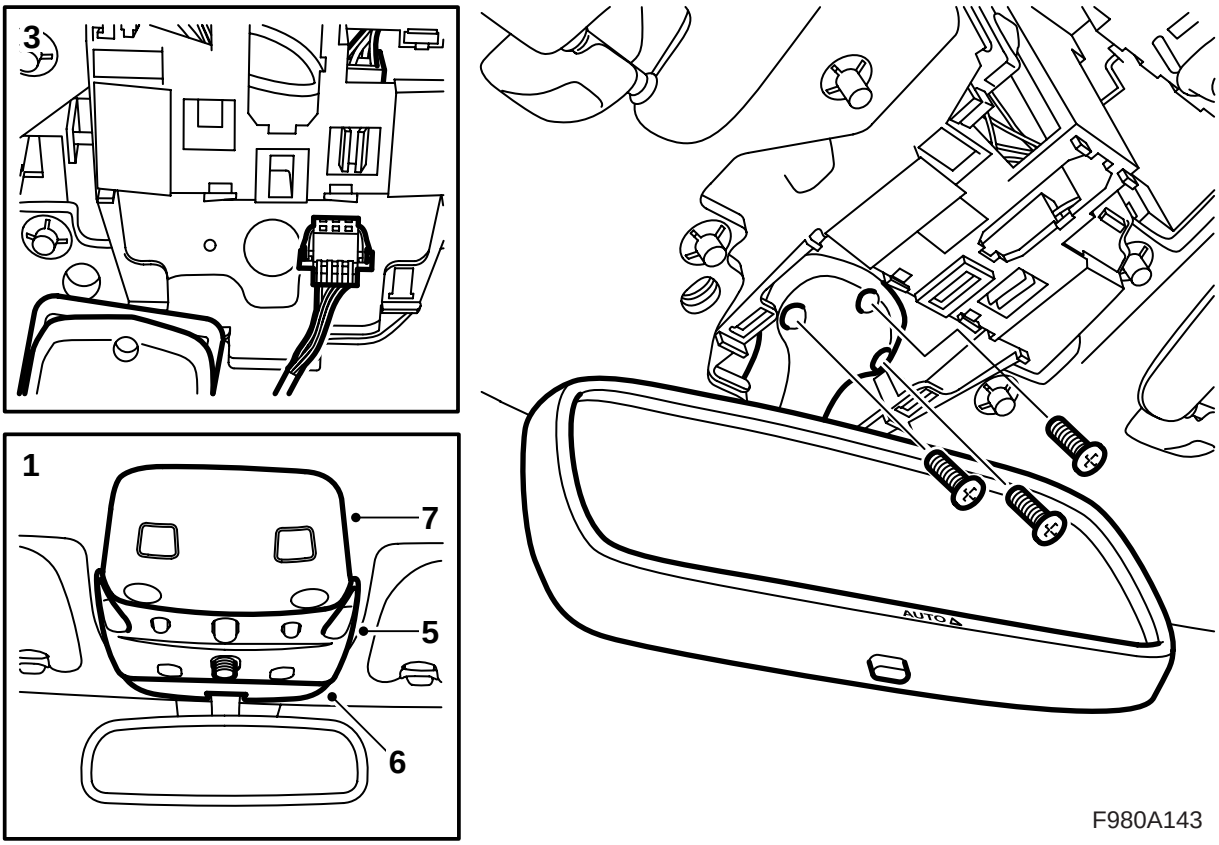

F980A143

1 Démonter les parties arrière, centrale et avant du couvercle du plafonnier. Outil 82 93 474 recommandé.
2 Démonter le rétroviseur.
3 Brancher le contacteur.
4 Passer le câblage à gauche de la fixation du rétroviseur et monter celui-ci.

⚠ ATTENTION

Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Un mauvais montage risque d'endommager le câblage et de causer un court-circuit, voire de provoquer un incendie.

5 Monter la partie centrale du couvercle du plafonnier.
6 Monter la partie avant du couvercle du plafonnier.
7 Monter la partie arrière du couvercle du plafonnier.
8 Vérifier le fonctionnement des lampes et du rétroviseur.
9 **Rétroviseur avec boussole :** Régler la boussole, voir page 3. Modifier la zone boussole si nécessaire, voir page 3.
10 Remettre les instructions de montage au client et attirer son attention sur le mode d'emploi.

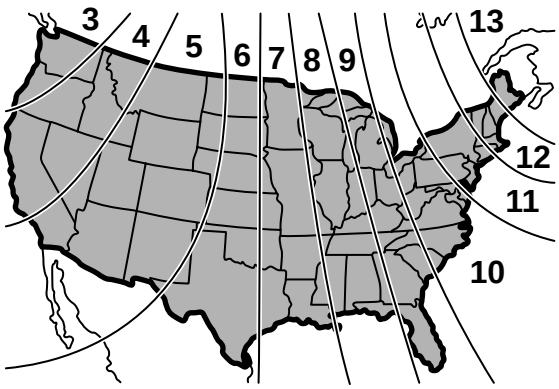

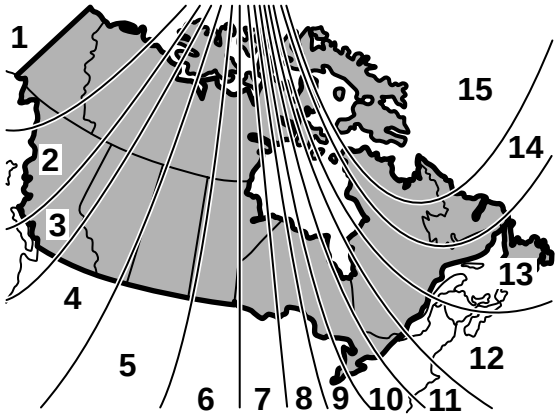

D980A352

Instructions d'utilisation

Le rétroviseur intérieur a deux capteurs. Le premier est orienté vers l'avant, le second vers l'arrière. Si une forte lumière arrive par derrière et que le premier capteur détecte qu'il fait sombre à l'extérieur, le rétroviseur s'assombrit progressivement pour affaiblir l'éclat. À mesure que l'intensité diminue, le rétroviseur revient à son état normal.

La fonction d'anti-éblouissement automatique peut être désactivée avec le bouton situé sous le rétroviseur. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Réglage/Programmation

Rétroviseur avec boussole : Régler la boussole en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "CAL" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. Rouler lentement en cercle jusqu'à ce que "CAL" s'éteigne. La boussole est alors réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec boussole : La modification de la zone de boussole est effectuée en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "ZONE" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. La zone de boussole peut alors être modifiée à l'aide du bouton "AUTO" (voir illustration pour le choix de la zone). Relâcher le bouton "AUTO" lorsque la zone souhaitée est sélectionnée. Lorsque "ZONE" disparaît, la zone de boussole est réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec télécommande d'ouvre-porte de garage : Pour la programmation, consulter le manuel d'instructions de la voiture.