




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D


Rete del bagagliaio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 795 400 130 415	9:88-08	Mar 01	51 34 069	51 34 069 Jun 98

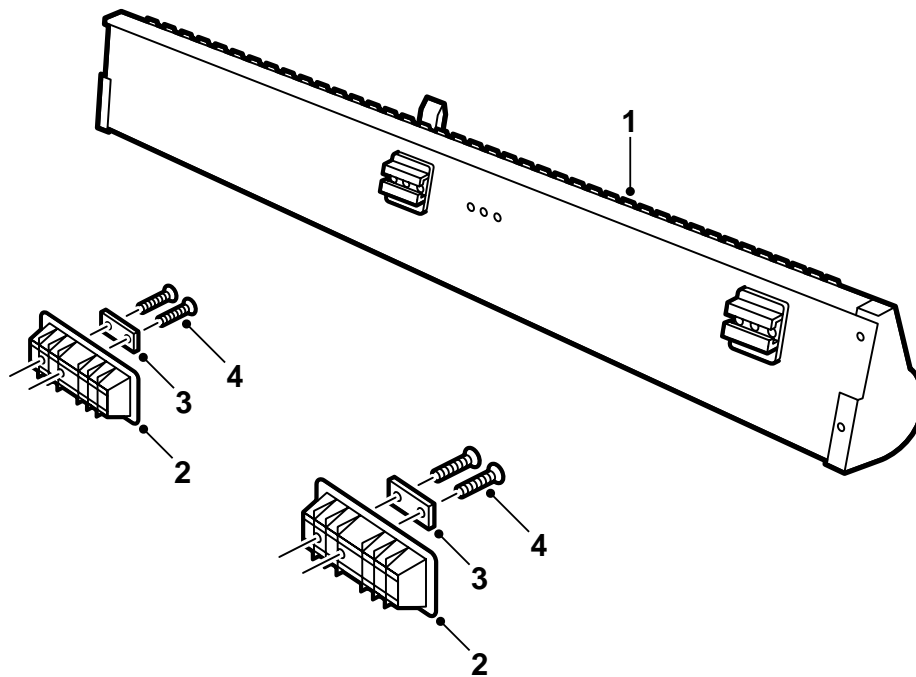

E980A104

- 1 Cassetta con la rete
- 2 Guida (x2)
- 3 Fermo di plastica (x2)
- 4 Vite (x4)

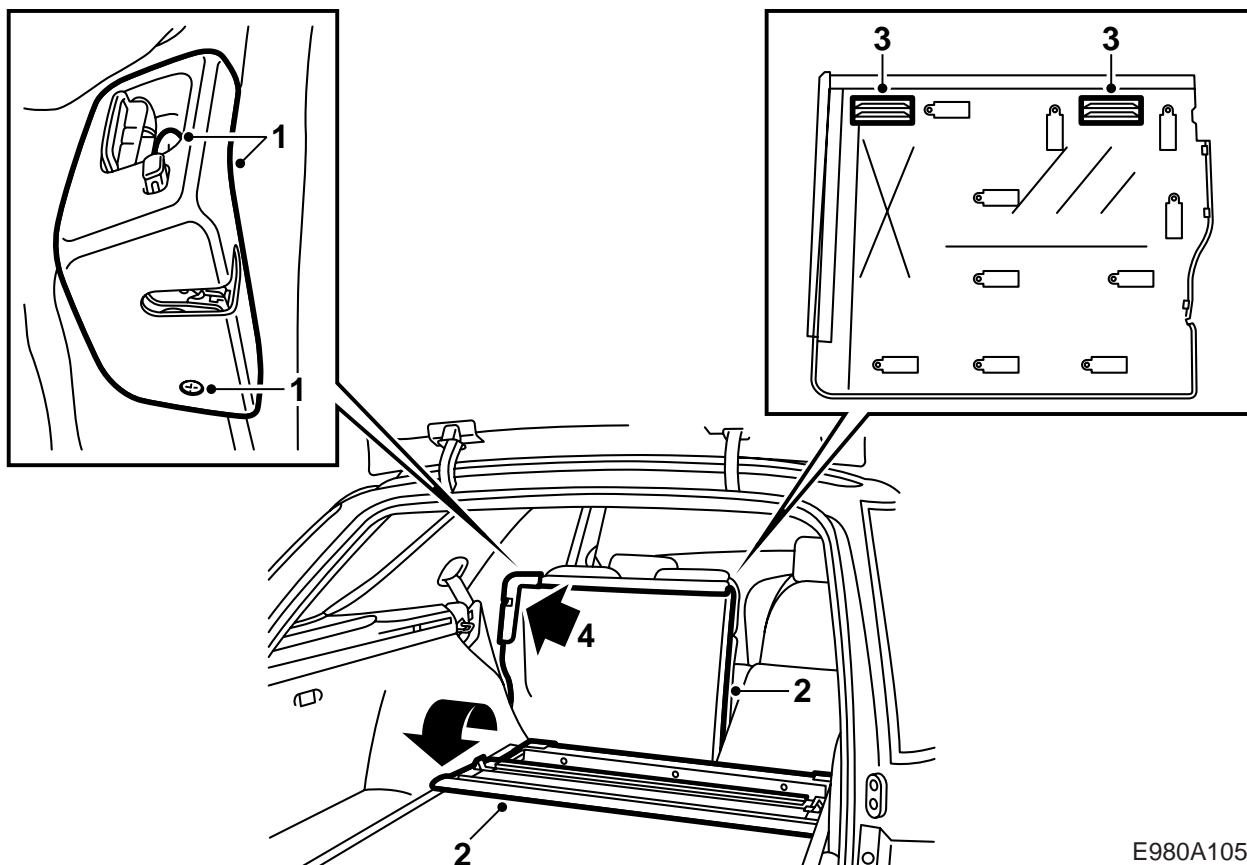




E980A105

- 1 Reclinare lo schienale posteriore. Togliere il carter di plastica in corrispondenza del dispositivo di ribaltamento della sezione sinistra (sezione 60%).
- 2 Sollevare la sezione anteriore del pavimento del bagagliaio e togliere il rivestimento dal lato posteriore dello schienale sinistro.
- 3 Praticare due fori rettangolari nel rispetto dei segni visibili sul retro del rivestimento.
- 4 Risistemare il rivestimento sullo schienale, facendo attenzione affinché il rivestimento si agganci ai clips.

### Nota

All'occorrenza, se vi sono sacche fra lo schienale ed il rivestimento, spingere la sezione superiore dello schienale verso il rivestimento. Vedere la sezione piccola.

Risistemare il carter sul dispositivo di ribaltamento, quindi risistemare il pavimento del bagagliaio.

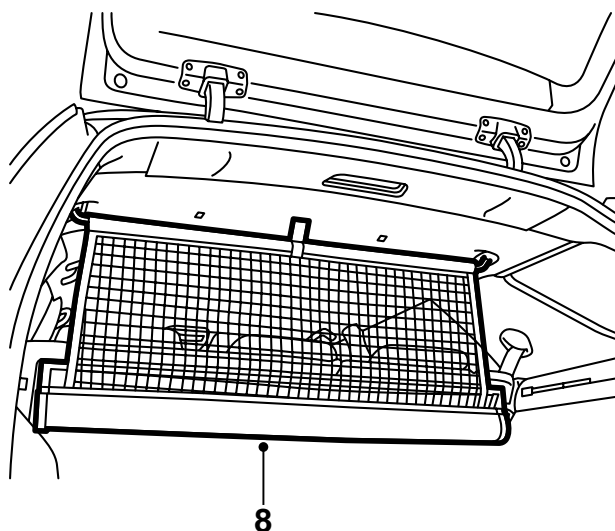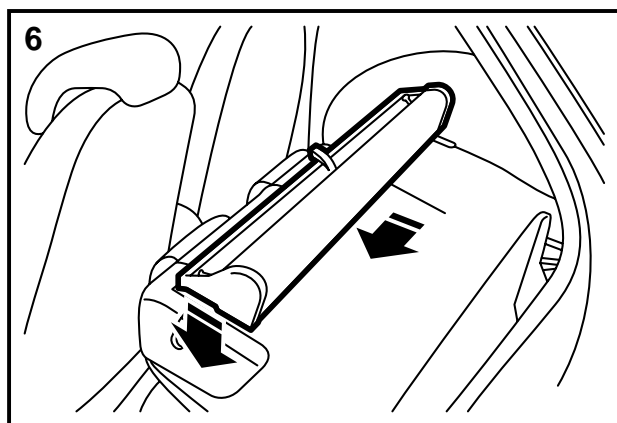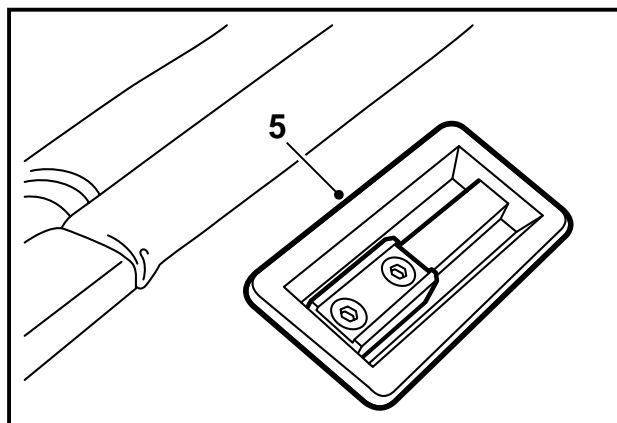

E980A106

5 Installare i due fermi rettangolari di plastica nel rivestimento, con i fori per le viti dei fermi rivolti verso sinistra. Avvitarli assieme alle guide sullo schienale (2 x 2 viti, i bordi smussati delle guide devono essere rivolti verso destra).

6 Sistemare la rete nella relativa cassetta in modo che le guide ingranino il fermo di plastica e fissare il gruppo spingendo la cassetta verso sinistra.

7 Riportare prima la sezione sinistra (60%), poi quella destra dello schienale in posizione verticale.

Staccare delicatamente le rondelle di copertura dai fermi del tetto con un cacciavite.

8 Estrarre la rete dalla cassetta in direzione obliqua. Infilare i ganci di bloccaggio nei fermi del tetto, un lato per volta, quindi abbassare la rete. Le maglie ingranano così i ganci della cassetta rivolti all'indietro.

### PRECAUZIONE

Fare attenzione quando si reclina la sezione 60% dello schienale se la sezione 40% è reclinata. La cassetta della rete può comportare lesioni personali, se qualcuno si trova nelle vicinanze della sezione 40%.